
soundcore Glow Mini Guía del usuario (A3136)


Vista general

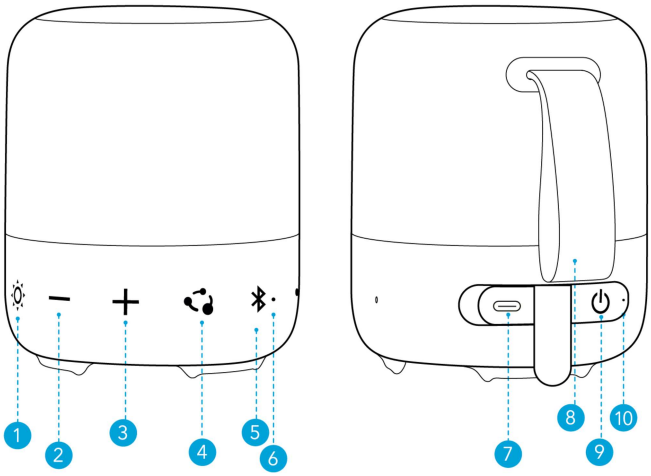

1	Botón de efecto de luz	6	LED de Bluetooth
2	Botón para bajar el volumen	7	Puerto de carga USB-C
3	Botón para subir el volumen	8	La correa
4	Botón PartyCast	9	Botón de encendido
5	Botón de Bluetooth	10	LED de encendido


Cargando su altavoz

- Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.

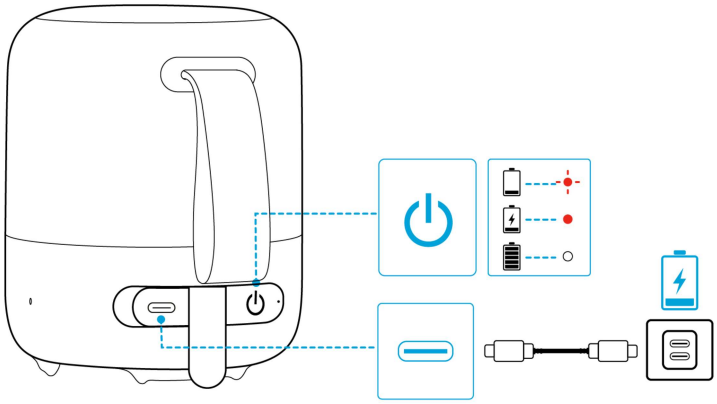

✹	Rojo intermitente	Nivel bajo de batería
●	Rojo fijo	Cargando
○	Blanco constante	Carga completa

Encendido y apagado

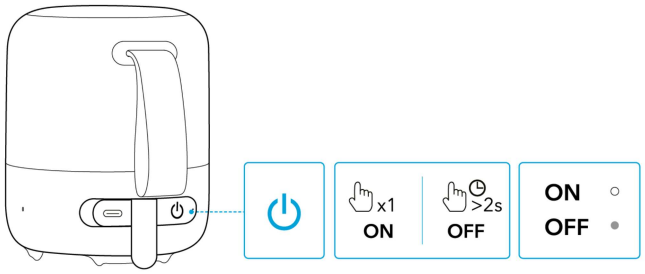


⏻	Pulsar	Encendido
○	Blanco constante	
⏻	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Apague la energía.
●	Luz apagada	

El altavoz se apagará automáticamente pasados 20 minutos si no se conecta ningún dispositivo.

Uso del altavoz

Modo Bluetooth

Presione el botón Bluetooth para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth, luego seleccione **"soundcore Glow Mini"** de la lista de Bluetooth para conectarse.

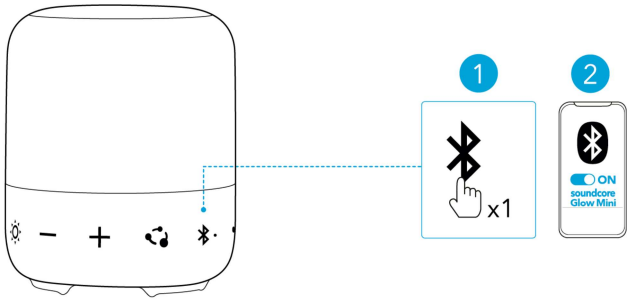


	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth.
	Destello Azul	Emparejamiento por Bluetooth
	Azul fijo	Conexión Bluetooth.

- Pulse una vez el botón de Bluetooth para volver a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Para reproducir el audio de otro dispositivo conectado, primero pare el dispositivo que esté activo actualmente.
- Cada vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. Si no, pulse el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Dos altavoces soundcore idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo. Ambos altavoces pueden reproducir el mismo audio (uno en el canal izquierdo y el otro en el canal derecho).

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione y mantenga presionado el botón Bluetooth durante 2 segundos en dos altavoces para ingresar al modo de emparejamiento TWS.

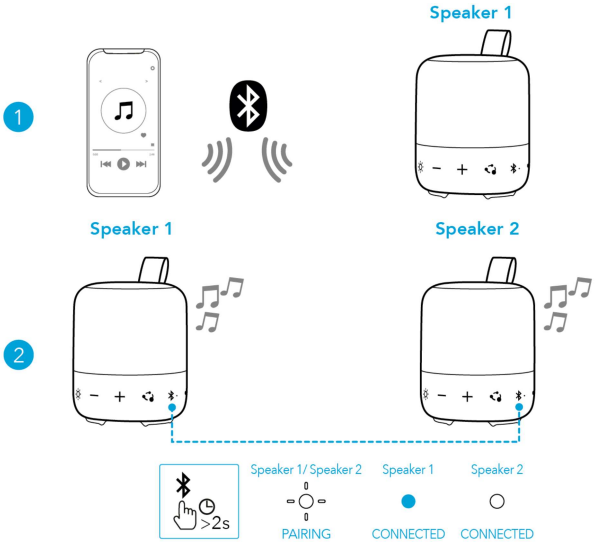


	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Ingrese al Modo de Emparejamiento de TWS.
	Destello Blanco	Emparejamiento TWS
	Azul constante (altavoz 1)	TWS Conectado
	Blanco constante (altavoz 2)	

- Para salir del modo TWS, mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante al menos 2 segundos.

Modo PartyCast

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione el botón PartyCast en hasta 100 altavoces soundcore con función PartyCast para sincronizar audio y luz.

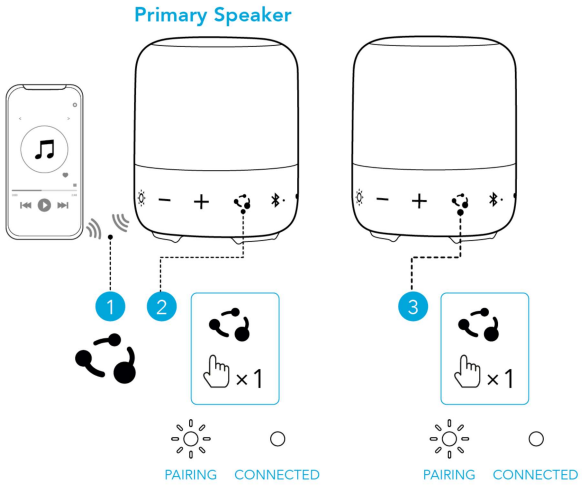

	Pulsar	Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida
	Destello Blanco	Emparejamiento de PartyCast
○	Blanco constante	PartyCast Conectado

Los altavoces soundcore con función PartyCast también se pueden conectar con este altavoz.

Modos de luz

La luz en el altavoz cambiará con el ritmo de la música. Hay 5 modos de luz preestablecidos sincronizados con la música. También puedes verificar todos los modos de luz disponibles en la aplicación soundcore.


	Pulsar	Cambiar modos de luz
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Apagar

Controles de los botones

	Pulsar	Encendido
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Apague la energía.
	Pulsar	Reproducir/Pausar
	Presione dos veces.	Siguiente pista
	Presione tres veces.	Pista anterior.
	Pulsar	Responder / Finalizar una llamada
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Rechazar una llamada.
	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth.
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
	Pulsar	Cambiar modos de luz
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Apagar
−/+	Pulsar	Volumen Arriba / Abajo
	Pulsar	Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida

soundcore App

Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.





Información del producto: Verifique el nombre del producto y la versión del software, o lea la guía del usuario.
Actualización de firmware: cuando se detecte una nueva versión de firmware, recibirá una notificación al conectar el altavoz con la aplicación.
Estado de la batería: indica el nivel de batería restante del altavoz.
Control de volumen: ajuste el nivel de volumen mediante la aplicación sin pulsar los botones del altavoz.
Configuración de EQ: Hay 4 configuraciones de EQ preestablecidas entre las que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia

mientras disfrutas de diferentes géneros musicales.

- **soundcore Signature:** modo de ecualizador estándar optimizado para lograr un sonido equilibrado.
- **Voz:** las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.
- **Equilibrado:** no se realizan mejoras en sonidos de frecuencias altas o bajas.
- **Mejora de agudos:** mejora en las frecuencias altas.

Establecer tiempo de apagado automático: Establecer un tiempo de apagado automático. El altavoz se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.

Efectos de luz: Además de los efectos de luz sincronizados con la música, también puedes elegir tus efectos de luz favoritos.

Mensaje de voz: silencie o restablezca el mensaje de voz al encender o apagar el altavoz.

Reinicio


Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bluetooth y Volumen + durante al menos 4 segundos para restablecer el altavoz.

Especificaciones

Entrada de energía DC	5V ⎓ 1A
Capacidad de la batería	1800mAh/3,7V
Potencia de salida de audio	8 W
Controlador de Altavoz	1,75" rango completo x1
Tiempo de carga	3 horas
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido musical)	Hasta 12 horas.
Nivel de impermeabilidad	IP67
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	100 m

soundcore Glow Guía del usuario (A3166)


Vista general

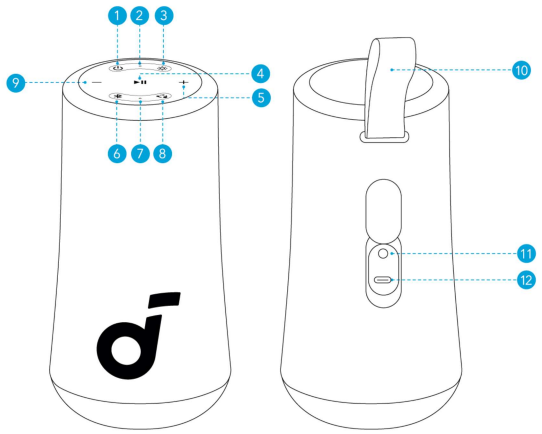

1	Botón de encendido	7	LED de Bluetooth
2	LED de encendido	8	Botón PartyCast
3	Botón de efecto de luz	9	Botón para bajar el volumen
4	Botón de Reproducir/Pausar	10	La correa
5	Botón para subir el volumen	11	Puerto de entrada AUX
6	Botón de Bluetooth	12	Puerto de carga USB-C


Cargando su altavoz

- Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.

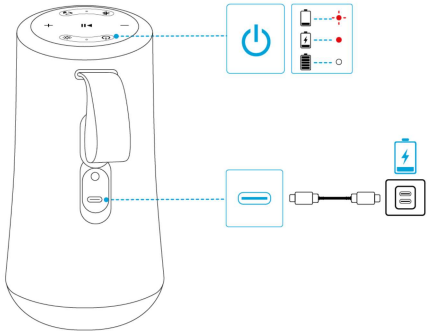

✦	Rojo intermitente	Nivel bajo de batería
●	Rojo fijo	Cargando
○	Blanco constante	Carga completa

Encendido y apagado

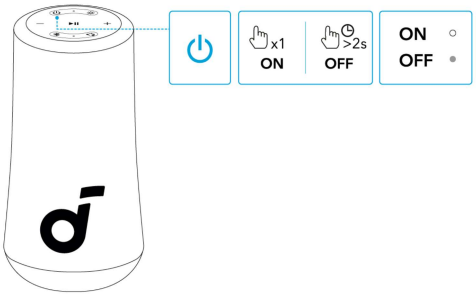


⏻	Pulsar	Encendido
○	Blanco constante	
⏻	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Apague la energía.
●	Luz apagada	

El altavoz se apagará automáticamente pasados 20 minutos si no se conecta ningún dispositivo.

Uso del altavoz

Modo Bluetooth

Presione el botón Bluetooth para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth, luego seleccione **"soundcore Glow"** de la lista de Bluetooth para conectarse.

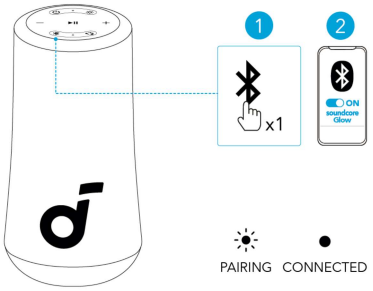


✱	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth.
✦	Destello Azul	Emparejamiento por Bluetooth
●	Azul fijo	Conexión Bluetooth.

- Pulse una vez el botón de Bluetooth para volver a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Para reproducir el audio de otro dispositivo conectado, primero pare el dispositivo que esté activo actualmente.
- Cada vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. Si no, pulse el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Dos altavoces soundcore idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo. Ambos altavoces pueden reproducir el mismo audio (uno en el canal izquierdo y el otro en el canal derecho).


Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione y mantenga presionado el botón Bluetooth durante 2 segundos en dos altavoces para ingresar al modo de emparejamiento TWS.

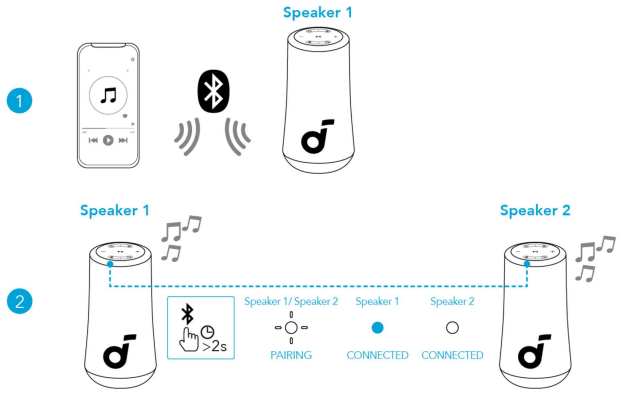

	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Ingrese al Modo de Emparejamiento de TWS.
	Destello Blanco	Emparejamiento TWS
●	Azul constante (altavoz 1)	TWS Conectado
○	Blanco constante (altavoz 2)	

- Para salir del modo TWS, mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante al menos 2 segundos.

Modo PartyCast
Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione el botón PartyCast en hasta 100 altavoces soundcore con función PartyCast para sincronizar audio y luz.

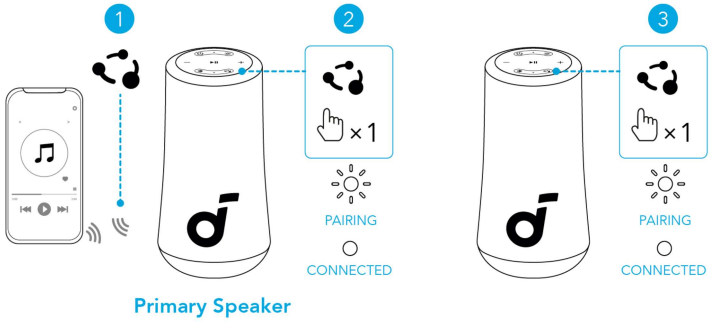


	Pulsar	Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida
	Destello Blanco	Emparejamiento de PartyCast
○	Blanco constante	PartyCast Conectado

Los altavoces soundcore con función PartyCast también se pueden conectar con este altavoz.
Modos de luz
La luz en el altavoz cambiará con el ritmo de la música. Hay 5 modos de luz preestablecidos sincronizados con la música: Campfire Vibes / Neon Night / Spring Break / Euphoric Dance / Romantic Stroll.
También puedes verificar todos los modos de luz disponibles en la aplicación soundcore.

	Pulsar	Cambiar modos de luz
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Apagar

Modo AUX-In

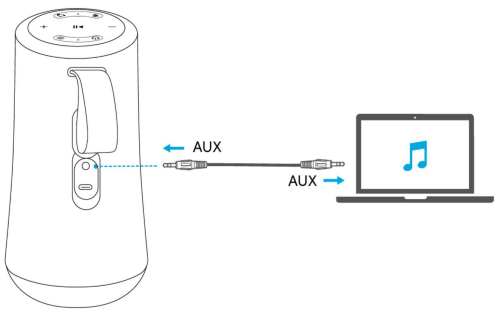

- El cable AUX no está incluido.
- Al utilizar el modo AUX-In, controle la reproducción de audio a través del dispositivo conectado.


Controles de los botones

	Pulsar	Encendido
	Presione y mantenga presionado durante 2	Apague la energía.

	segundos.	
⏯	Pulsar	Reproducir/Pausar
	Presione dos veces.	Siguiente pista
	Presione tres veces.	Pista anterior.
	Pulsar	Responder / Finalizar una llamada
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Rechazar una llamada.
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Activar el software de asistente de voz.
ᛒ	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth.
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
☼	Pulsar	Cambiar modos de luz
	Presione y mantenga presionado durante 2 segundos.	Apagar
−/+	Pulsar	Volumen Arriba / Abajo
	Pulsar	Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida

soundcore App

Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.

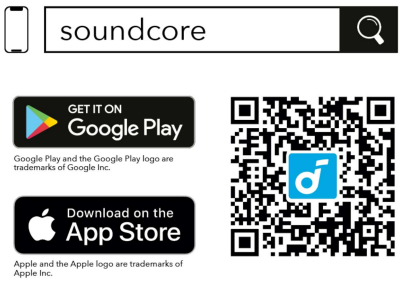

Información del producto: Verifique el nombre del producto y la versión del software, o lea la guía del usuario.
Actualización de firmware: cuando se detecte una nueva versión de firmware, recibirá una notificación al conectar el altavoz con la aplicación.
Estado de la batería: indica el nivel de batería restante del altavoz.
Control de volumen: ajuste el nivel de volumen mediante la aplicación sin pulsar los botones del altavoz.
Configuración de EQ: Hay 4 configuraciones de EQ preestablecidas entre las que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia mientras disfrutas de diferentes géneros musicales.

- **soundcore Signature:** modo de ecualizador estándar optimizado para lograr un sonido equilibrado.
- **Voz:** las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.
- **Equilibrado:** no se realizan mejoras en sonidos de frecuencias altas o bajas.
- **BassUp:** active BassUp para mejorar los sonidos de frecuencias bajas.

Establecer tiempo de apagado automático: Establecer un tiempo de apagado automático. El altavoz se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.
Efectos de luz: Además de los efectos de luz sincronizados con la música, también puedes elegir tus efectos de luz favoritos.
Mensaje de voz: silencie o restablezca el mensaje de voz al encender o apagar el altavoz.

Reinicio

Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bluetooth y Volumen + durante al menos 4 segundos para restablecer el altavoz.

Especificaciones

Entrada de energía DC	5V ⎓ 3A
Capacidad de la batería	3350mAh/7,2V
Potencia de salida de audio	30W
Controlador de Altavoz	Altavoz de rango completo de 2.5" x1.
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido musical)	Hasta 18 horas.
Nivel de impermeabilidad	IP67
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	100 m