
NVS8-5MB4

NVS8-5MB4 con una resolución de píxeles de 2560x1920, lo que equivale a casi 2,4 veces la resolución de 1080p Full HD, e incluso 1,3 veces la resolución de 1440p. Permite ver y grabar la seguridad de su hogar con mayor claridad y detalle. ¡Un auténtico sistema de seguridad "enchufar y listo"! Dispone de PoE (alimentación a través de Ethernet), con un único cable de red que conecta cada cámara IP a la NVR tanto para la alimentación eléctrica como para la transmisión de la señal de vídeo. Fácil cableado: el proceso de cableado no puede ser más sencillo para los aficionados al bricolaje y los principiantes.

1. Especificaciones

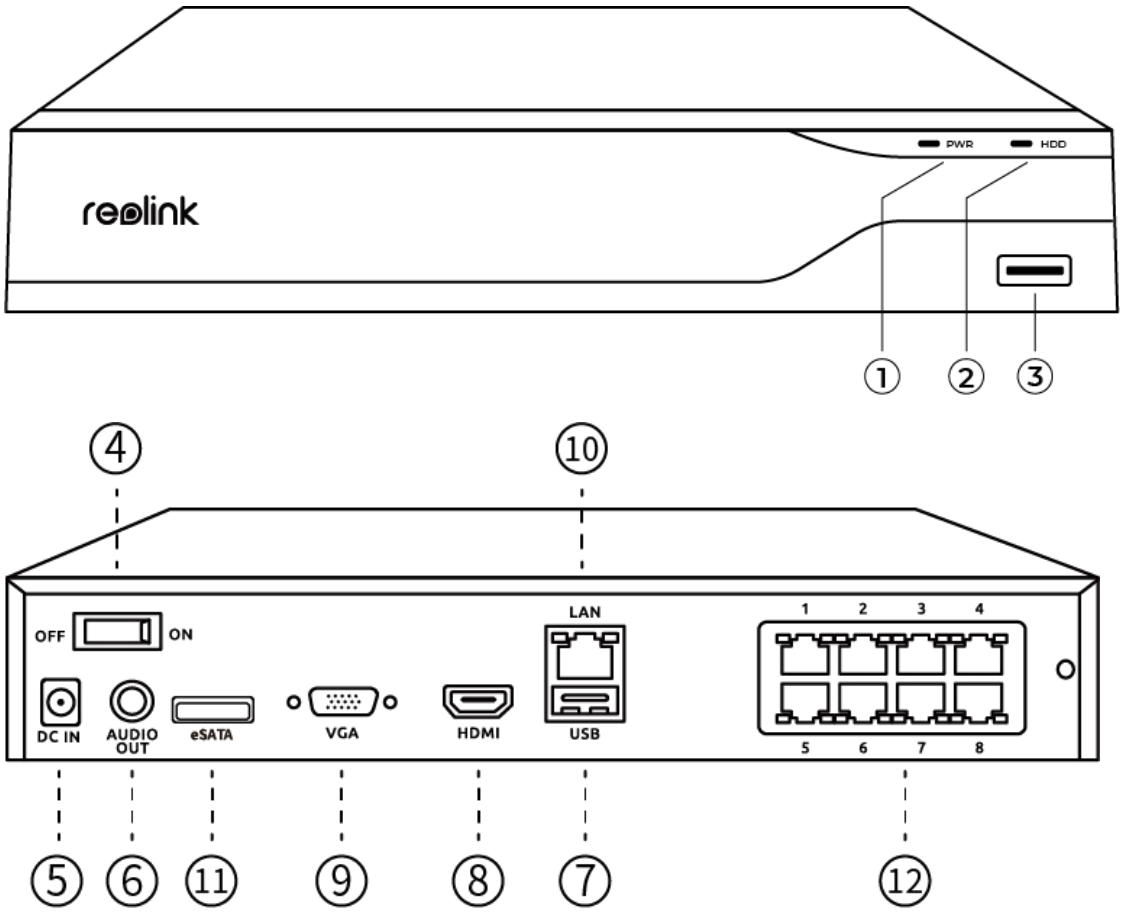

1	LED de alimentación
2	LED HDD

3	Puerto USB
4	Interruptor de encendido/apagado
5	Entrada de alimentación
6	Salida de audio
7	Puerto USB
8	Puerto HDMI
9	Puerto VGA
10	Puerto LAN
11	Puerto eSATA
12	Puertos PoE



1	Sensor de luz diurna
2	LEDs IR
3	Lente
4	Logotipo
5	Cubierta impermeable
6	Micrófono
7	Altavoz
8	Ranura para tarjeta microSD

2. Configurar e instalar

Configurar el sistema

Volumen de suministro

Nota: El volumen de suministro puede variar y actualizarse en función de la versión y la plataforma, por lo que la información que figura a continuación es sólo orientativa. Además, el contenido real del paquete está sujeto a la información más reciente de la página de venta del producto.

NVS8-5MB4



NVS8



P320



Adaptador de alimentación NVR



Cable HDMI



Ratón USB




Cable de red de 1 m*1



Guía de inicio rápido



Pegatina de vigilancia

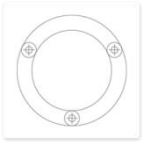

Plantilla de montaje



Paquete de tornillos



Tapa impermeable



Cable de red de 18 m*4




Llave Allen


Conectar y alimentar el NVR

Antes de configurar inicialmente el sistema en la App, por favor conecte las cámaras al NVR y encienda el NVR.


1. Conecte el puerto LAN del NVR al router mediante un cable Ethernet y conecte el ratón al puerto USB del NVR.

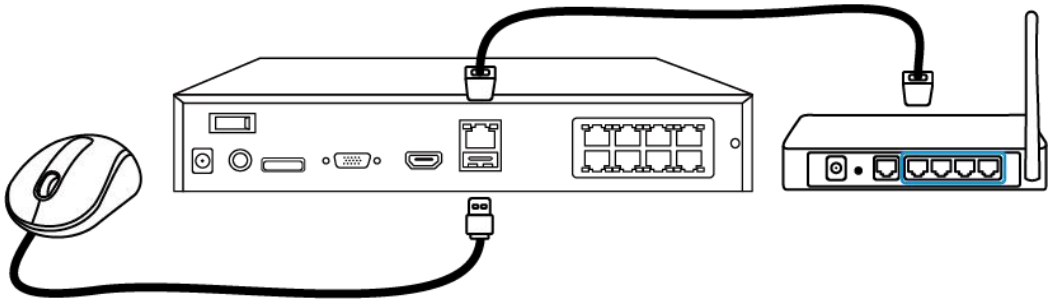

2. Conecte la cámara PoE al puerto PoE del NVR. O si desea utilizar una cámara WiFi, por favor conecte la cámara al WiFi del mismo router que el NVR.

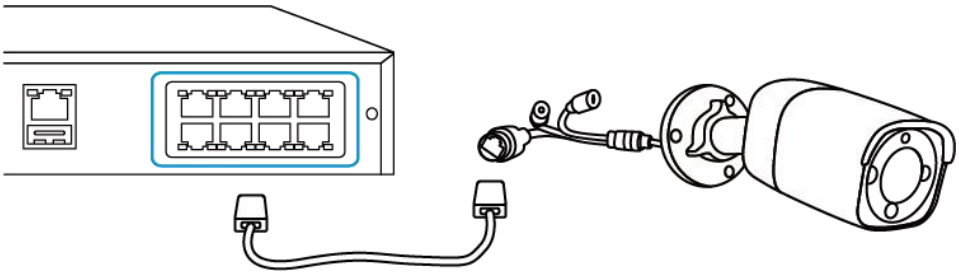

3. Conecte el adaptador de corriente al NVR y enciéndalo.

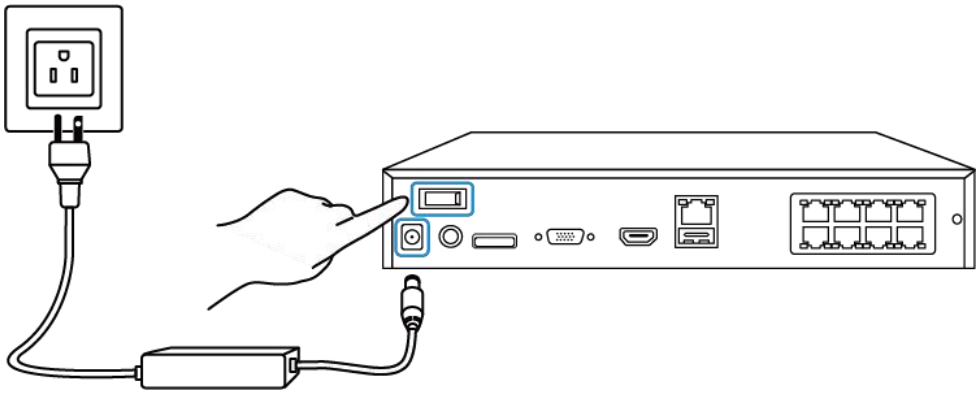


Configurar el sistema en la App

Por favor, configure inicialmente el sistema en la App siguiendo los siguientes pasos.


Nota: Asegúrese de que el dispositivo y su teléfono estén en la misma red.

Paso 1. Pulse el icono de la esquina superior derecha.

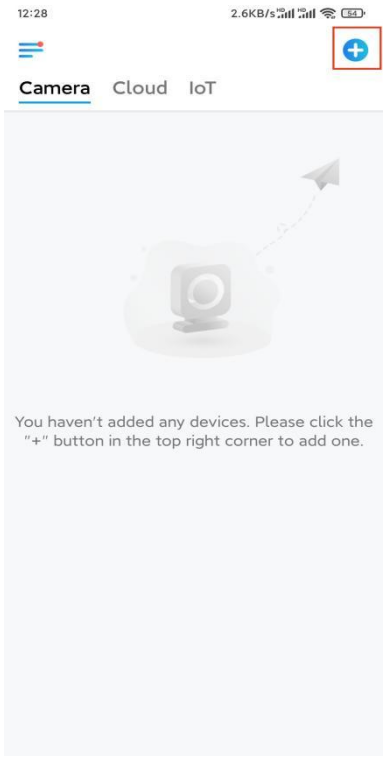


Paso 2. Escanee el código QR de su NVR, o pulse **Introducir UID/IP** para introducir el UID del NVR (un número de 16 dígitos bajo el código QR). A continuación, pulse **Siguiente**.




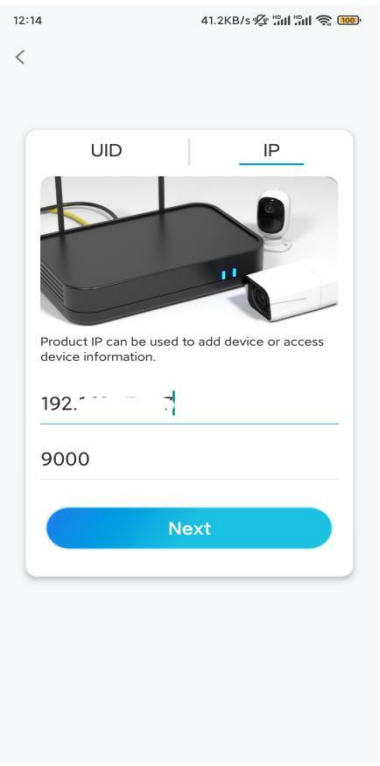


Paso 3. Por motivos de seguridad, deberá crear una contraseña por primera vez.

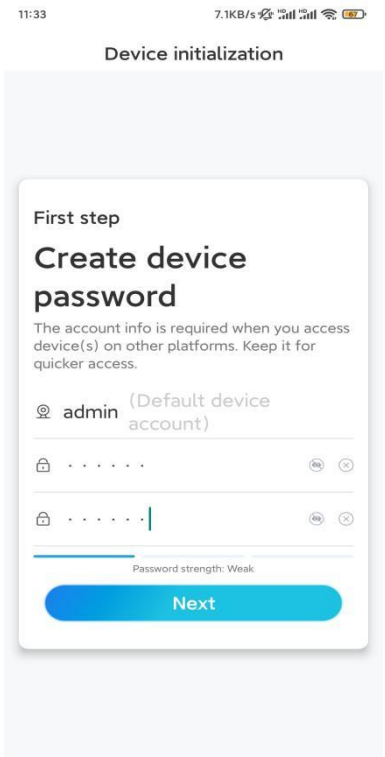

Paso 4. Ponga un nombre a su dispositivo. A continuación, pulse **Siguiente**.

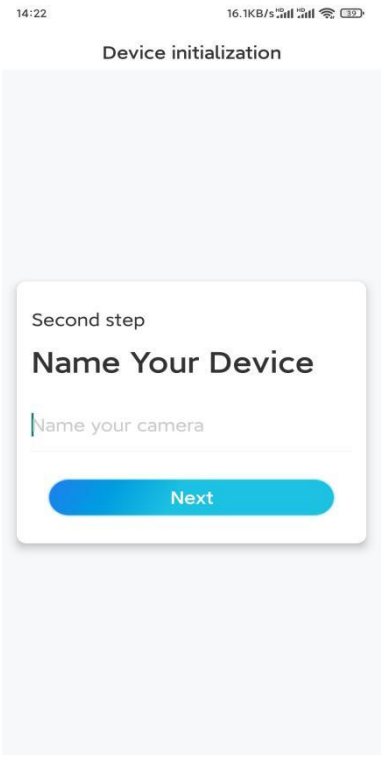


Paso 5. ¡Inicialización finalizada! Ya puede empezar a visualizar en directo.

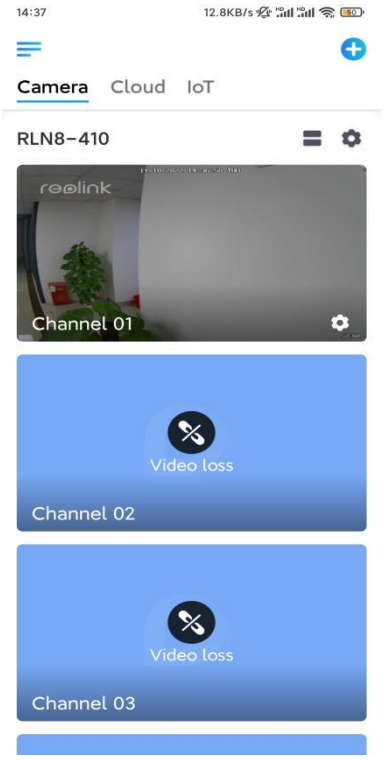


Instalar la cámara

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la cámara.

Paso 1. Taladre los orificios de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje.

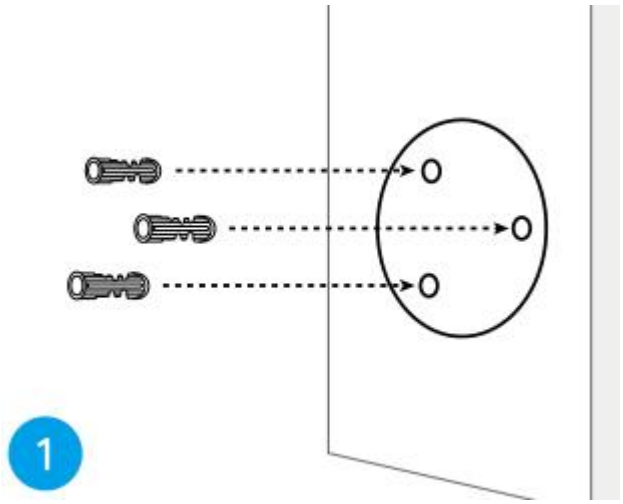


Paso 2. Instale la base de montaje con los tornillos de montaje incluidos en el paquete.

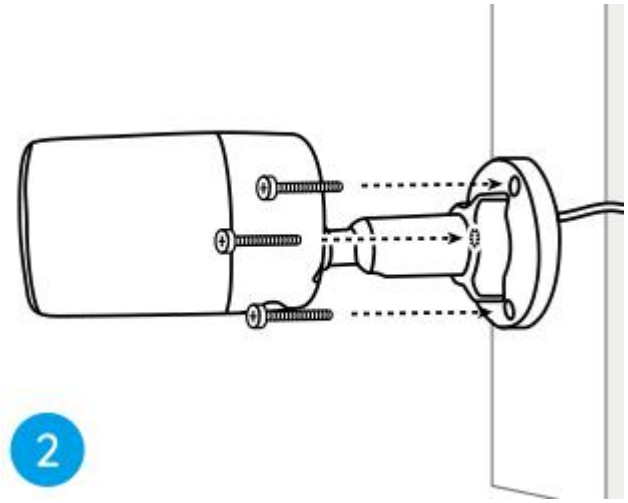

Notas:


Pase el cable por la muesca de la base de montaje.

Paso 3. Afloje el botón de ajuste girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj en el soporte de seguridad, y gire la cámara para obtener una visión ideal.

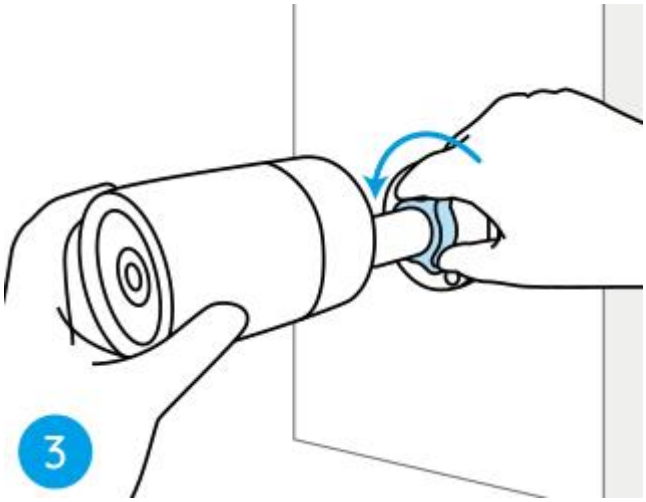

Paso 4. Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj para fijar la cámara en su

sitio.

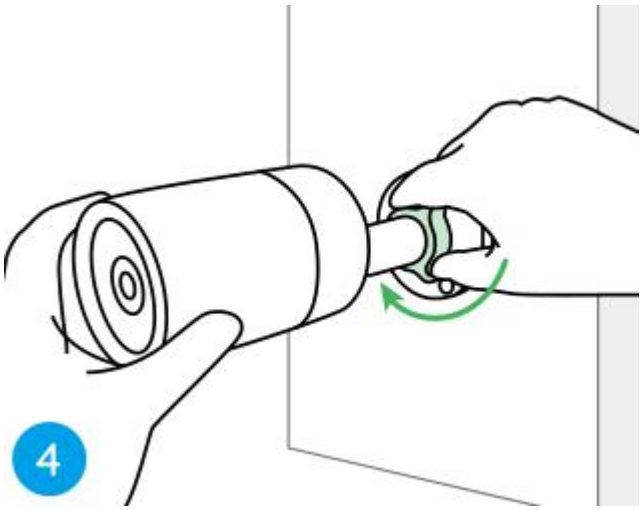

Nota: Si su cámara tiene otra montura sin el botón de ajuste, afloje el tornillo de ajuste con la llave Allen suministrada y gire la cámara como se muestra a continuación para ajustar el ángulo.

