
TECLADO INALAMBRICO PARA ALARMA G5

KP-700

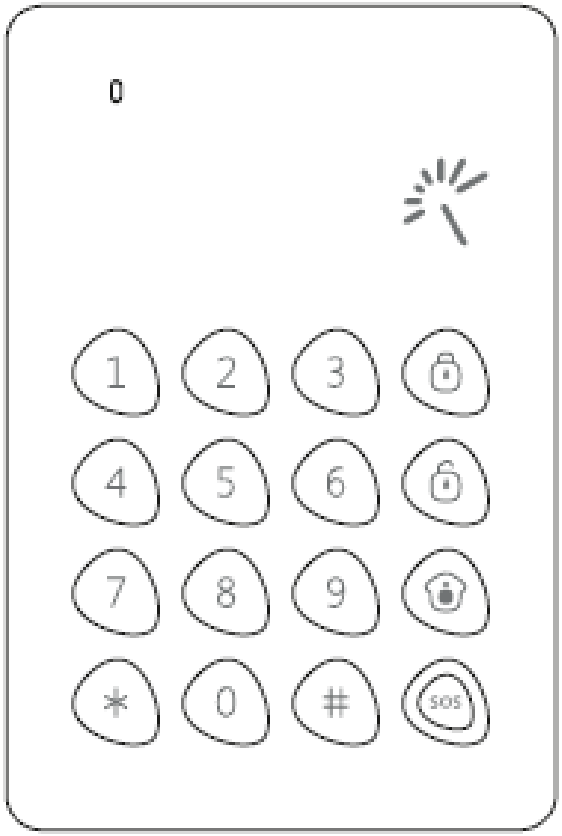

INDICE

1. **CONTENIDO** ……2

2. **FUNCIONES** ……3

3. **PREPARACION ANTES DE SU USO** ……4

4. **ENTRAR EN MODO SETUP (CONFIGURACION)** ……6

5. **RETARDO EN EL ARMADO** ……7

6. **ACTIVAR / DESACTIVAR EL EMERGENCIA INMEDIATA** ……7

7. **CLICK DEL TECLADO** ……8

8. **ACTIVAR / DESACTIVAR DESARMADO CON TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS)**……8

9. **MODO AHORRO ENERGIA** ……9

10. **CAMBIAR CLAVE DE USUARIO** ……10


11. **CAMBIAR CLAVE DEL ADMINISTRADOR** ……10

12. **RESETEAR LOS VALORES DE LA ALARMA** ……10


13. **FUNCIONAMIENTO** ……11

14. **CONFIGURACION DE LA CONEXIÓN AUXILIAR** ……13


1. CONTENIDO

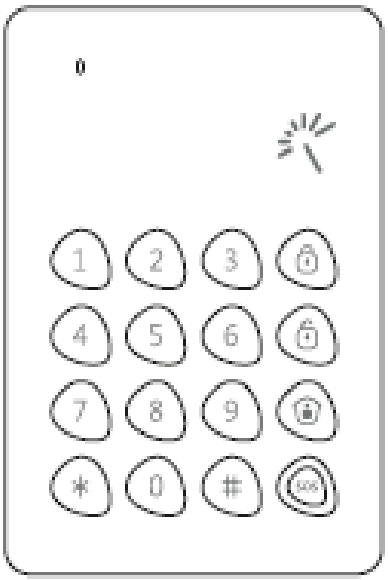


Keypad x 1

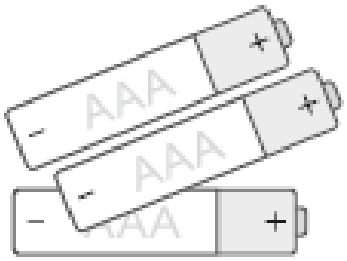

AAA 1.5V battery x 3

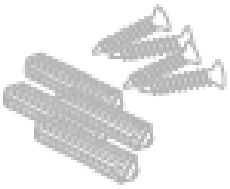

Screw x 4

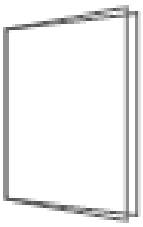


Manual x 1



Wired Cables x 1

2. FUNCIONES

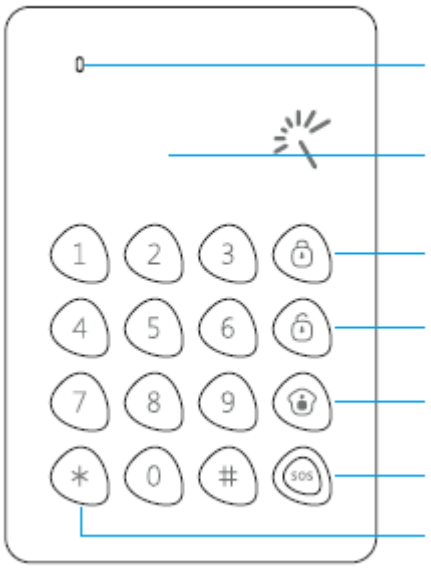

LED INDICADOR

LECTOR TARJETA PROXIMIDAD / TAG

ARMAR ALARMA


DESARMAR ALARMA

ACTIVAR MODO HOGAR

BOTON [SOS] / EMERGENCIA

TECLA ACTIVACION LECTOR TARJETAS

TRASERA

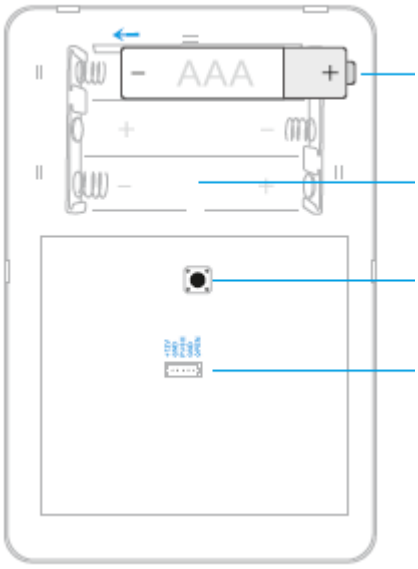

POLARIDAD DE LAS BATERIAS

ALOJAMIENTO DE DE LAS BATERIAS


SENSOR ANTISABOTAJE

CONECTOR ALIMENTACION EXTERNA

3. PREPARACION ANTES DE SU USO

Normalmente las baterías vienen ya puestas y solamente hay que tirar de la lengüeta para activarlas.

Para cambiarlas o poner baterías nuevas, desatornillar el tornillo inferior (1) para quitar la tapa trasera, colocar las baterías teniendo cuidado con la polaridad. Colocar de nuevo la tapa trasera (3)

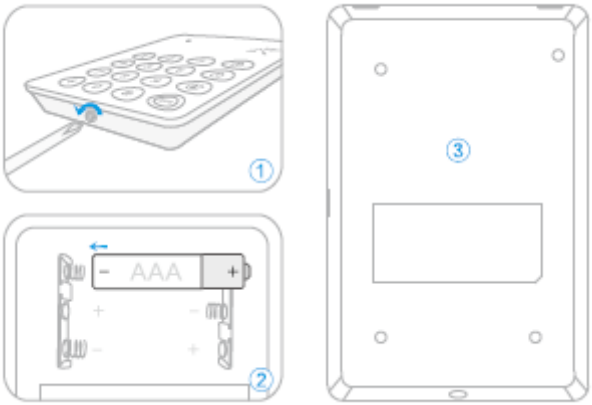


NOTA: Antes de abrir la tapa trasera, hay que DESARMAR la alarma.

a. CONECTAR EL TECLADO CON EL PANEL CENTRAL DE LA ALARMA

Asegurarse de que la Alarma está encendida, teclear el código de USUARIO o de ADMINISTRADOR y después cualquiera de las teclas [ARMAR], [DESARMAR] o [MODO HOGAR]-

Se escucha un BEEP lo que indica que la conexión es correcta.

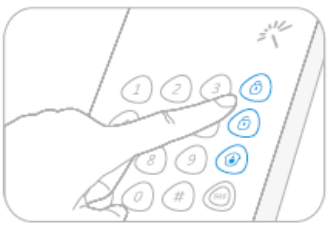

b. *<u>CONECTAR EL TECLADO CON LAS TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS)</u>*

a. Introducir [CODIGO ADMINISTRADOR] + # para activar el teclado.

b. Tres pitidos indican una contraseña errónea

c. La contraseña de CODIGO DE ADMINISTRADOR por defecto es 123456



PULSAR [9], sonara un BEEP, se enciende el LED, lo que indica que esta en modo de espera para grabar los lectores de proximidad (TAGS)



Acercar el TAG al teclado , la conexión resulta correcta tras un BEEP (el LED se apaga tras ello)




NOTA: Para borrar todas las conexiones de TAGS grabados, seguir los mismos pasos que para grabarlos, pero pulsar la tecla [9] por 6 segundos, se oirá un BEEP que indica que se han borrado.

c. *<u>INSTALACION DEL TECLADO</u>*

Quitar el tornillo inferior, separar la parte trasera y atornillarla en la pared.

Volver a cerrar el teclado con el tornillo

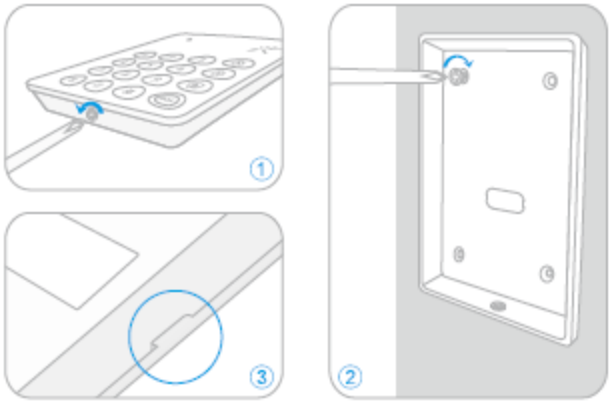

4. ENTRAR EN MODO SETUP (CONFIGURACION)

Introducir [CODIGO ADMINISTRADOR] + # para activar el teclado.



Pulsar [3], para entrar en modo SETUP, el LED quedará encendido.



Para salir del modo SETUP, pulsar el botón [#], o esperar 10 segundos sin tocar ninguna tecla.

5. RETARDO EN EL ARMADO

Cuando se pulsa el botón [ARMADO], los sensores se activaran inmediatamente , de manera que si estamos dentro de la zona de detección, se activará la alarma.

Para evitar esto, se puede programar los segundos de demora para que la alarma no se active hasta que hayamos salido de la zona de detección.

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*.)

Luego pulsar *2*(tiempo de demora en segundos) *



El margen de tiempo de demora es entre 0 (sin Retardo) y 250 segundos.

Por ejemplo para programar 60 segundos, habría que teclear *2*60*

Se escuchara un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

NOTA: Si hemos programado un RETARDO, cuando pulsemos [ARMAR], sonará un BEEP cada 2 segundos para recordarle que se va a activar la alarma.

6. ACTIVAR / DESACTIVAR EL EMERGENCIA INMEDIATA

a. *DESACTIVAR*

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *3*0*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

Si se desactiva la EMERGENCIA inmediata, para poder enviar una EMERGENCIA, debemos introducir la clave del USUARIO o ADMINISTRADOR y luego mantener pulsada la tecla [SOS] por 3 segundos.

b. *ACTIVAR EL EMERGENCIA INMEDIATA*

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *3*1*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

Si se activa la EMERGENCIA inmediata, para poder enviar una EMERGENCIA, debemos mantener pulsada la tecla [SOS] por 3 segundos.

7. CLICK DEL TECLADO

a. *DESACTIVAR CLICK DEL TECLADO*

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *4*0*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

b. *ACTIVAR EL CLICK DEL TECLADO*

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *4*1*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

8. ACTIVAR / DESACTIVAR DESARMADO CON TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS)

a. *ACTIVAR DESARMADO CON TAGS*

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *5*0*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

b. *DESACTIVAR DESARMADO CON TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS)*

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *5*1*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

c. *DESARMADO SILENCIOSO CON TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS)*

Cuando se DESARMA la alarma con una tarjeta TAG, se oirán 2 pitidos en el Panel de al Alarma y en la sirena. Si queremos que este desarmado sea silencioso, debemos proceder de la siguiente manera

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *5*2*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

9. MODO AHORRO ENERGIA

Si el teclado funciona con baterías (en vez de por corriente externa), y para que éstas duren mas, es aconsejable activar esta opción.

Para poder utilizar el teclado si activamos el MODO AHORRO, debemos pulsar * antes de activarlo o pasar una tarjeta TAG.

Para activar el MODO AHORRO ENERGIA



Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *7*0*

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

Para desactivar el MODO AHORRO ENERGIA



Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *7*1*

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

Por defecto el MODO AHORRO DE ENERGIA viene activado por defecto.

10. CAMBIAR CLAVE DE USUARIO

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *8*(nueva clave)*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

La CLAVE de usuario es de 4 digitos y or defecto la CLAVE de usuario es 1234.

11. CAMBIAR CLAVE DEL ADMINISTRADOR

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *9*(nueva clave)*



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos.

La CLAVE de ADMINISTRADOR es de 6 digitos y or defecto la CLAVE es 123456.

12. RESETEAR LOS VALORES DE LA ALARMA

Entrar en modo SETUP (*Punto 4.*)

Pulsar *0**



Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos

13. FUNCIONAMIENTO

a. *ARMADO*

Introducir el código de USUARIO o del ADMINISTRADOR y luego pulsar [ARMAR].

La luz LED parpadea una vez y sonará un BEEP tanto en el teclado como en la alarma, también sonará un BEEP de la sirena. Esto indica que el sistema esta ARMADO



b. *DESARMADO*

Introducir el código de USUARIO o del ADMINISTRADOR y luego pulsar [DESARMAR].

La luz LED parpadea una vez y sonará un BEEP tanto en el teclado como en la alarma, también sonarán 2 BEEP de la sirena. Esto indica que el sistema esta DESARMADO



c. *DESARMANDO USANDO TAGS*

Si está activado el MODO AHORRO DE ENERGIA del teclado, antes de pasar al Tarjeta TAG, hay que pulsar [*] antes.




d. *<u>MODO HOGAR</u>*

Introducir el código de USUARIO o del ADMINISTRADOR y luego pulsar [HOGAR].

La luz LED parpadea una vez y sonará un BEEP tanto en el teclado como en la alarma, también sonará un BEEP de la sirena. Esto indica que el sistema esta ARMADO en modo HOGAR.



Esta función hace que los sensores que estén configurados fuera de la zona HOGAR se activen.

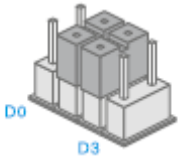

CONFIGURACION DE LOS JUMPERS DE LOS SENSORES CONFIGURADOS COMO HOGAR.

e. *<u>LLAMADA DE EMERGENCIA</u>*

Pulsar 3 segundos el botón de [EMERGENCIA]



Si no se activa, hay que introducir previamente el codigo de USUARIO o ADMINISTRADOR y luego pulsar 3 segundos el boton de [EMERGENCIA]

f. *<u>MODO SILENCIOSO</u>*

En este modo , cuando se activa o desactiva la alarma, solo parpadeará el LED pero no sonara la SIRENA , de manera que no molestará a los vecinos.

Introducir la clave de USUARIO o ADMINISTRADOR, y luego pulsar 2 segundos cualquiera de las teclas [ARMAR], [DESARMAR], [HOGAR]



El LED parpaderá una vez y sonara un BEEP en el teclado.

14. CONFIGURACION DE LA CONEXIÓN AUXILIAR

- CABLE ROJO : + 12 V.
- CABLE NEGRO: polo negativo.
- CABLE AMARILLO: Señal para bloqueo electronico
- CABLE BLANCO: Negativo del cable amarillo.
- CABLE VERDE: Señal de entrada del sensor de salida