Contenido de la caja

Información general

Colocación de la batería

Uso de la nevera

Encendido/Apagado
Guía de pantalla
Conexión de su nevera
Ajuste de la temperatura

Encendido de la nevera


Alimentación de CA
Alimentación desde el coche
Alimentación por USB-C
Alimentación solar (100 W máx., 12 V–30 V)

Mejores prácticas de mantenimiento


Preguntas frecuentes

Especificaciones

Contenido de la caja

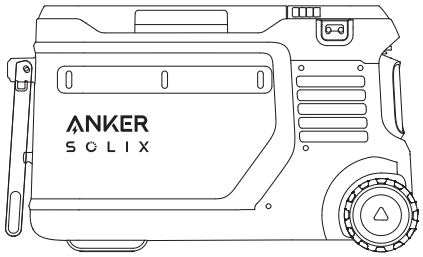


Anker SOLIX EveFrost 2 nevera eléctrica 23 L



Adaptador de CA y cable de carga



Cable de carga para automóvil eléctrico

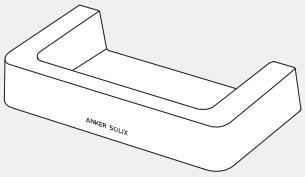



Soporte de rueda (×2)



Documentos


Información general

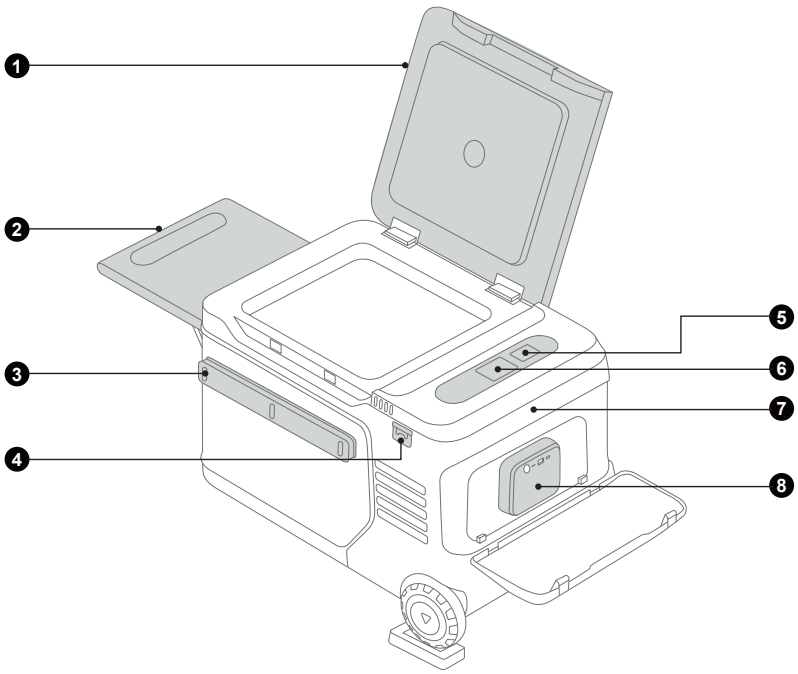

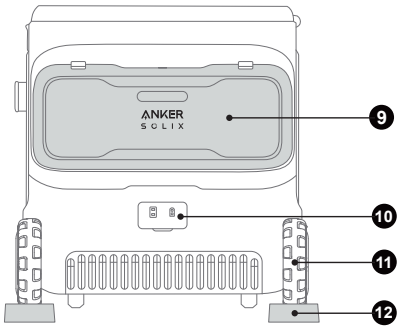


❶ Cubierta del enfriador
❷ Mesa-bandeja*
Nota: La capacidad de carga es de 30 kg (66 lb).
❸ Barra**
Nota: Para accesorios como portacañas y cuchillos, tableros de mesa y tazas, alinee la tira que sobresale en la parte posterior del accesorio con la muesca de la barra e insértela completamente. Consulte las instrucciones de los accesorios para obtener más detalles. Los accesorios se pueden comprar por separado.
❹ Abrebotellas
❺ Botones
❻ Pantalla
❼ Asa
❽ Batería
❾ Tapa de la batería
❿ Puertos de entrada
⓫ Rueda
⓬ Soporte de rueda

Uso de la mesa bandeja:
1. Levante la mesa-bandeja.
2. Aplique una fuerza moderada para liberar el soporte y luego asegúrelo en su lugar.

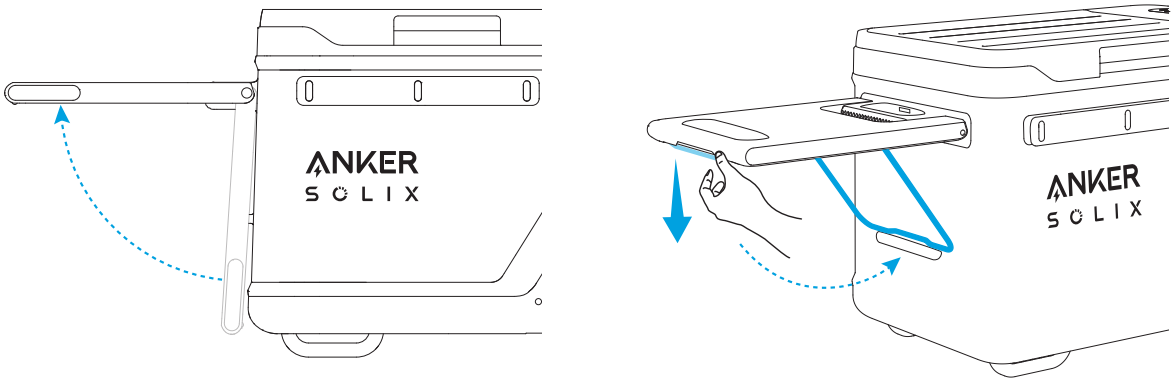


**Usando la barra:

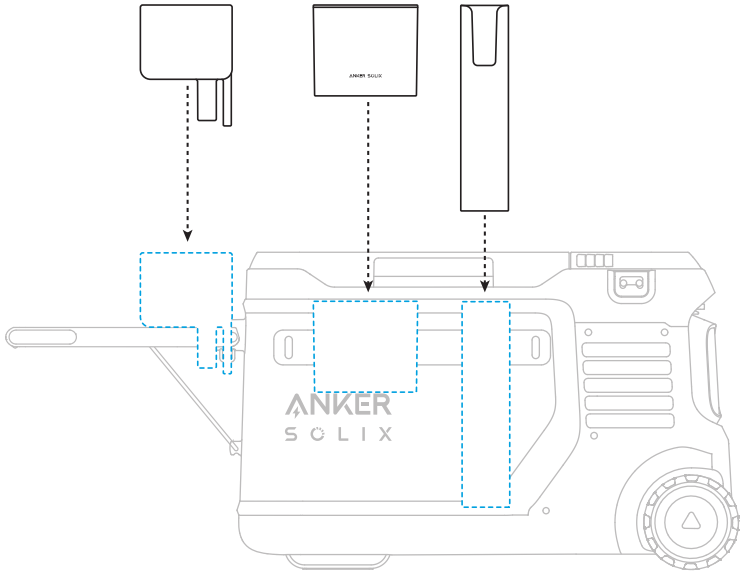

Colocación de la batería

- Si ya hay una batería en el enfriador, omita este paso.
- El enfriador se puede instalar con una o dos baterías. Cuando utilice una batería, instálela en el compartimento de la batería de la derecha.No coloque ningún objeto en el compartimiento vacío de la batería para evitar la contaminación de los pines de contacto internos de la batería, lo que podría provocar un contacto deficiente de la batería o un cortocircuito.

Abra la tapa de la batería. Coloque la batería dentro y oirá un clic cuando la instalación sea exitosa. Si el enfriador está encendido, la pantalla mostrará "Batería conectada". Cierre la tapa de la batería.
Para retirar la batería, levante su asa.

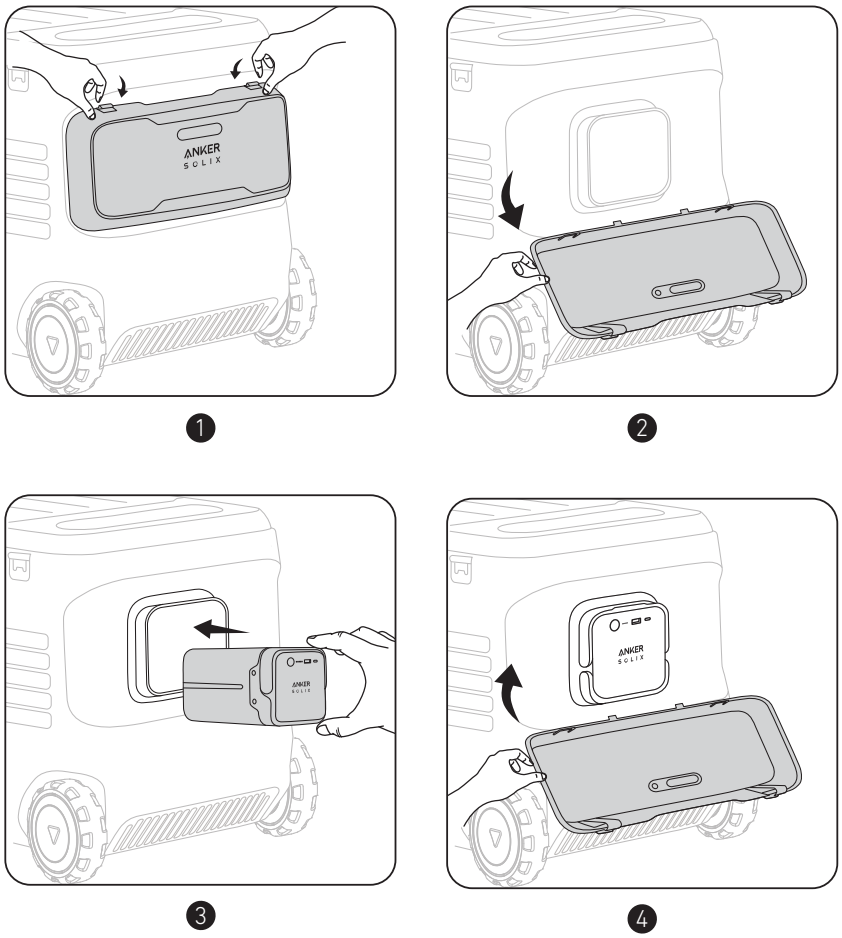


Uso de la nevera


Encendido/Apagado

- Para garantizar un funcionamiento confiable del compresor luego de un transporte prolongado, deje el enfriador en posición horizontal durante tres horas antes de encenderlo por primera vez. Asegúrese de que el enfriador esté conectado a la red eléctrica con un cargador o que tenga una batería en su interior antes de encenderlo.
- **Antes de utilizar el enfriador por primera vez, recárguelo para activarlo.**

Pulse < ⏻ > durante 3 segundos para encender o apagar la nevera.

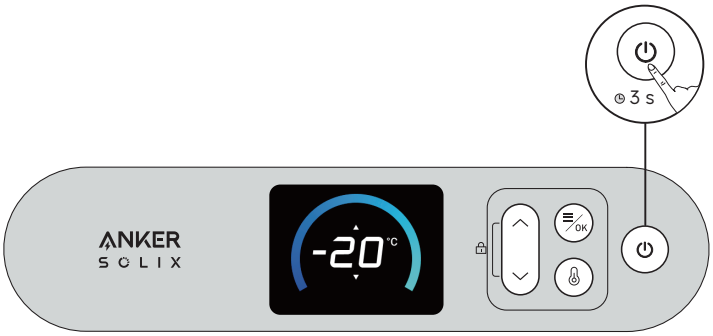

Guía de pantalla

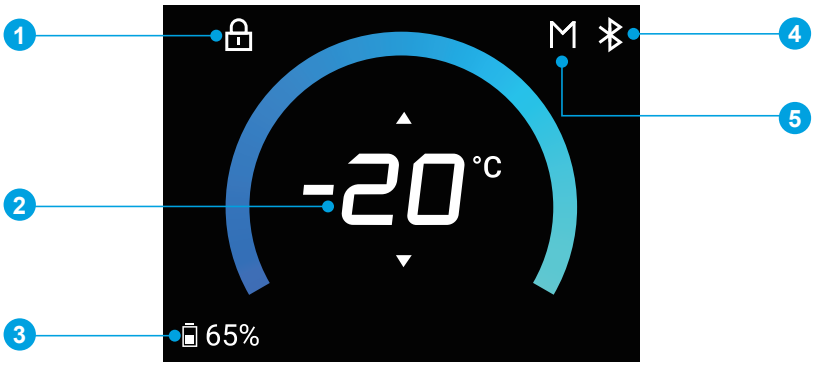


1 Bloqueo de seguridad para niños
Presione < ⌃⌄ > una vez para activar/desactivar el seguro para niños.
2 Temperatura
3 Nivel de batería
4 Wi-Fi / Bluetooth
5 Voltaje de Protección (Bajo / Medio / Alto)

Conexión de su nevera

Bluetooth


El OK > durante 2 segundos para activar el Bluetooth. El ícono de Bluetooth en la pantalla parpadeará. La función de Bluetooth se desactivará después de 12 horas sin conexión.

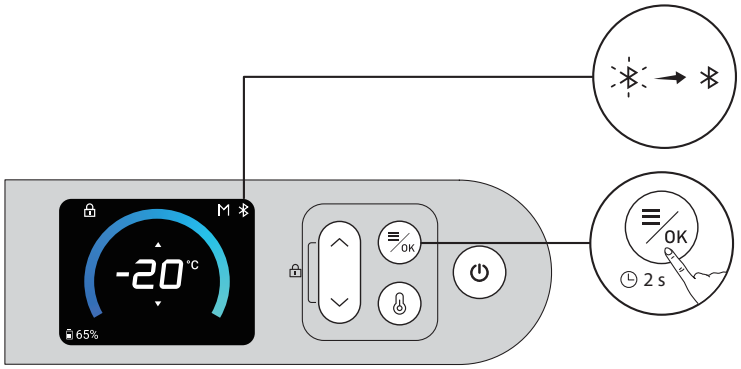

Uso de la aplicación

1. Conéctese con Wi-Fi y descargue la aplicación para controlar remotamente su nevera.

2. Agregue su nevera.

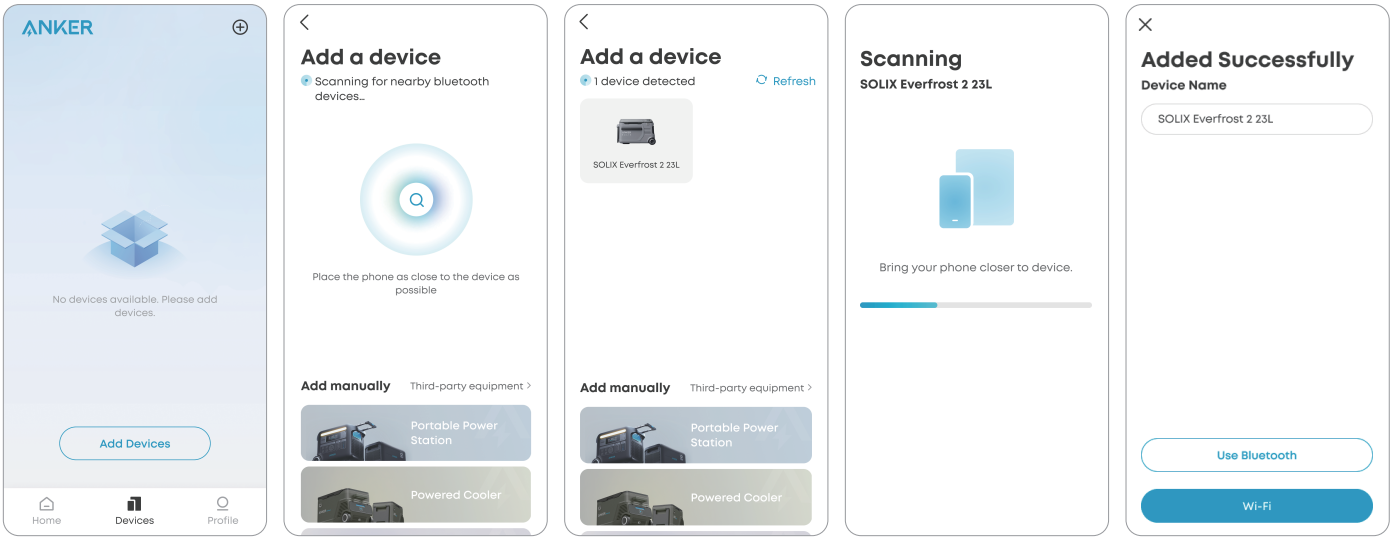


Instalación de actualizaciones de firmware

Recibirás una notificación antes de que se instalen las actualizaciones. Su enfriador debe estar cargándose y conectado a Wi-Fi o Bluetooth para completar la actualización. Si hay una batería en el enfriador, el nivel de la batería debe ser superior al 1 %.

Ajuste de la temperatura

Puedes ajustar la temperatura en la aplicación o de la siguiente manera.

Pulse < > una vez para introducir los ajustes de temperatura. Luego utilice < > para ajustar la temperatura. Confirme la temperatura y vuelva a la página de inicio pulsando < >.

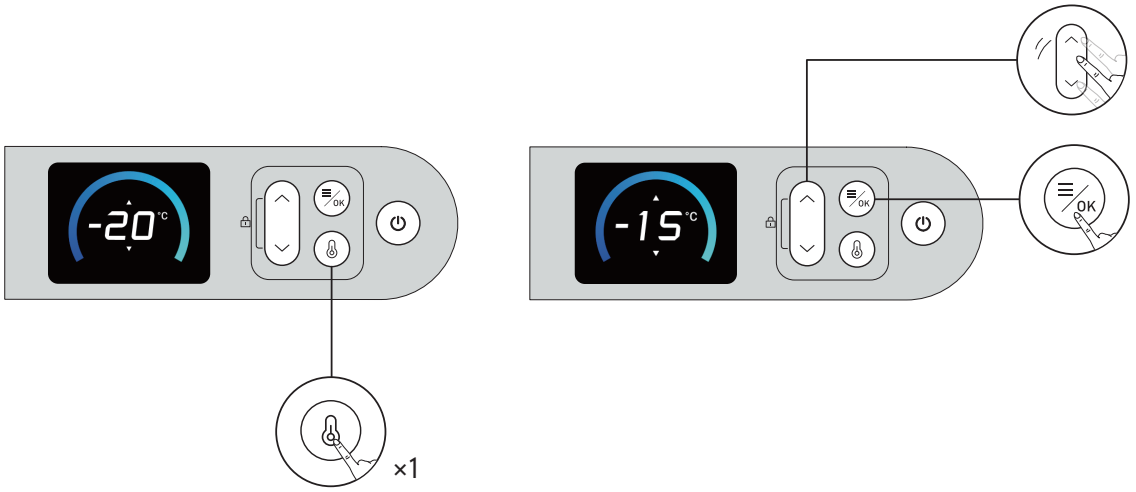


Encendido de la nevera

No le recomendamos utilizar métodos distintos a la vez para cargarla.


Alimentación de CA

Enchufe la nevera a una toma de corriente con el cable de carga de CA.

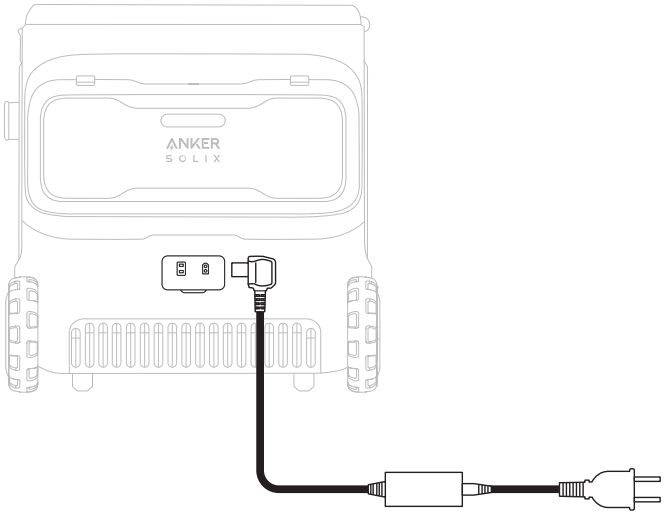

Alimentación desde el coche

Conecte la nevera a la toma de salida de coche con el cable de carga para coche.

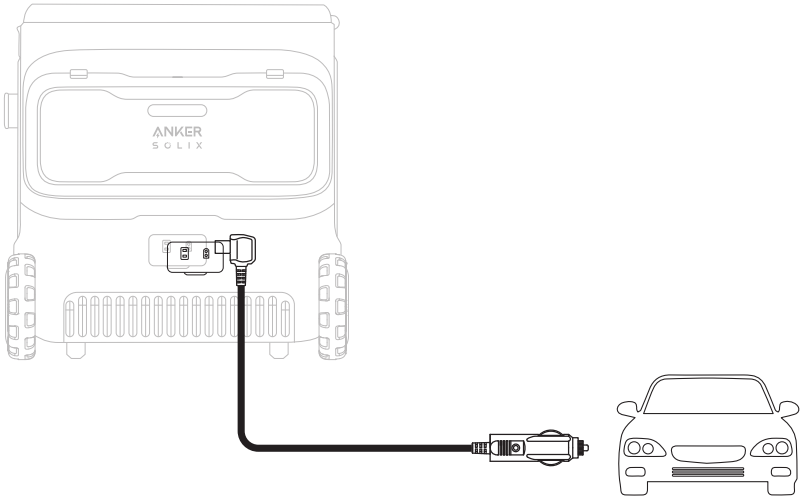

*** Grados de protección de la batería del automóvil**


El enfriador admite tres niveles de protección de la batería. Para modificar el nivel de protección de la batería, pulse primero < > y luego < > para elegir Tensión de seguridad, y confírmelo pulsando < >. Continúe presionando < > para elegir entre "L / M / H", y confirme el nivel con < >. Cuando el enfriador está conectado a una batería de automóvil (batería de plomo-ácido), la protección de la batería del enfriador evita que la batería del automóvil se descargue demasiado.

Si su enfriador no tiene batería y el voltaje de la batería del automóvil es menor que el valor establecido de su enfriador en ese escenario, su enfriador dejará de funcionar.

Si el voltaje de la batería del automóvil alcanza el valor de recuperación necesario para la protección de la batería, el enfriador volverá al estado de encendido/apagado en el que se encontraba antes de que se activara la protección.


Si el enfriador tiene una batería y el voltaje de la batería del automóvil es inferior al valor establecido para ese escenario, el enfriador cambia a su propia energía de batería y no se apaga automáticamente.

Nota: Al alimentar el enfriador a través de un automóvil, desactive la función de protección de la batería para evitar que se active accidentalmente.

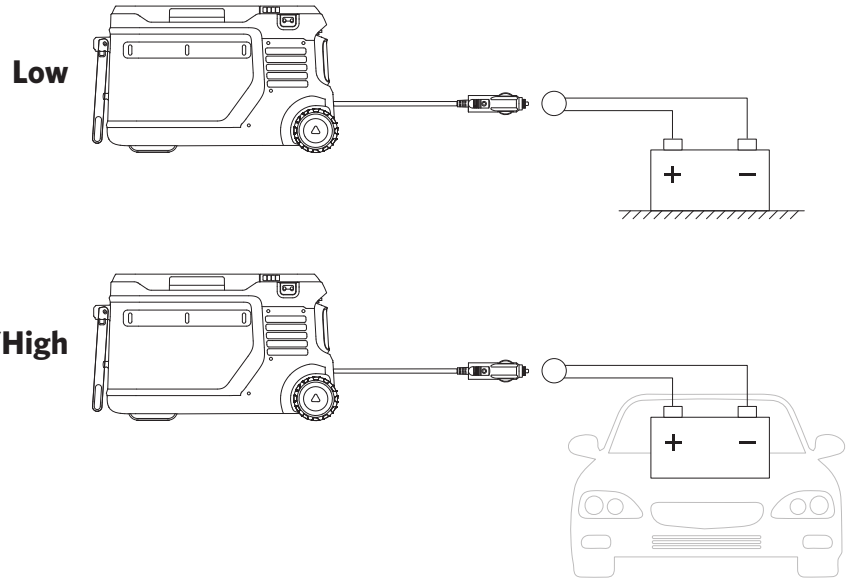

Alimentación por USB-C


Nota: El cable USB-C y el cargador no están incluidos en el paquete.
Enchufe la nevera a una toma de corriente con el cable USB-C.

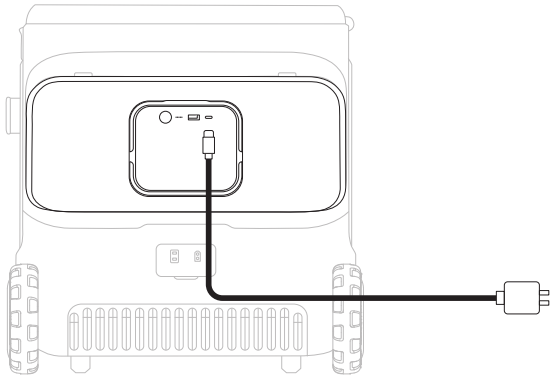

Alimentación solar (100 W máx., 12 V–30 V)

- Este método de alimentación solo se puede utilizar cuando la batería está en el enfriador.
- Para proteger la vida útil del compresor, la nevera solo recibirá alimentación cuando el nivel de la batería sea de al menos el 5 % durante la entrada de carga solar.

Alimente el enfriador conectando la batería a un panel solar con un cable XT60.

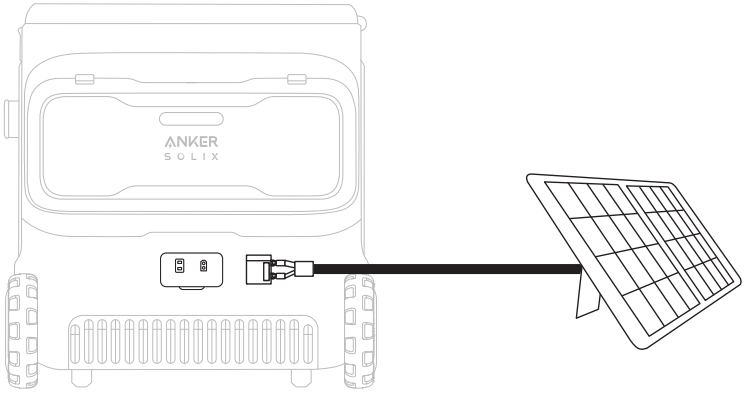

Mejores prácticas de mantenimiento

- Apague la nevera antes de limpiar para garantizar la seguridad.
- Limpie durante el desmontaje y luego realice la instalación en orden inverso. No utilice fuerza excesiva durante el desmontaje para evitar dañar los componentes.
- Utilice un paño suave con detergente neutro para limpiar. No utilice detergentes abrasivos, benceno, ácido clorhídrico, agua caliente, cepillos gruesos, abrasivos ni objetos duros para limpiar el enfriador, ya que pueden dañarlo o corroerlo.
- Limpie periódicamente el interior y el exterior del enfriador con un paño húmedo.
- Nunca utilice agua corriente para lavar el interior y el exterior del enfriador ni lo sumerja en agua.
- Para garantizar que el enfriador pueda ventilar y disipar el calor, la entrada y la salida de aire deben estar libres de polvo y suciedad.
- Después de limpiar el enfriador, verifique que el cable de alimentación no presente daños ni humedad y asegúrese de que el enchufe no esté sobrecalentado. Asegúrese de que todo esté en orden antes de conectar la fuente de alimentación.
- Antes de conectar la corriente, seque el enfriador limpio con un paño suave y seco o una esponja. Esto evitará que quede agua u otros líquidos en los componentes eléctricos, lo que podría provocar descargas eléctricas o peligros de cortocircuito.
- Recomendamos colocar el enfriador sobre una superficie nivelada para su uso. Cuando el ángulo de inclinación excede los 30°, afectará el funcionamiento normal del compresor.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué tipo de batería utiliza el enfriador?
Batería LFP (fosfato de hierro y litio).

2. ¿Se puede conectar el enfriador al panel solar sin la batería?
No. El enfriador debe tener una batería en su interior cuando se conecta un panel solar. De lo contrario, el enfriador no funcionará.

3. ¿Hay algo que hay que tener en cuenta al utilizar el enfriador por primera vez?
Recomendamos dejar el enfriador en posición horizontal durante tres horas antes de encenderlo por primera vez.

4. Cuando hay una batería en el enfriador, ¿la fuente de alimentación externa da prioridad a cargar la batería o a suministrar energía al enfriador?
La fuente de alimentación externa priorizará cargar la nevera.

5. ¿Se puede transportar el enfriador durante largos periodos?
Sí. Asegúrese de dejar el enfriador en posición horizontal durante tres horas antes de encenderlo después de un transporte prolongado.

6. ¿Cuál es la capacidad de carga máxima de la barra?
Es 30 kg/66,1 lb.

7. ¿Es normal que la nevera huela cuando la uso por primera vez?
Sí. Durante la producción se utilizan agentes espumantes para un mejor aislamiento térmico. Estos agentes dejan un ligero olor residual, pero es inofensivo. Antes de usarlo por primera vez, coloque el enfriador en un área bien ventilada con la tapa abierta.

Especificaciones

Capacidad de la celda	288 Wh
Capacidad	23 L
Tamaño	668 × 400 × 385 mm
Compartimiento de la batería	1
Rango de temperatura	-20 °C a 20 °C / -4 °F a 68 °F
Potencia de entrada de CA (carga)	95 W Max
Entrada de panel solar	12-30 V ⎓ 8.2 A (100 W Máx)
Entrada USB-C1	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 3 A (60 W Máx)
Salida USB-A	5 V ⎓ 2.4 A (12 W)
Salida USB-C1	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 3 A (60 W Máx)
Temperatura de descarga	-20 °C a 40 °C / -4 °F a 104 °F
Temperatura de carga	0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F
Impermeable	IPX3
Peso neto	16,8 kg