
Descripción	Modelos nuevos	¿Es necesario cambiar la conexión eléctrica o no?
Versión 2 hilos sin piloto indicador de acción	NB380-S2 NB380-H2 NB380-SH2 NB380F-S2 NB380F-H2 NB380F-SH2	No es necesario realizar ningún cambio. Comprueba de nuevo si el borne 5 está conectado al - de zona y el borne 2 al +, ya que el NB380 está polarizado.
Versión de 4 hilos con relé	NB380-S4R NB380-H4R NB380-SH4R NB380F-S4R NB380F-H4R NB380F-SH4R	No es necesario realizar ningún cambio. Comprueba de nuevo si el borne 5 está conectado al – de zona y el borne 2 al + de zona. Ten en cuenta que el NB380 está polarizado.
Versión 2 hilos con piloto indicador de acción.	NB380-S2L NB380-H2L NB380-SH2L NB380F-S2L NB380F-H2L NB380F-SH2L	Es necesario intercambiar los cables conectados al borne 3 y al borne 6. El LED del piloto debe conectarse al borne 6 y el LED+ del piloto al borne 3. Consulte el esquema de cableado que aparece a continuación. Compruebe dos veces que el borne 5 esté conectado al - de zona y el borne 2 al + de zona. Dado que el NB380 está polarizado.


Los detectores de la serie NB380-2L se conectan como se muestra a la BASE ANTIGUA de 2 hilos de los modelos anteriores (NB323/326/338).

ESQUEMA CONEXIONADO DE LA BASE ANTIGUA CON DETECTORES NUEVOS (serie NB380)

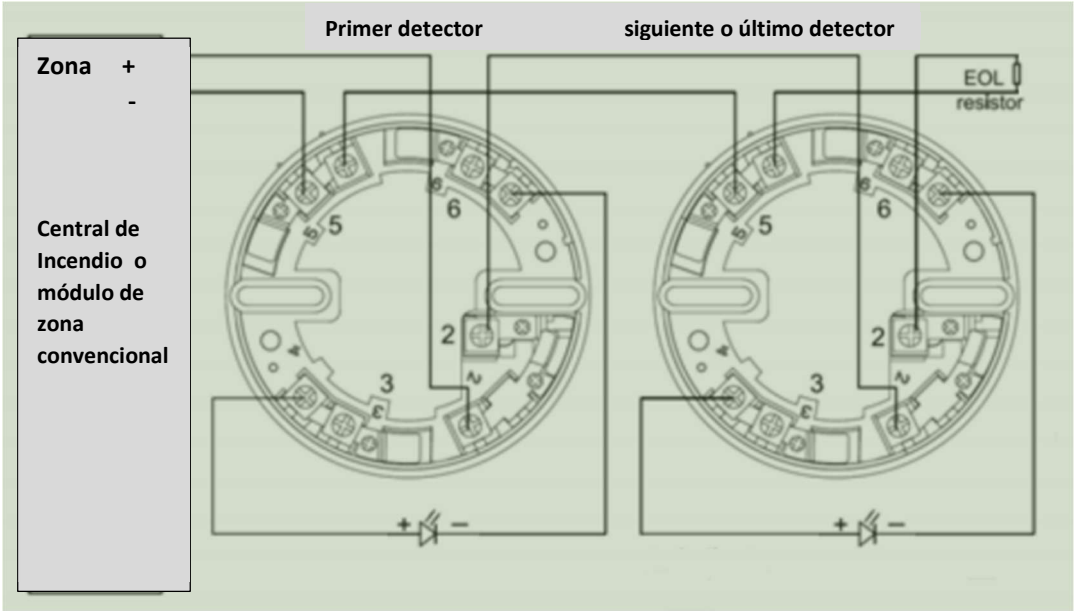


Entrada + de zona por borna 2, salida + por borna 2 Bis
Entrada y salida – borna 5.
Indicador remoto, +borna 3, - borna 6

ESQUEMA DETECTORES ANTIGUOS BASES NUEVAS

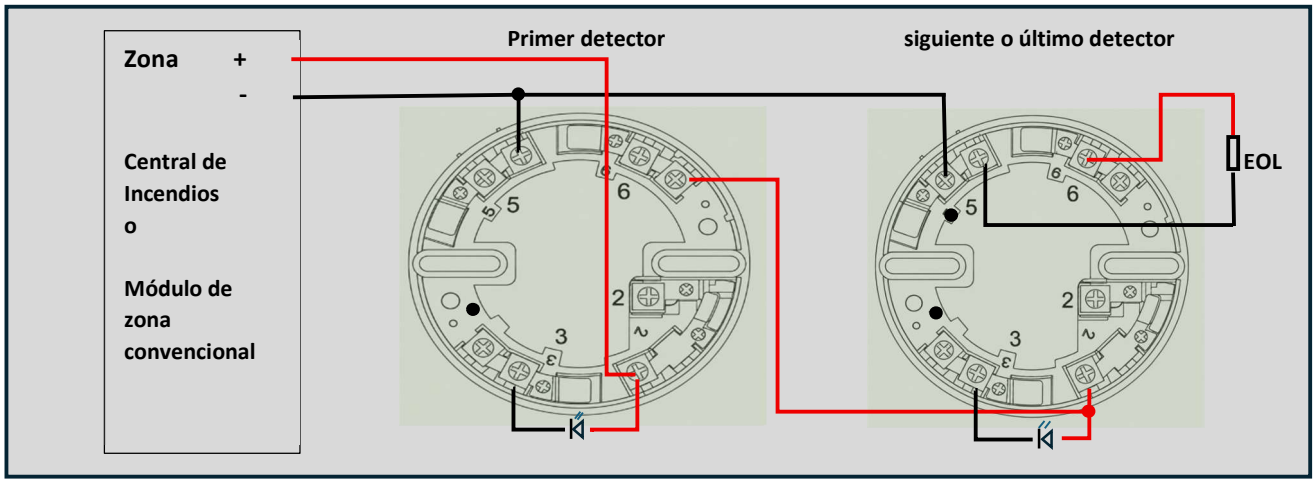

Entrada + de zona por borna 2, salida + por borna 6.
Entrada y salida – borna 5.
indicador remoto, borna 3- , borna 6+

CONEXIONADO BASES Y DETECTORES NUEVOS de la Serie (NB380)

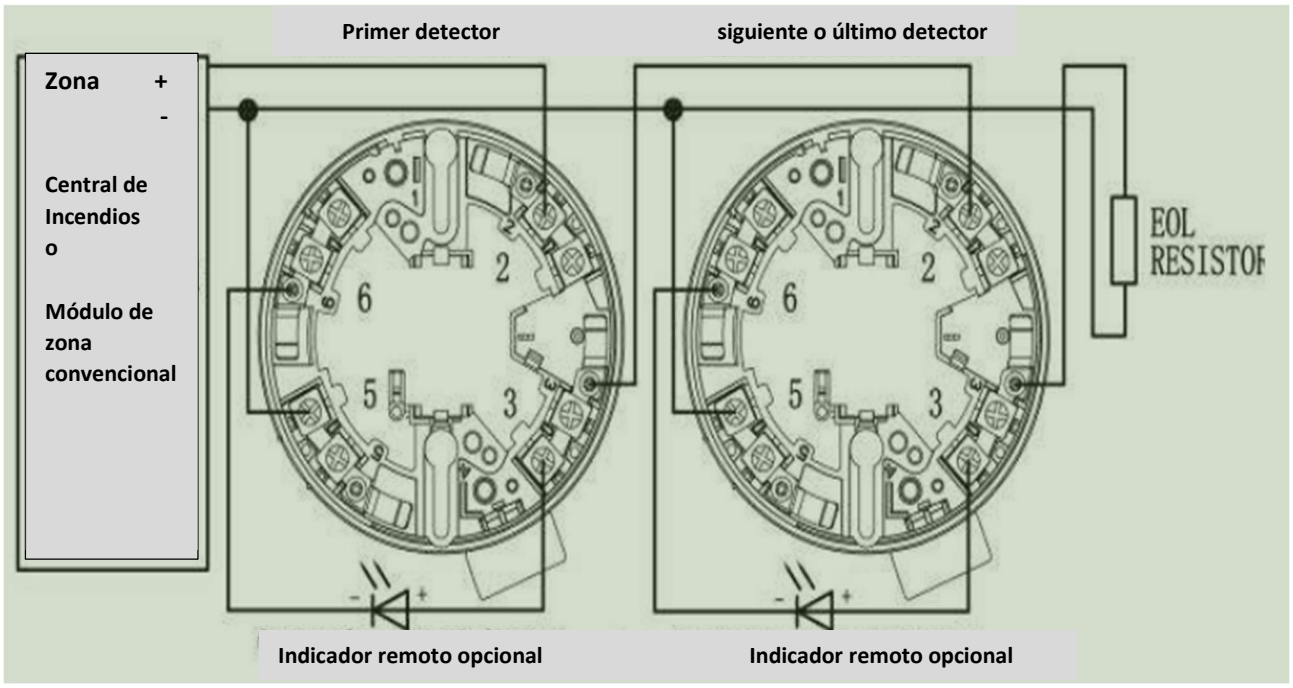

Entrada + de zona por borna 2, salida + por borna 3.
Entrada y salida – borna 5.
indicador remoto, + borna 3, - borna 6