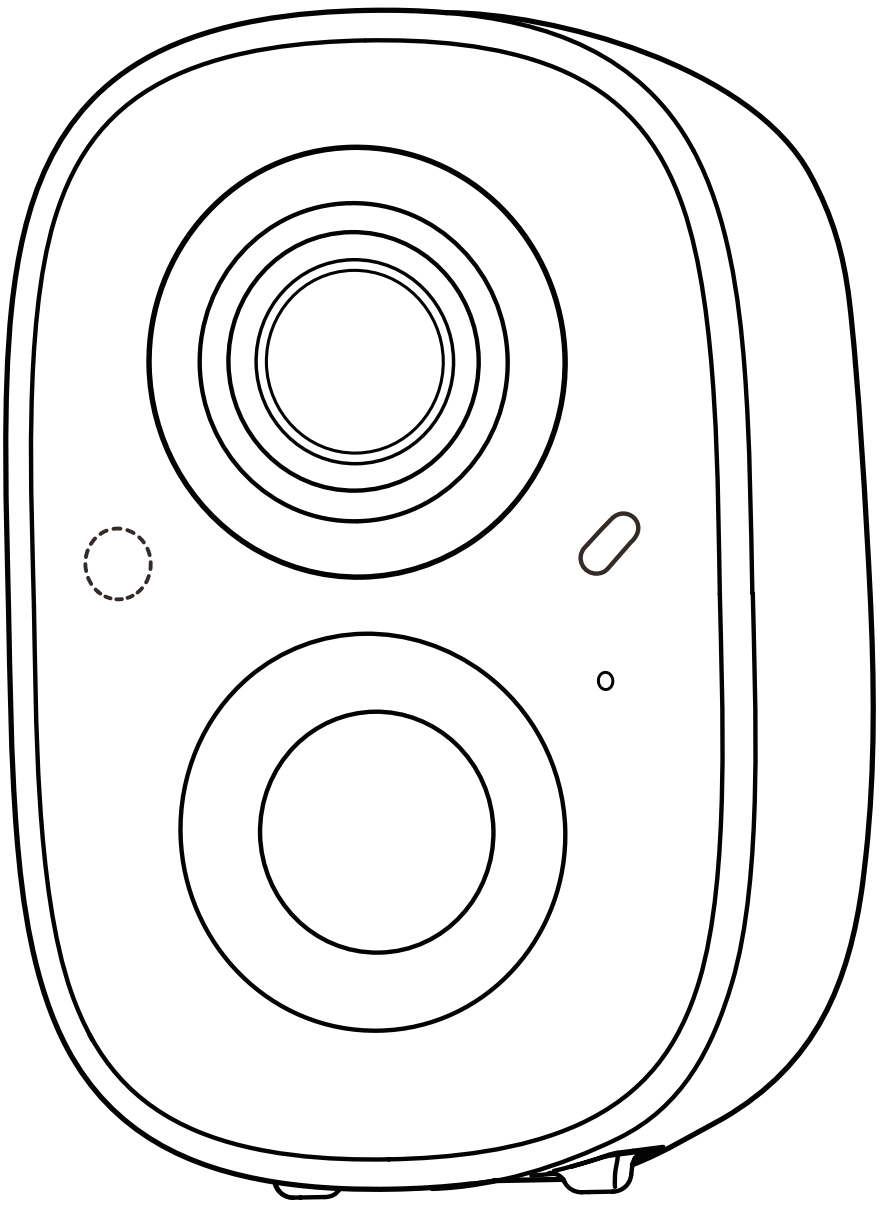



Drahtlose Smart-Baterie-Kamera

Bedienungsanleitung


Packliste

1. Kamera*1
2. Halterung*1
3. Montagesatz*1
4. USB-Ladekabel *1
5. Bedienungs-anleitung*1

Produkterscheinung

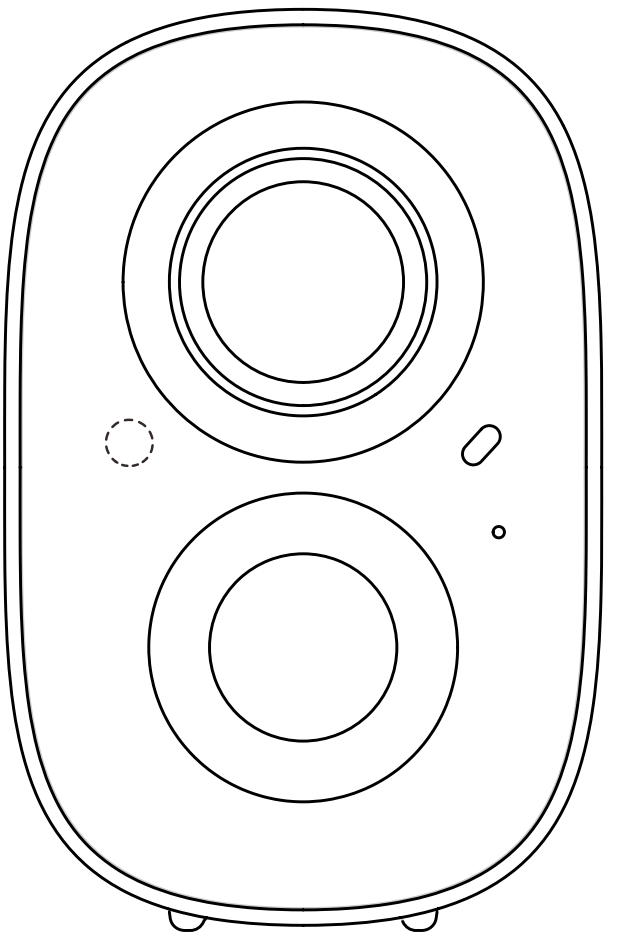

- Infrarotlicht
- Linse
- Kontrollleuchte
- Mikrofon
- Mensch Körper Infrarotsensor

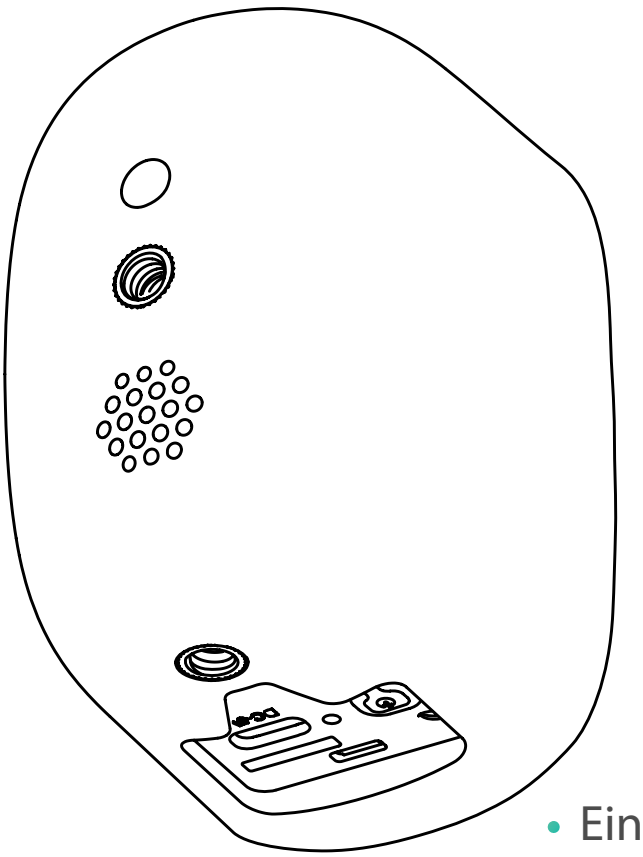
Gewindehalterung
Schnittstelle
Lautsprecher
Gewindehalterung
Schnittstelle
Micro-USB-Anschluss
Ein-/Aus-Taste
Neustartloch
Micro-SD-Kartensteckplatz

Schnellstart


Die kabellose Smart-Baterie-Kamera unterstützt batteriebetriebene Stromversorgung und Wechselstromversorgung.

1. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie

Die kabellose Smart Baterie-Kamera unterstützt Android- und iOS-Apps. Für ein optimales Erlebnis scannen Sie bitte den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, installieren Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um die Benutzerregistrierung abzuschließen.





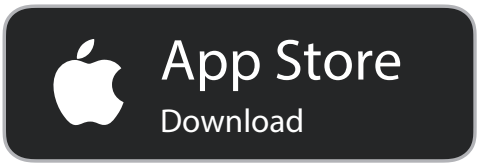


QR-Code scannen oder auf den Link gehen, um die App herunterzuladen und zu installieren:

https://www.vicohome.io/download/

2. Gerät hinzufügen

Melden Sie sich bei der App an, stellen Sie eine WLAN-Verbindung her und fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen hinzu (bitte bringen Sie das Gerät bei der Konfiguration in die Nähe des Routers).

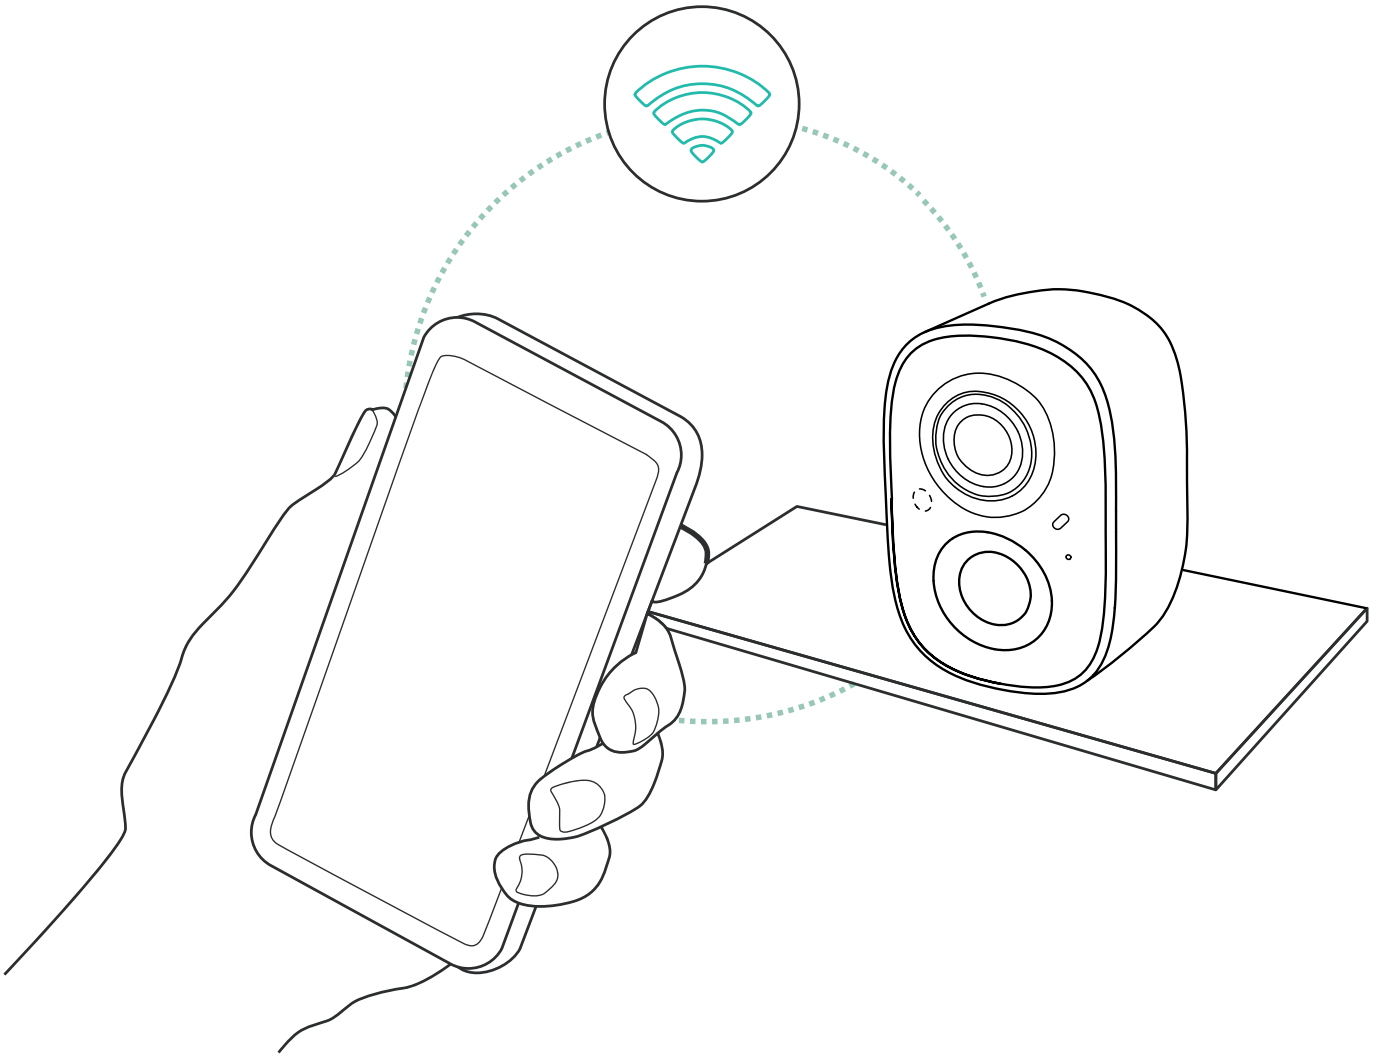


Ein-/Ausschalten und Netzwerkkonfiguration

- Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Doppelklicken Sie auf den Netzschalter, um die Netzwerkkonfiguration einzugebenmode after the prompt tone.

Verwenden Sie beim erstmaligen Anschließen der Kamera die App und folgen Sie die Anweisungen zum Konfigurieren des Kameranetzwerks.

Kamera einrichten


1) Klicken Sie in der App auf "Add Camera Now" und geben Sie den WLAN-Netzwerknamen und das Passwort ein, mit dem sich die Kamera verbinden soll. Um eine Verbindung über größere Entfernungen zu gewährleisten, unterstützt die Kamera nur das 2,4-GHz-WLAN mit stärkerer Wanddurchdringungsfähigkeit und unterstützt derzeit kein WLAN für die Authentifizierung auf Unternehmensebene. Bitte stellen Sie sicher, dass das eingegebene WLAN die Anforderungen erfüllt. Klicken Sie nach Abschluss auf "Continue", um den QR-Code generieren zum Koppeln der Kamera.

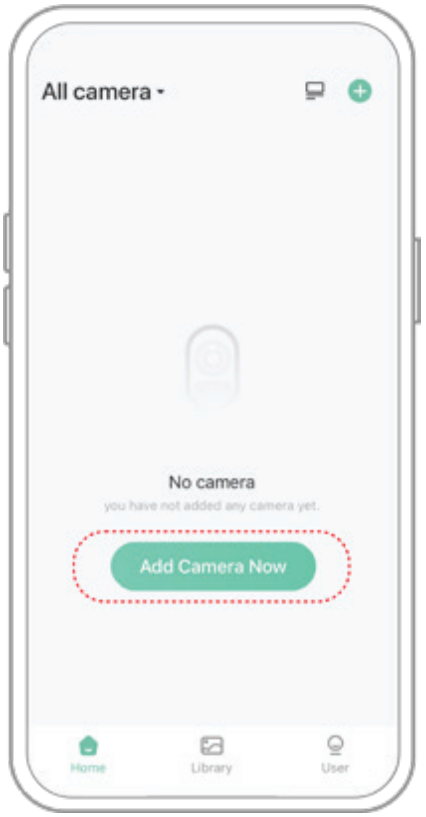







2) Nachdem Sie den Kameraschalter 3 Sekunden lang gedrückt haben, schaltet sich die Kamera ein. Richten Sie die Kamera in diesem Moment auf den QR-Code der mobilen App mit einem Abstand von etwa 20 cm (ugf. 7 Zoll) bis die Kamera einen „Di“-Ton ausgibt, der anzeigt, dass der Scanvorgang erfolgreich war und das Paarung gestartet wird.

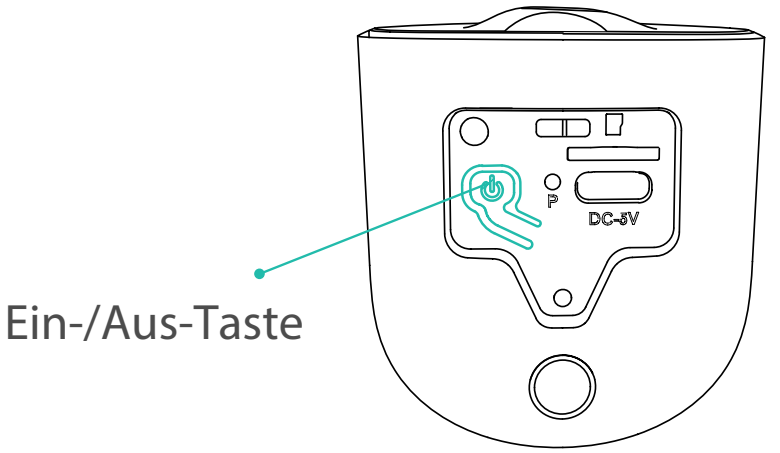

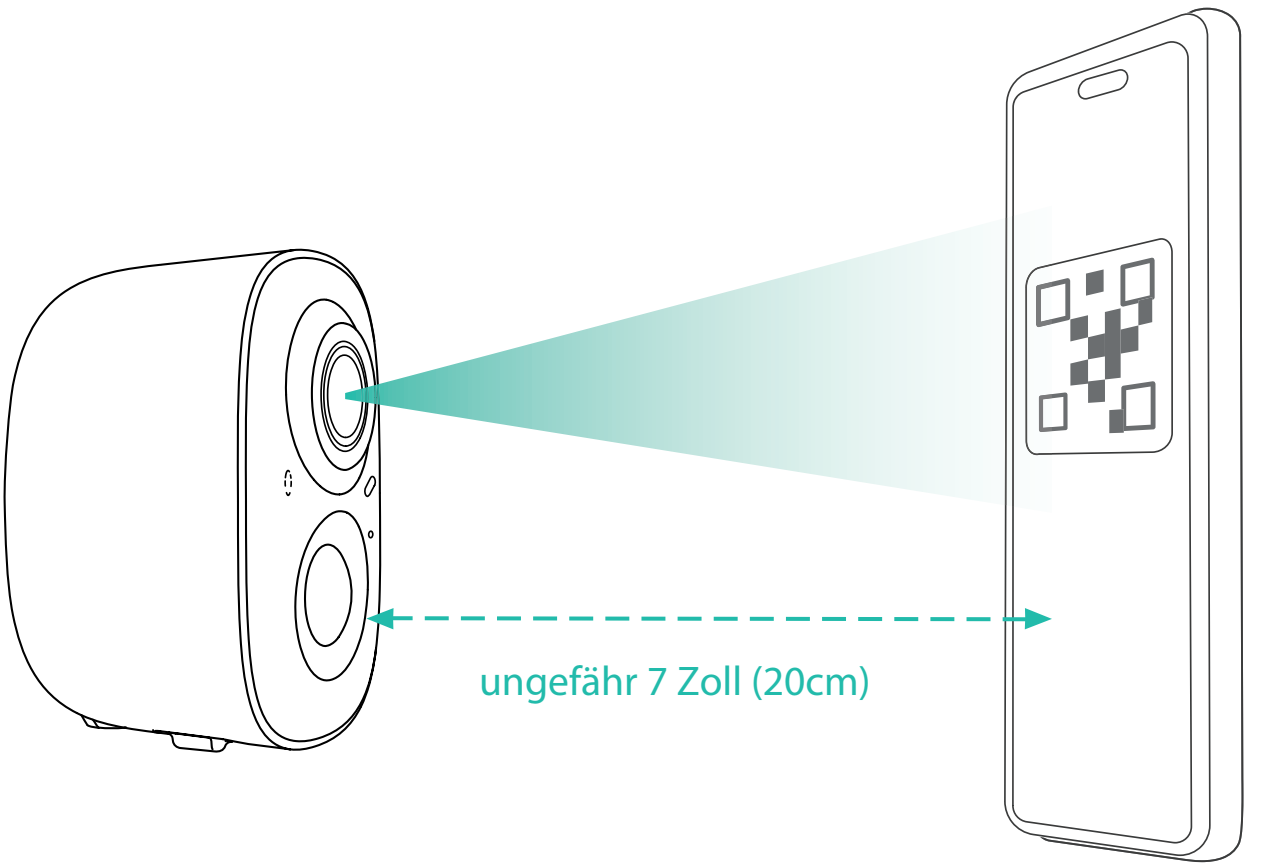

3) Nach einer Weile gibt die Kamera einen Signalton für eine erfolgreiche Verbindung aus. Bitte legen Sie in diesem Moment den Namen für das Gerät in der App fest und wählen Sie den Ort aus, an dem Sie das Gerät platzieren möchten. Klicken Sie auf "Continue" , um die Paarung abzuschließen.

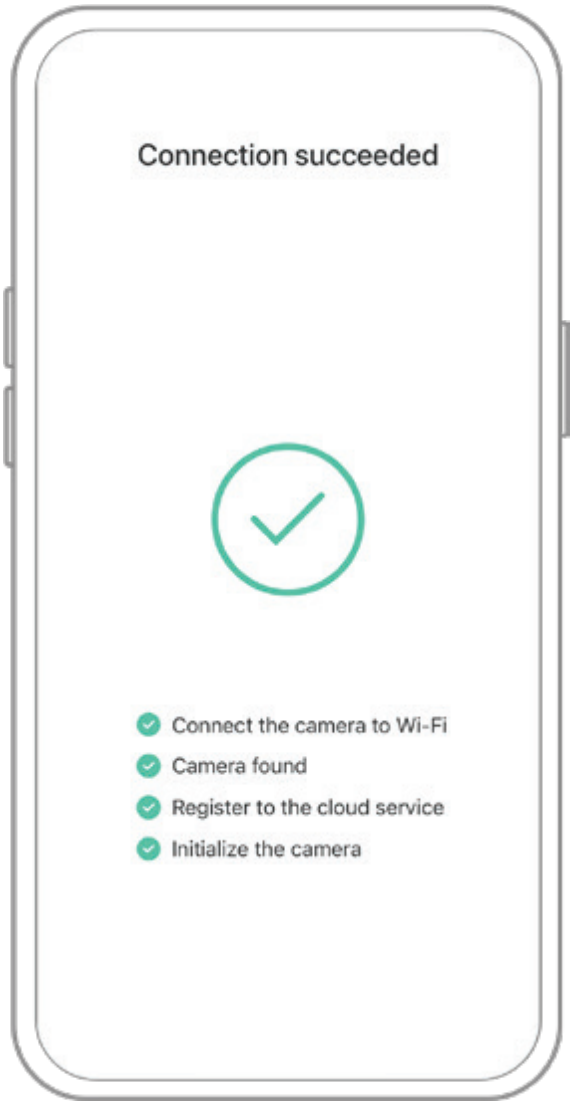

Mögliche Probleme beim verbinden:


- Wenn Sie hören "WLAN Password Error", überprüfen Sie bitte ob das von Ihnen in der App eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist;
- Wenn Sie hören "Authentication error", bitte stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk ist kein Netzwerk auf Unternehmensebene, und das Gerät unterstützt nur das Netzwerk mit der Sicherheitsstufe unter WPA-2;
- Wenn Sie hören "WLAN not found", Bitte überprüfen Sie, ob Sie den richtigen WLAN-Namen auswählen oder eingeben und platzieren Sie das Gerät in der Nähe des WLAN-Routers und stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass 5-GHz-WLAN vom Gerät nicht durchsucht werden kann;
- Wenn Sie hören "Retrieving IP timeout", es zeigt an, dass die Anzahl der Geräte, die in Ihrem Zuhause mit dem Router verbunden sind, zu hoch ist, um weitere Geräte anzuschließen. Bitte entfernen Sie einige der verbundenen Geräte, die nicht häufig verwendet werden, oder starten Sie den Router neu, um die nicht verbundenen Geräte zu löschen. You may need to contact the router administrator;
- Wenn Sie hören "Cloud service connection fail", bitte überprüfen Sie, ob Ihr Router richtig mit dem externen Netzwerk verbunden ist.
- Wenn Sie diese Fehlermeldung hören, es ist üblich, wenn das Netzwerk getrennt ist oder oder dass der ausgewählte Router in Ihrer Hausverbindung normal ist und versuchen Sie, die Firewall vorübergehend auszuschalten, um einen LAN-Server zu verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Netzwerk erneut verbindet.

Installieren Sie die Kamera

Sie können die Kamera zur Verwendung auf ein Regal oder andere Oberflächen stellen oder zur Verwendung an einer Wand installieren.

(1) Wählen Sie einen guten Platz für Ihre Kamera

Wählen Sie einen guten Standort für Ihre Kamera, installieren Sie die Kamera an einer Position, an der die Sicht nicht blockiert wird, und stellen Sie sicher, dass sie sich innerhalb der Abdeckung des WLAN-Netzwerks befindet. Der PIR-Infrarotsensor reagiert empfindlicher auf Bewegungen im Sichtfeld der Kamera als auf Bewegungen auf die Kamera zu oder von ihr weg.

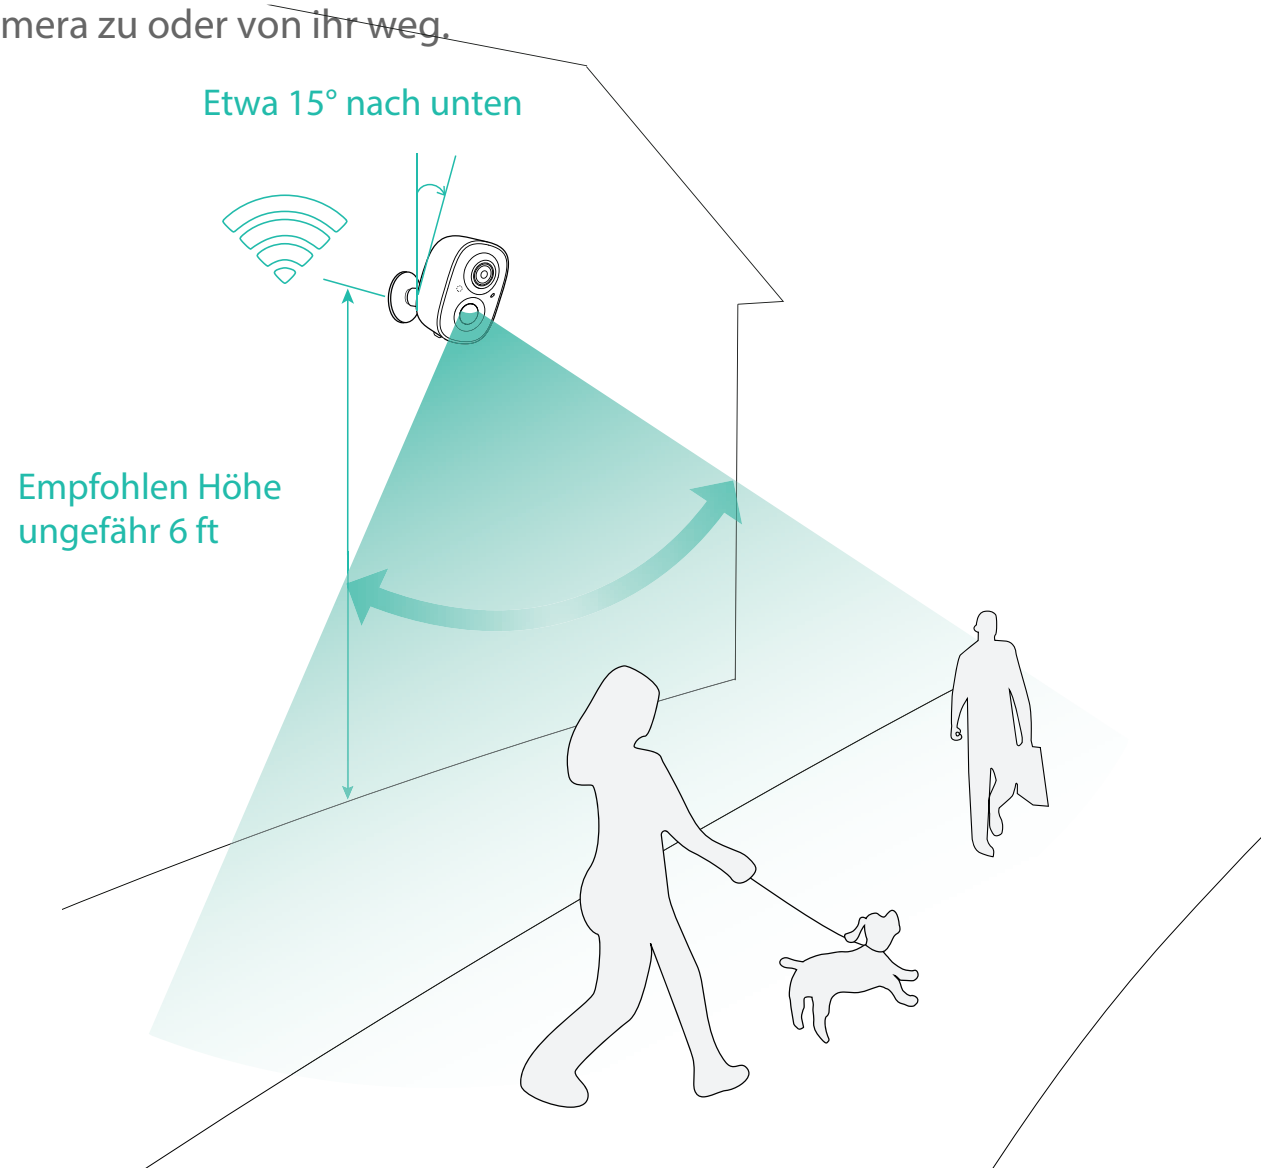

(2) Montieren Sie die Halterung


1) Schraubbefestigung:

Verwenden Sie das Bohrwerkzeug, um Löcher in die Wand entsprechend dem Lochabstand des Sockels zu stanzen. Es wird empfohlen, die Löcher vor dem Bohren mit einem Bleistift an der Wand zu markieren. Schrauben Sie die Spreizmutter in die Löcher an der Wand, und verbinden Sie dann die Halterung mit Schrauben mit der Spreizmutter, um die Befestigung abzuschließen.




2) Fixieren Sie die Kamera

Richten Sie die Halterungsschraube mit dem Schraubenloch an der Rück- oder Unterseite der Kamera aus und drehen Sie sie dann in den festgezogenen Zustand.

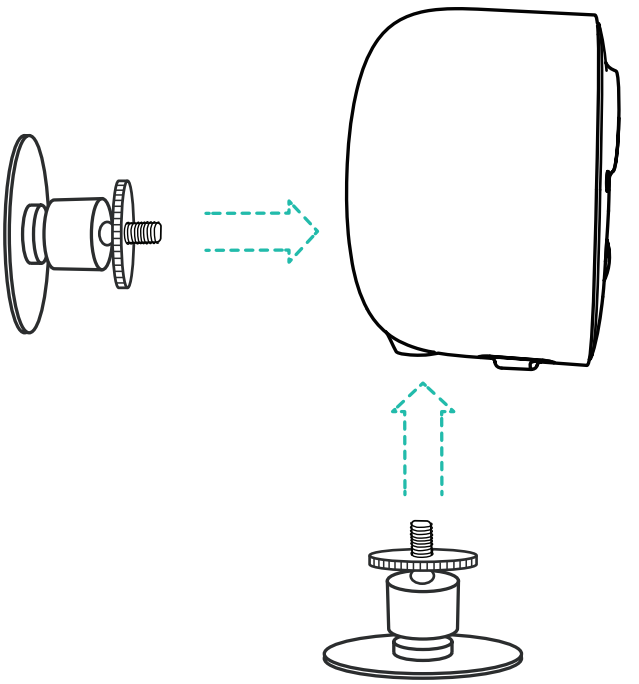

3) Passen Sie den Winkel an


Stellen Sie die Kamera auf einen geeigneten Winkel ein. Der beste Winkel ist etwa 15 Grad nach unten und ziehen Sie dann die Basis durch Drehen im Uhrzeigersinn fest, um den Winkel zu fixieren.

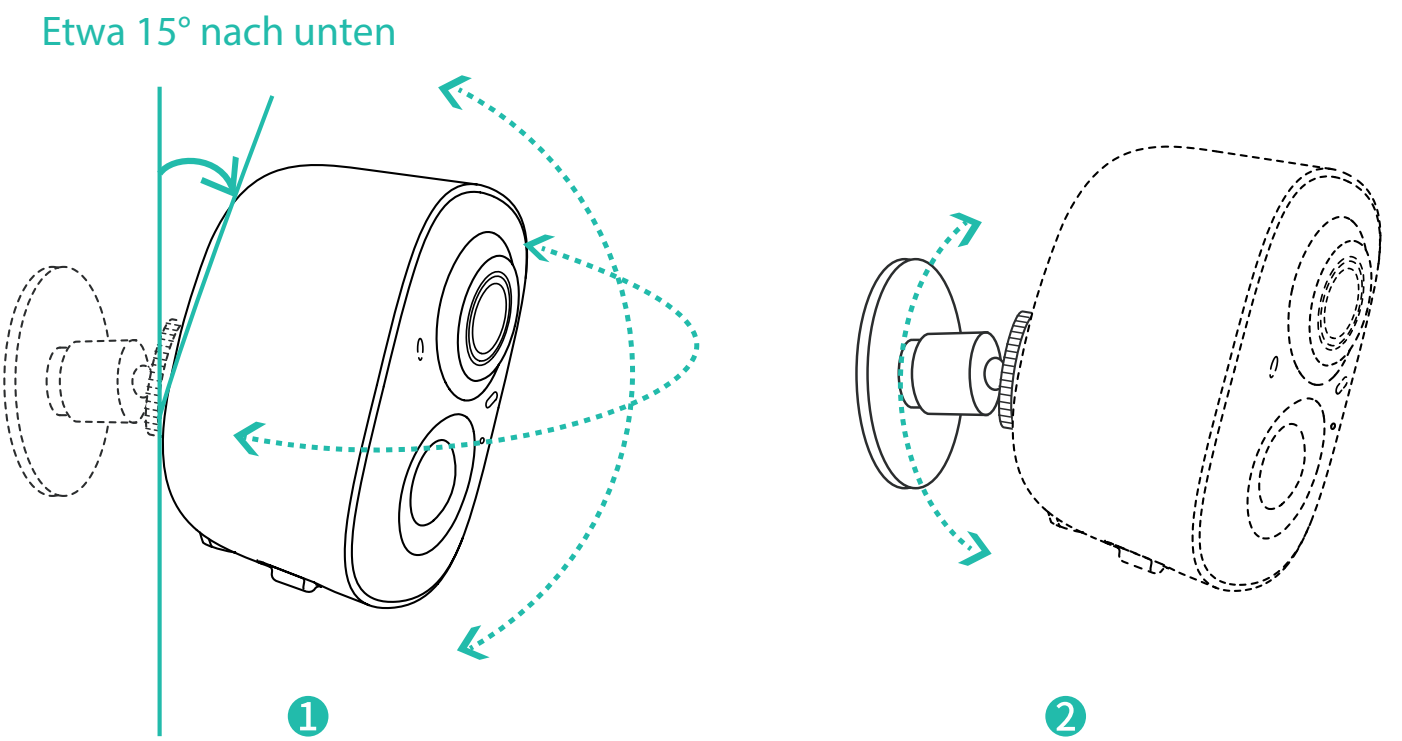

Teilen Sie die Kamera

Wenn Sie die Kamera mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden ansehen möchten, können Sie diese Funktion verwenden. Nur der Administrator, dessen Konto zum ersten Mal mit der Kamera verbunden wird, kann das Gerät freigeben und einstellen. Andere Mitglieder können nur die Live- oder Playbacks des Geräts sehen.


1) Suchen Sie die Kamera, die Sie freigeben möchten, auf der Startseite der App oder auf der Seite mit den Kameraeinstellungen. Suchen Sie die entsprechende Taste, und geben Sie die Freigabeseite ein.

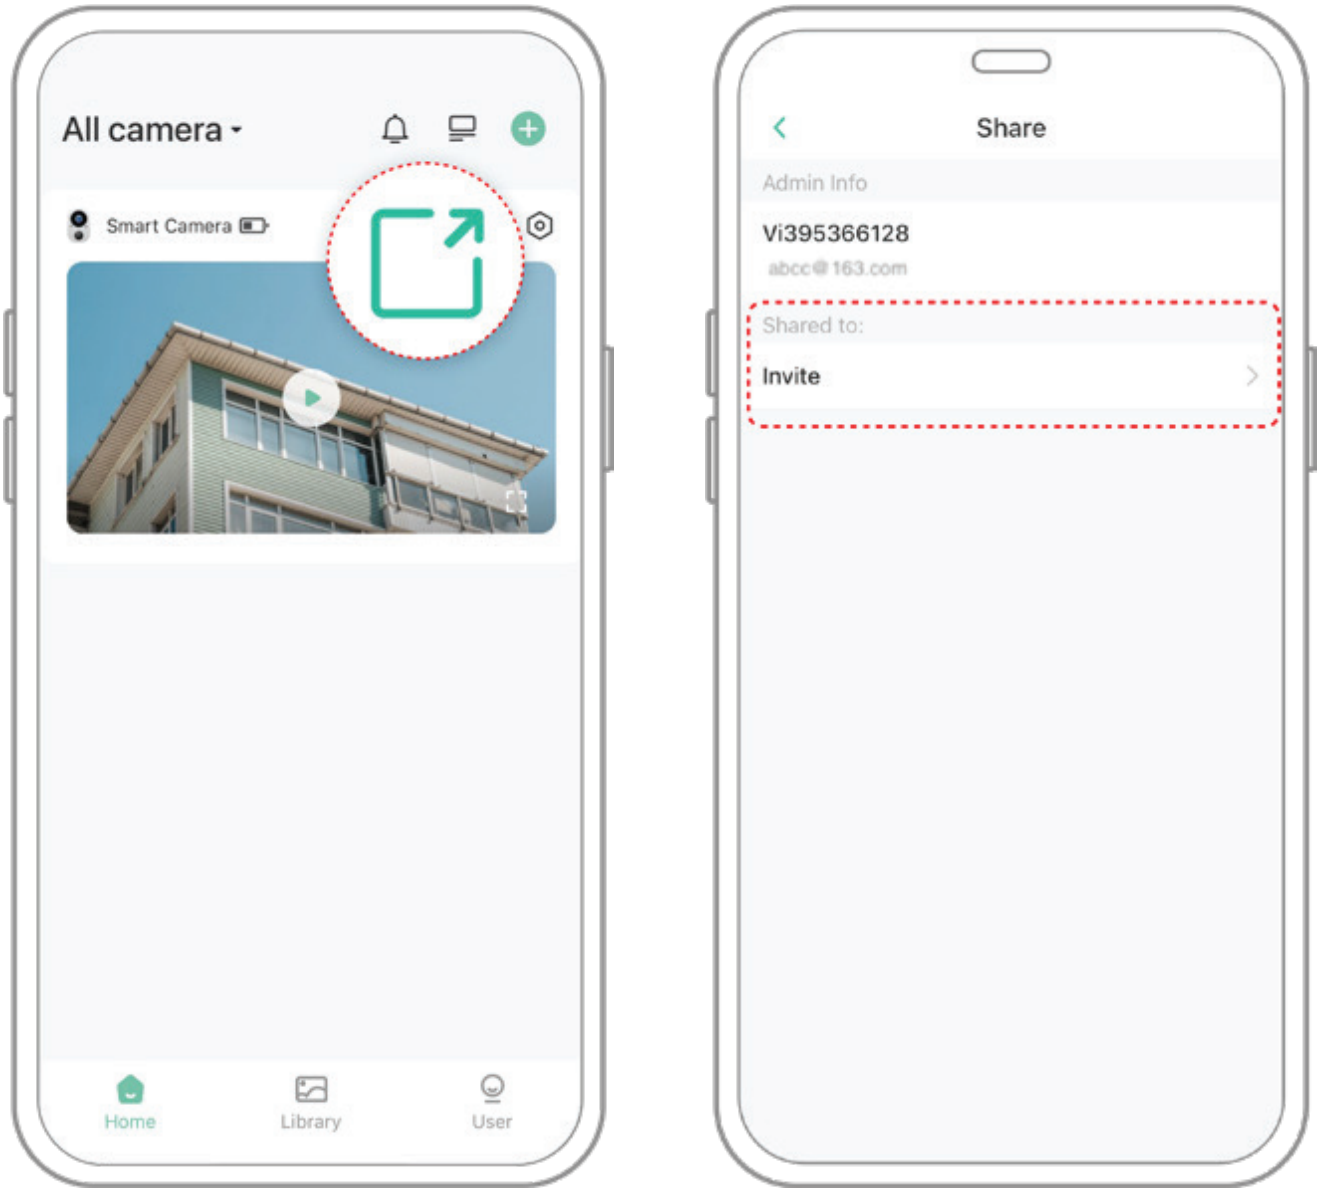


2) Klicken Sie auf "Invite", und es wird ein QR-Code zum Teilen generiert.

3) Suchen Sie für die Mitglieder, die Sie freigeben möchten, auf der Seite "User" die Option "Add Friend's Camera", um die Scan-Seite zu öffnen.



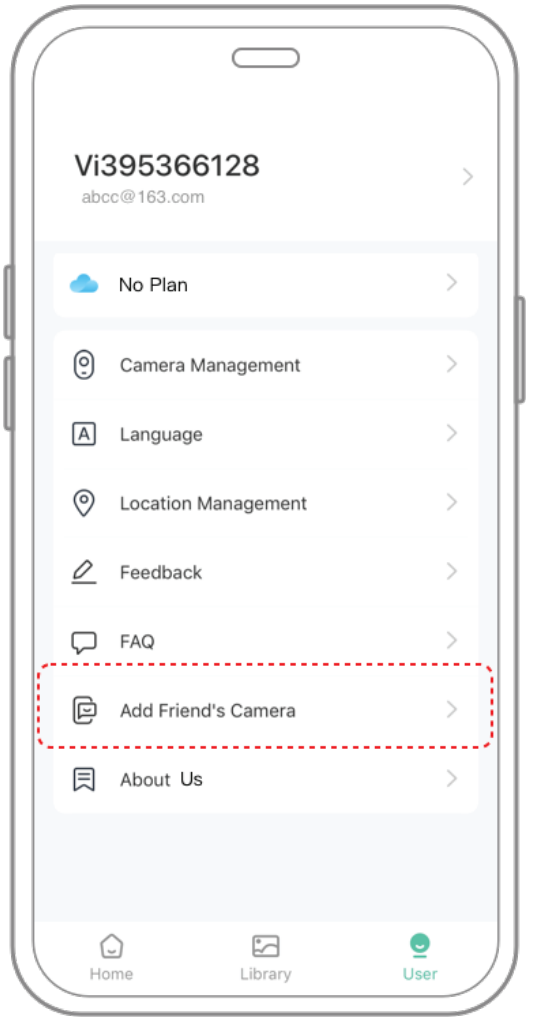

4) Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon, und Sie erhalten nach erfolgreicher Anmeldung eine Bestätigungsmeldung. Die Freigabe wird abgeschlossen, nachdem Sie zugestimmt haben.

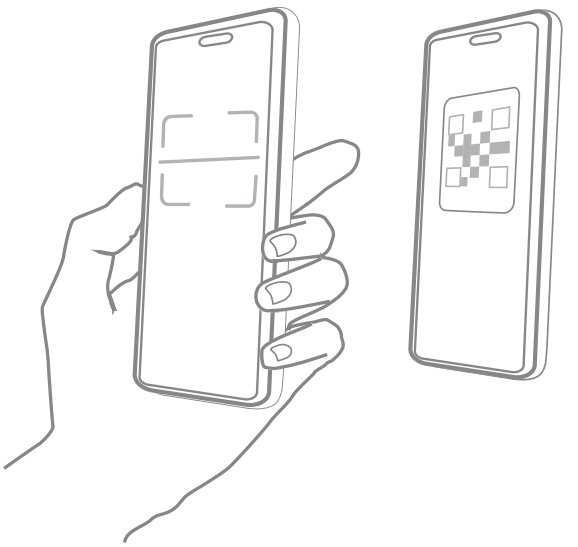

Aufladen der Kamera

Die App erinnert Sie daran, Ihre Kamera zu laden, wenn die Baterie leer ist. Bitte verwenden Sie das Micro-USB-Kabel, um die Kamera mit dem 5V/1,5A-Ladeadapter zu laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige der Kamera dauerhaft gelb, und wenn die Kamera vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün. Es dauert 10 Stunden, bis die Kamera vollständig aufgeladen ist.

Status der Anzeigeleuchte

Modus	Stand
Betriebsart	Blau
Ruhezustand	Off
Auflade-Modus	Gelb
Vollständig geladen Zustand	Grün

Produktspezifikation

Artikel	Spezifikation
Kameraobjektiv	Sichtfeld: 110°
Bildauflösung	Max. 1920×1080
Video-Bitrate	Anpassungsfähig
Speichermedien	Micro SD-Karte (bis zu 128 GB)
Batteriekapazität	5200mAh/6700mAh *
Adapter-Anforderung	5V/1.5A
Größe	67*58*89 (mm)

Firmware-Aktualisierung

Wenn Sie Ihre Kamera über die App verbinden, werden Sie gefragt, ob die neueste Firmware verfügbar ist. Sie können das Firmware-Upgrade auch manuell in den Einstellungen der App überprüfen.

Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Kamera vollständig aufgeladen oder mit dem Netzteil verbunden ist, bevor Sie die Firmware aktualisieren. Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht während der Aktualisierung.

FCC-Warnung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, inklusive Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verant-wortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. TDiese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Hausinstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maß-nahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Belastung zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Ihrem Körper installiert und betrieben werden: Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.

FAQ

1. Fr.: Management von Kamerazulassungen: Wie kann ich meine Familie und Freunde einladen, meine Kamera gemeinsam zu benutzen?

Ant.: Öffnen Sie die App und wählen Sie Ihre Kamera auf der Startseite aus. Klicken Sie auf die Taste "Share" der Startseite oder auf "Share" in den Kameraeinstellungen, um die Freigabeseite aufzurufen, und klicken Sie dann auf "Invite", um einen QR-Code zu erzeugen. Ihre Freunde können nun einen Teil der Zugriffsrechte erhalten, indem sie den QR-Code auf Ihrem Telefon scannen.

2. Fr.: Warum wird der WLAN-Name nicht angezeigt, wenn ich eine Verbindung zu WLAN mache?

Ant.: Auf Apple-Geräten mit iOS13 und höher müssen Sie in den Systemeinstellungen die "location permission" für die App aktivieren und in "allow when using" ändern.

3. Fr.: Zeigt die Kamera rote Lichter, wenn die Nachtsicht aktiviert ist?

Ant.: Durch die eingebauten Infrarotlampen leuchtet die Kamera nur schwach rot, wenn die Nachtsicht aktiviert ist, aber die Bildqualität ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen klar.

4. Fr.: Welche sind die Voraussetzungen für WLAN?

Ant.: Bitte verwenden Sie ein drahtloses 2,4-GHz-Netzwerk. Das Gerät unterstützt das 5GHz-Wireless-Netzwerk nicht. In der Zwischenzeit stellen Sie bitte die WLAN-Authentifizierungsmethode auf WPA2-PSK oder eine andere niedrigere Sicherheitsstufe ein. Ein Passwort ist erforderlich.

5. Fr.: Wie weit kann die Kamera vom Router entfernt sein?

Ant.: Nach Tests kann die WLAN-Verbindungsdistanz normalerweise bis zu 150 Meter im Freien betragen. Die tatsächliche Situation hängt jedoch von der Stärke des WLAN und seiner Umgebung ab (dicke Wände, elektromagnetische Geräte und große Metallgegenstände stören die WLAN-Signale). Wenn das Verbindungssignal der Kamera schwach oder instabil ist, platzieren Sie die Kamera so nah wie möglich am Router.

6. Fr.: Wie lang darf die Aufnahmezeit maximal sein?

Ant.: Wenn Sie die Dauer auf "Auto" einstellen, beginnt die Kamera mit der Aufzeichnung eines Videos für bis zu 3 Minuten, sobald eine Person im Blickfeld der Kamera erscheint.

7. Fr.: Wie schnell kann man Videos nach Kategorie sehen?

Ant.: Klicken Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke der Seite "Library", um die Videos nach Kategorien zu filtern. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und klicken Sie dann auf "Save", um die Videos anzuzeigen.

8. Fr.: Was soll ich tun, wenn das Gerät eine Störung hat?

Ant.: Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Einschaltknopf, um das Gerät neu zu starten. IWenn keine Reaktion erfolgt, können Sie den Gummistopfen an der Taste der Kamera entfernen. Drücken Sie mit einem spitzen Objekt auf die Neustartöffnung, um die Kamera neu zu starten.

V1.0.2