
S22

ROCWARE®

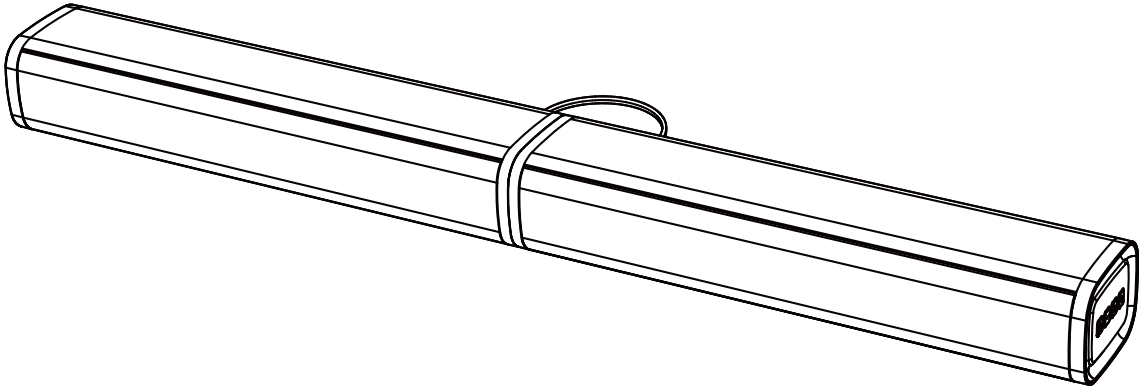

Quick Start Guide


Pack List

Lista de Embalaje (ES)
Lista de Embalagem (PT)
Elenco Imballaggio (IT)

装箱清单 (CN)
裝箱清單 (TC)
Verpackungsliste (DE)

梱包リスト (JP)
Liste de Box (FR)
Список упаковки (RU)

قائمة التعبئة (AR)
포장 명세서 (KO)
पैकिंग सूची (HI)

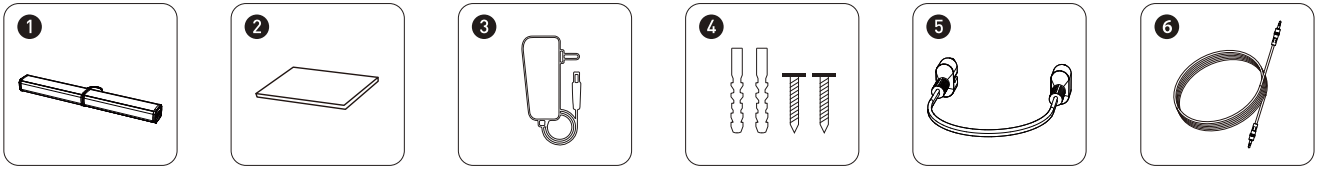

❶ Speaker

❷ Quick Start Guide

❸ Power Adapter


❹ Wall Mount Screws

❺ RCA Audio Cable

❻ 3.5mm Audio Cable

Keys and Interfaces

Tecla y interfaz (ES) | 按键和接口 (CN) | ボタンとインターフェース (JP) | زر ووجهة (AR)
Tecla e interface (PT) | 按鍵和介面 (TC) | Touche et interface (FR) | 버튼과인터페이스 (KO)
Tasto e interfaccia (IT) | Taste und Schnittstelle (DE) | Кнопка и интерфейс (RU) | बटन और इंटरफ़ेस (HI)

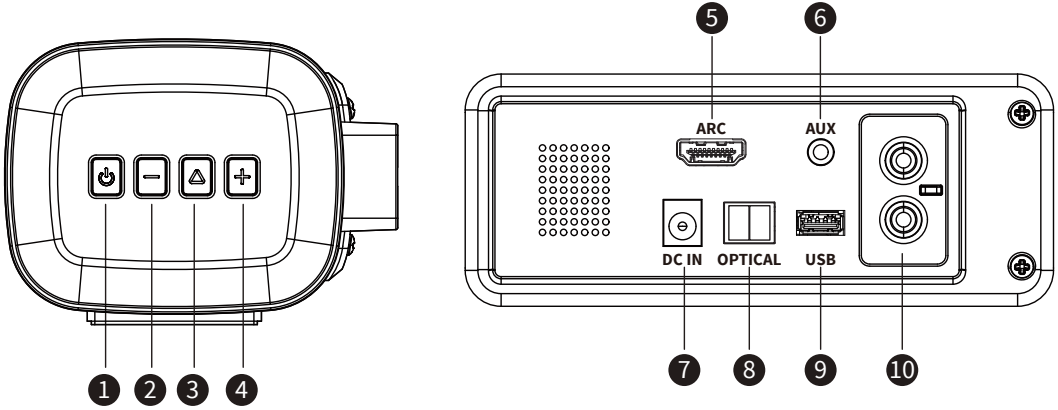


1. Power Key: Short press to turn on, long press to turn off
2. Volume - Key: Short press volume -1, long press to decrease quickly
3. Play/Pause Key: Short press to mute the sound
4. Volume + Key: Short press volume +1, long press to increase quickly
5. HDMI Interface: unavailable (reserved for expansion)
6. Audio Interface: Connect to compatible equipment through 3.5mm RCA audio cable
7. Power Interface: DC 18V IN
8. SFP Interface: unavailable (reserved for expansion)
9. USB Interface: unavailable (reserved for expansion)
10. RCA Interface: Main and auxiliary audio connection interface


Installation Method


Método de instalación (ES)
Método de instalação (PT)
Modalità di installazione (IT)
安装方式 (CN)
安裝方式 (TC)
Installationsart (DE)
インストール方法 (JP)
Mode d’installation (FR)
Способ установки (RU)
طريقة التثبيت (AR)
설치 방법 (KO)
स्थापना का तरीका (HI)


A. Table Placement

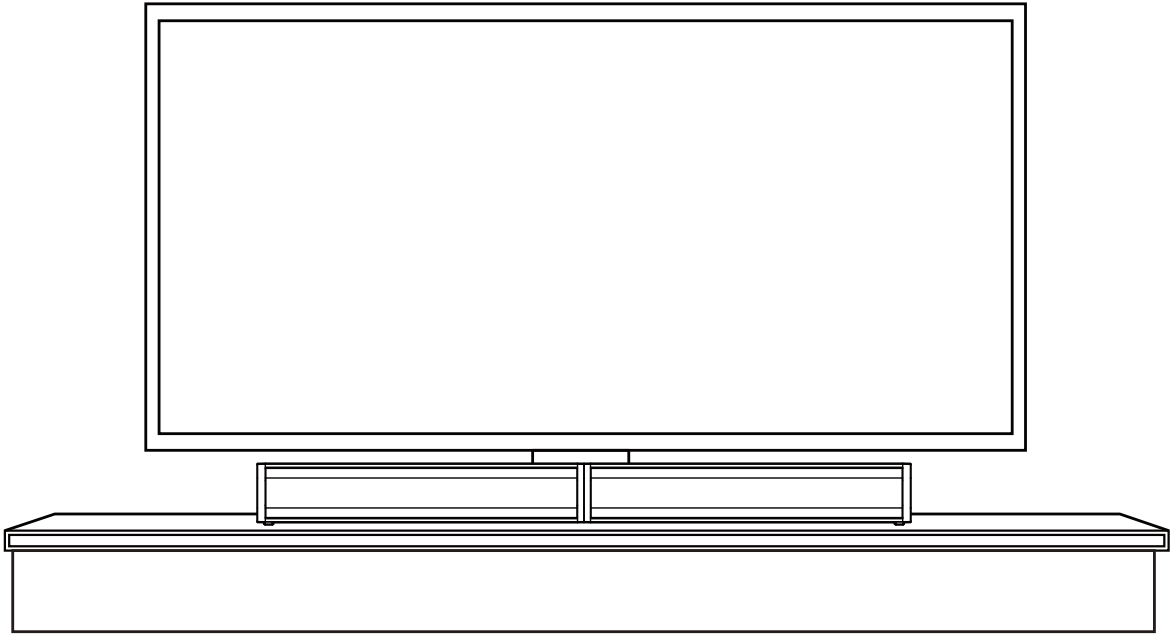


B. Wall Mount

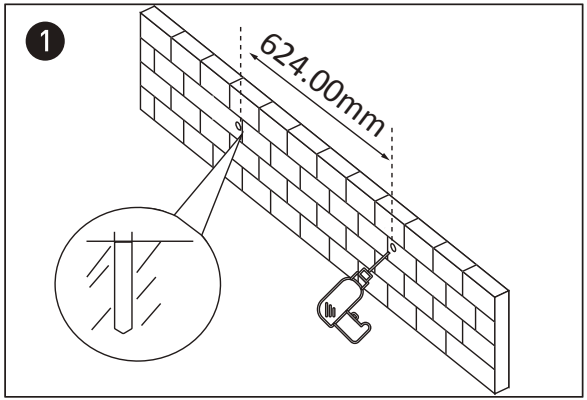

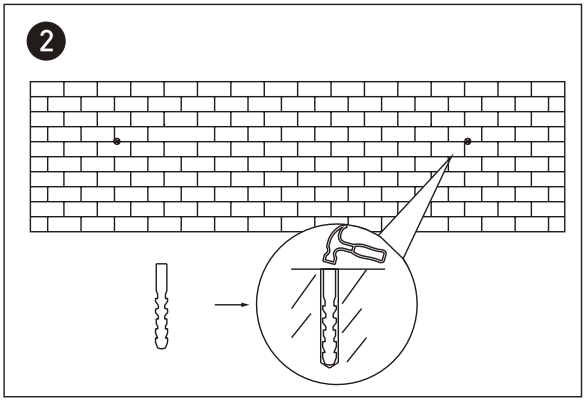

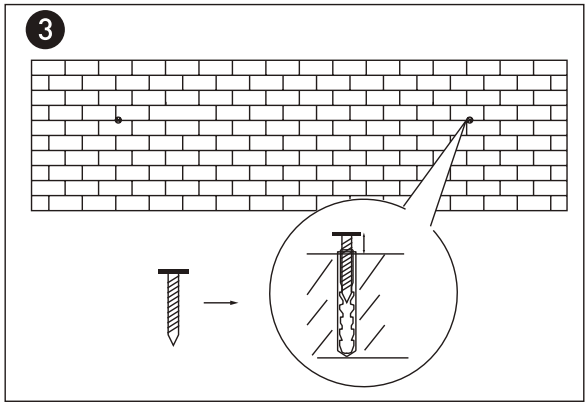


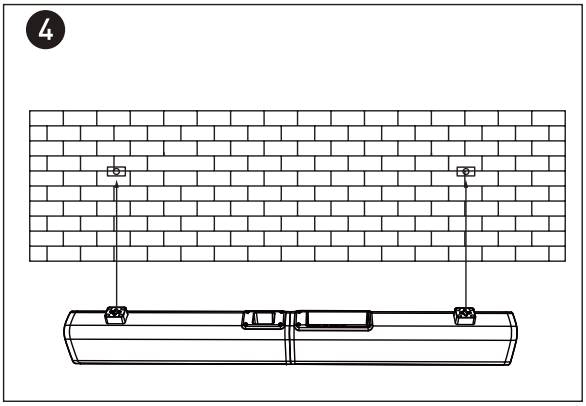


Using Speaker


Utilizar altavoces (ES)
Usar alto-falantes (PT)
Utilizzare gli altoparlanti (IT)
使用扬声器 (CN)
使用揚聲器 (TC)
Lautsprecher verwenden (DE)
スピーカーを使用する (JP)
Utiliser des haut-parleurs (FR)
Использовать динамики (RU)
استخدام مكبرات الصوت (AR)
스피커사용 (KO)
स्पीकर का उपयोग करे (HI)

A. Connect to Power

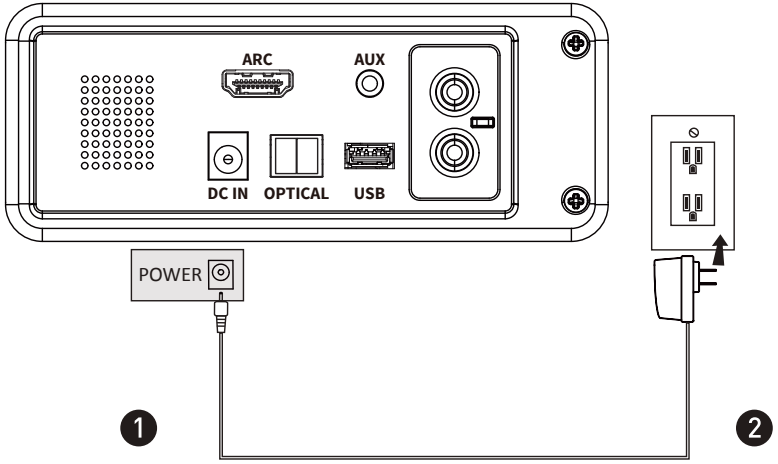


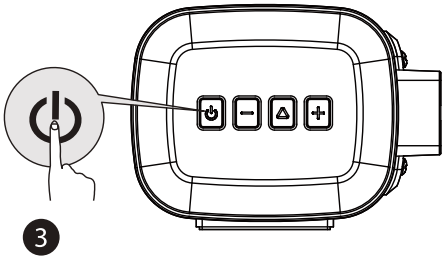

B. Connect Microphone (without Audio Processor)

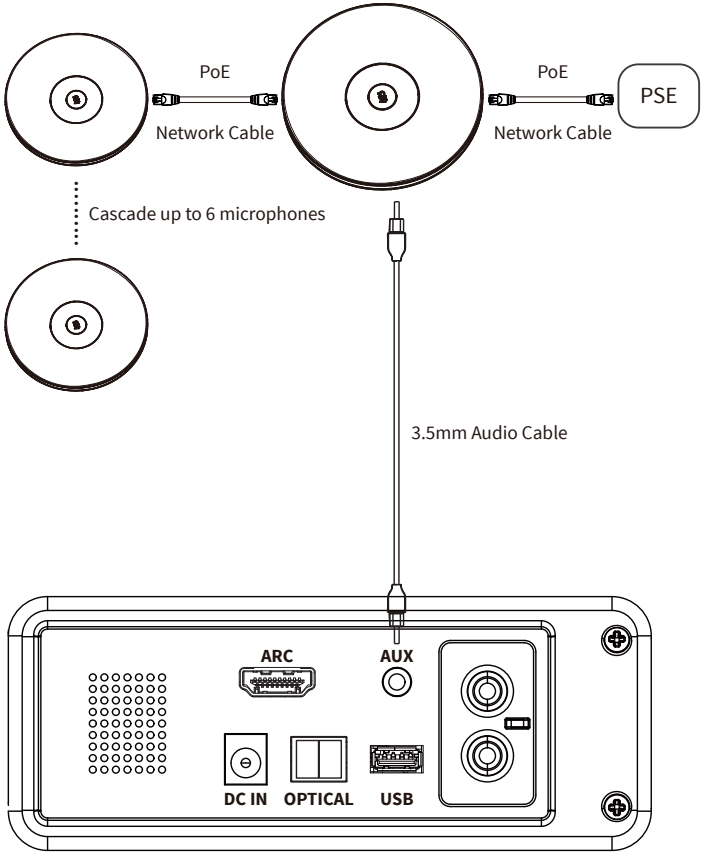

C. Connect Microphone (with Audio Processor)

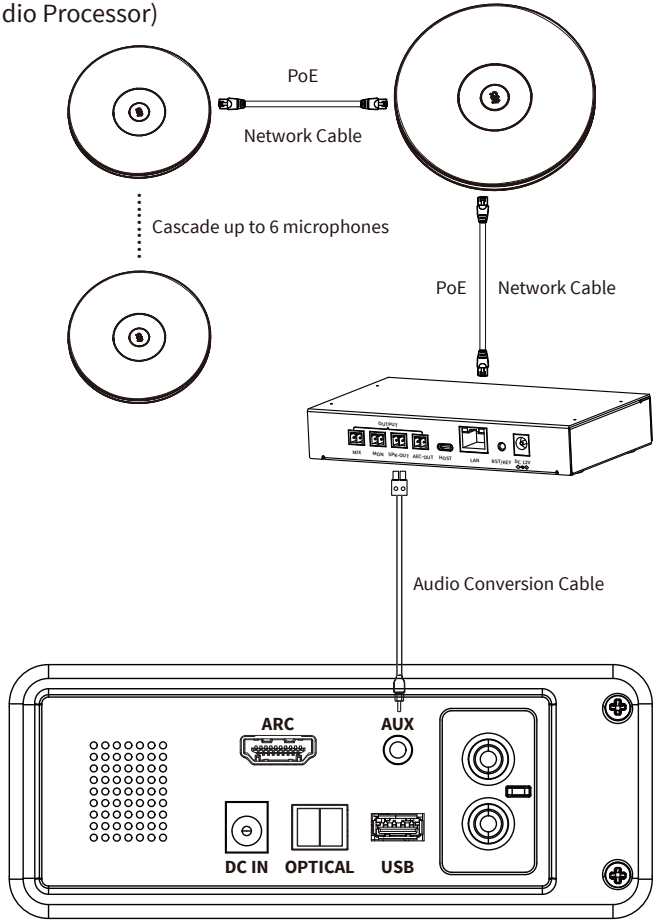



Using Speaker System


Sistema de altavoces (ES)
Sistema de alto-falantes (PT)
Sistema di altoparlanti (IT)
نظام مكبرات الصوت (AR)

使用扬声器系统 (CN)
使用揚聲器系統 (TC)
Lautsprechersystem verwenden (DE)
스피커 시스템 사용 (KO)

スピーカーシステムを使用する (JP)
Système de haut-parleurs (FR)
Система динамиков (RU)
स्पीकर सिस्टम का उपयोग करें (HI)

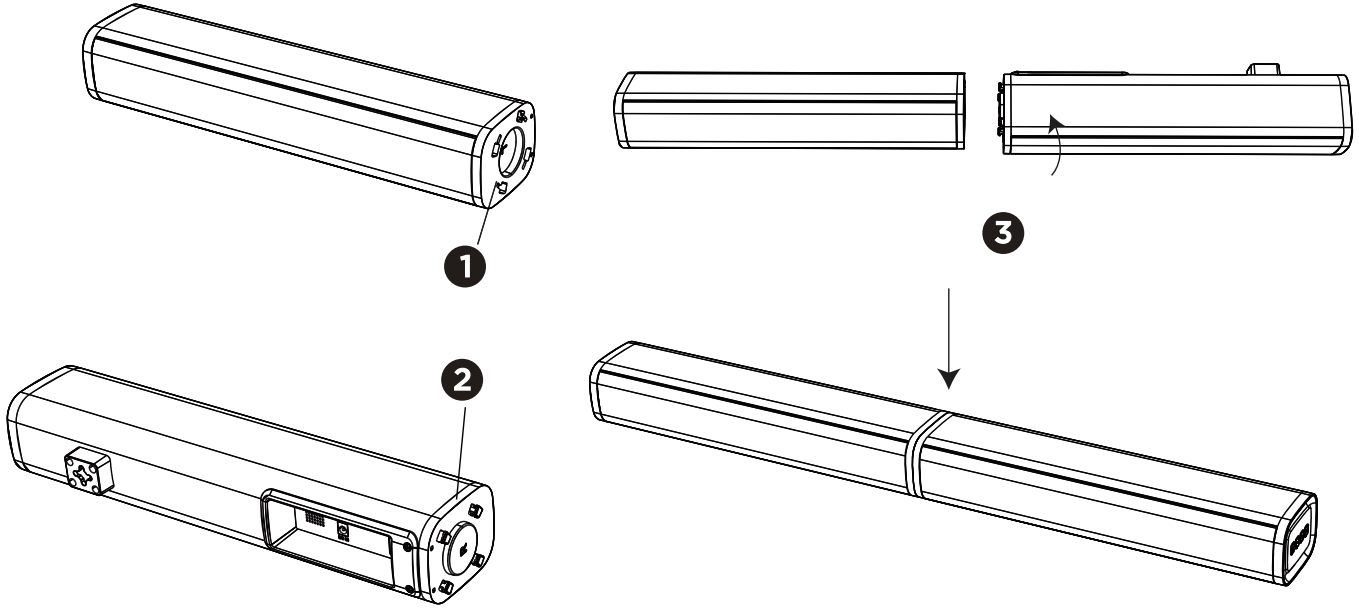

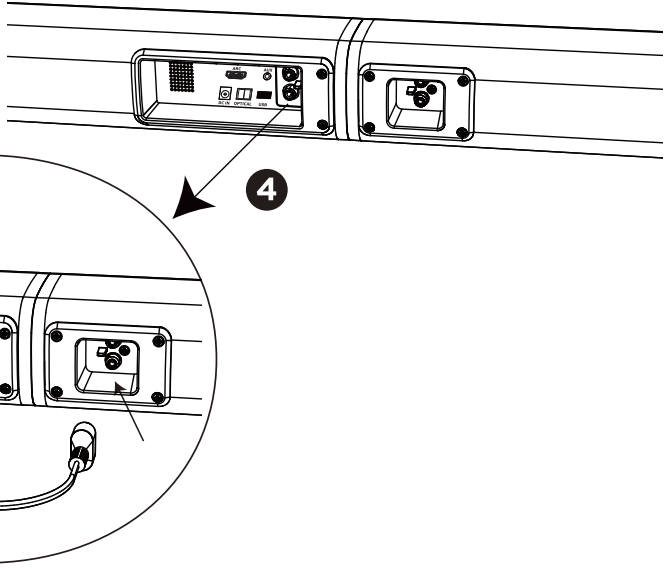
4

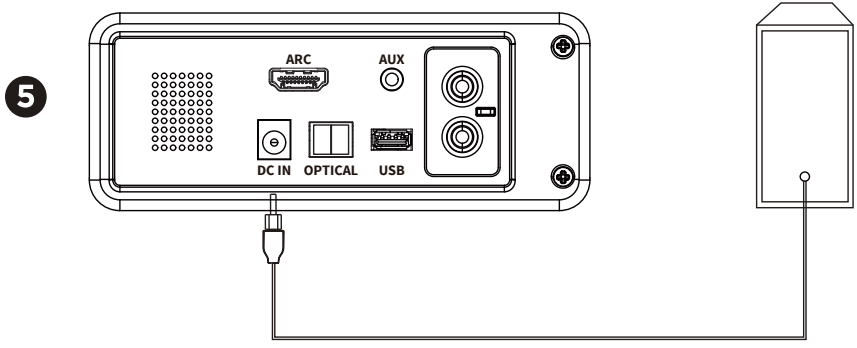
5
ARC
AUX
DC IN
OPTICAL
USB

Warranty | Copyright

If failure caused by non-human causes occurs within three years from the product's purchase date, you may enjoy the warranty service of the product.
Copyright © ROCWARE 2023. All rights reserved. (EN)

Si una falla causada por causas no humanas ocurre dentro de tres años desde la fecha de compra del producto, puede disfrutar del servicio de garantía del producto.
Derechos de autor © ROCWARE 2023. Todos los derechos reservados. (ES)

Se uma falha causada por causas não humanas ocorrer dentro de três anos a partir da data de compra do produto, você pode usufruir do serviço de garantia do produto.
Copyright © ROCWARE 2023. Todos os direitos reservados. (PT)

Se si verifica un guasto causato da cause non umane entro tre anni dalla data di acquisto del prodotto, è possibile usufruire del servizio di garanzia del prodotto.
Copyright © ROCWARE 2023. Tutti i diritti riservati. (IT)

如果产品购买日期起的三年内发生非人为原因引起的故障，您可以享受产品的保修服务。
版权所有 © ROCWARE 2023。保留所有权利。(CN)

如果產品購買日期起的三年內發生非人為原因引起的故障，您可以享受產品的保修服務。
版權所有 © ROCWARE 2023。保留所有權利。(TC)

Wenn innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum des Produkts ein Ausfall aufgrund nicht menschlicher Ursachen auftritt, können Sie den Garantieservice des Produkts in Anspruch nehmen.
Copyright © ROCWARE 2023. Alle Rechte vorbehalten. (DE)

製品の購入日から3年以内に人為的な原因以外の故障が発生した場合、製品の保証サービスを利用できます。
Copyright © ROCWARE 2023。全著作権所有。(JP)

Si une défaillance due à des causes non humaines survient dans les trois ans suivant la date d'achat du produit, vous pouvez bénéficier du service de garantie du produit.
Copyright © ROCWARE 2023. Tous droits réservés. (FR)

Если отказ, вызванный нечеловеческими причинами, произойдет в течение трех лет с момента покупки продукта, вы можете воспользоваться гарантийным обслуживанием продукта.
Copyright © ROCWARE 2023. Все права защищены. (RU)

إذا حدث عطل بسبب أسباب غير بشرية خلال ثلاث سنوات من تاريخ شراء المنتج، يمكنك الاستفادة من خدمة الضمان للمنتج.
جميع الحقوق محفوظة © ROCWARE 2023. حقوق الطبع والنشر (AR)

제품 구매일로부터 3년 이내에 인위적인 이유가 아닌 고장이 발생한 경우 제품의 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
Copyright © ROCWARE 2023. 판권 소유. (KO)

यदि उत्पाद की खरीद तिथि से तीन वर्ष के भीतर गैर-मानव कारणों से खराबी होती है, आप उत्पाद की वारंटी सेवा का आनंद ले सकते है।.
कॉपीराइट © ROCWARE 2023. सभी अधिकार सुरक्षित है।. (HI)

ROCWARE®

Rocware Corporation
Address: 2-8/F, No. 2, Honghui Industrial Park, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen, China, 518133
Website: www.rocware.com

Part No.
079.79.1101508_V2.0