Alphanet Solutions


¿Como implementar cámaras Milesight en AlphaDataManager?

AlphaDataManager

Inicio del Proceso


1. Acceso Administrativo:

- Inicia sesión en la cámara Milesight utilizando las credenciales de administrador.

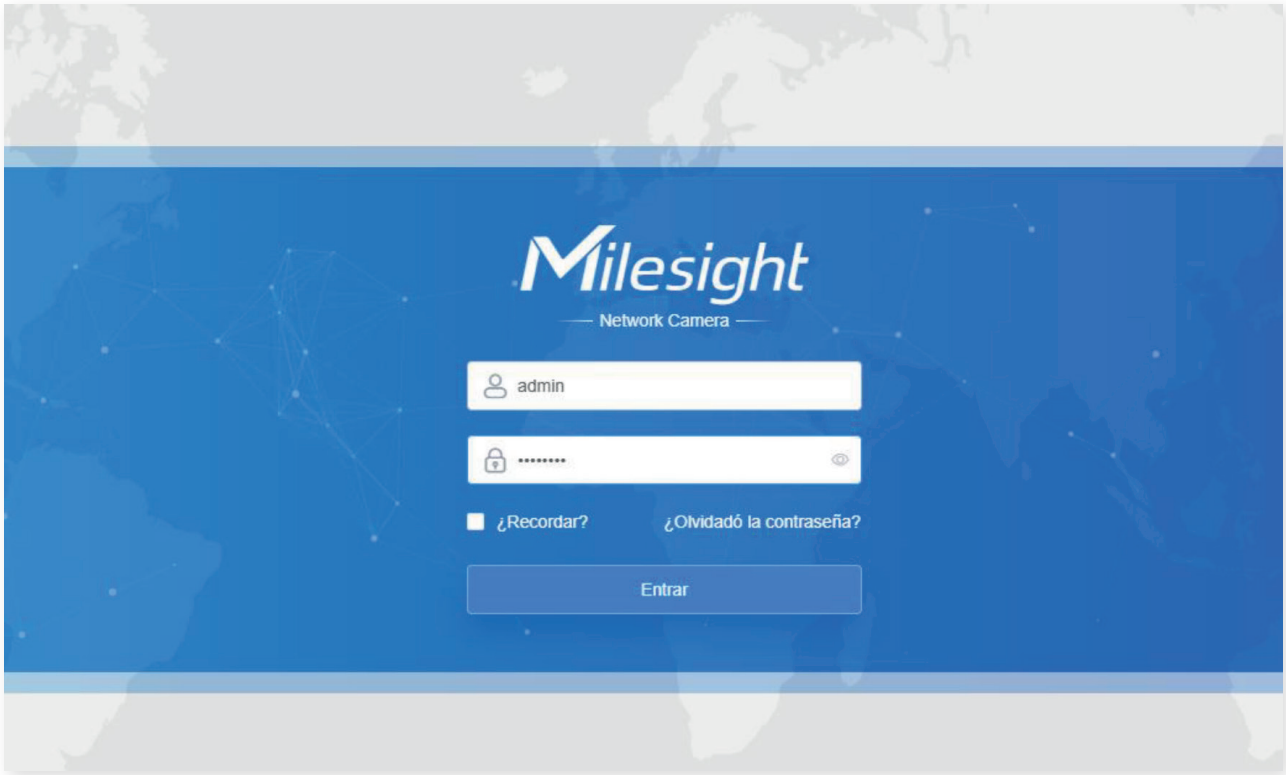

2. Configuración General:


- Dirígete al menú ubicado en la parte izquierda de la interfaz.
- Selecciona la opción “Configuración”.

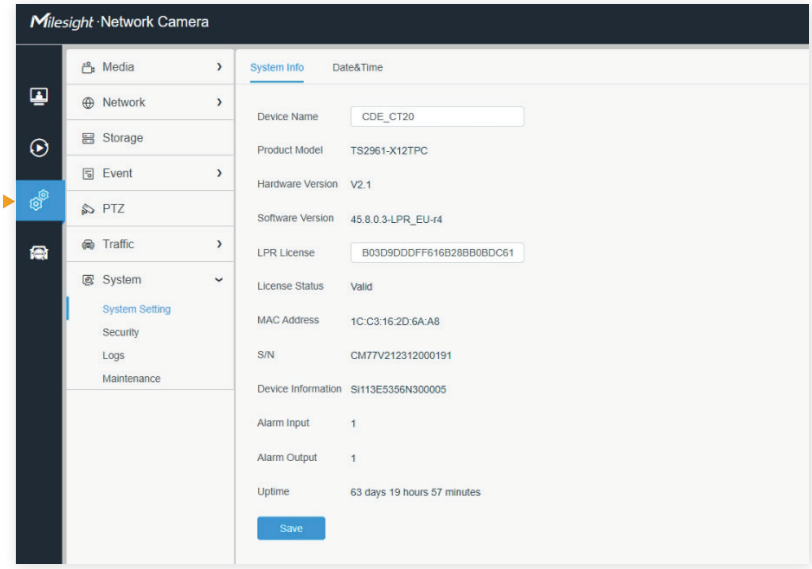

Inicio del Proceso

3. Ajustes del Sistema:

1. Entra en la categoría "Sistema".
2. Escoge "System Setting".
3. En "Device Name", cambia el nombre del dispositivo por aquel proporcionado por el técnico que ha asignado el nombre. Por ejemplo, "BARCELONA_CT01".
4. Guarda los cambios.

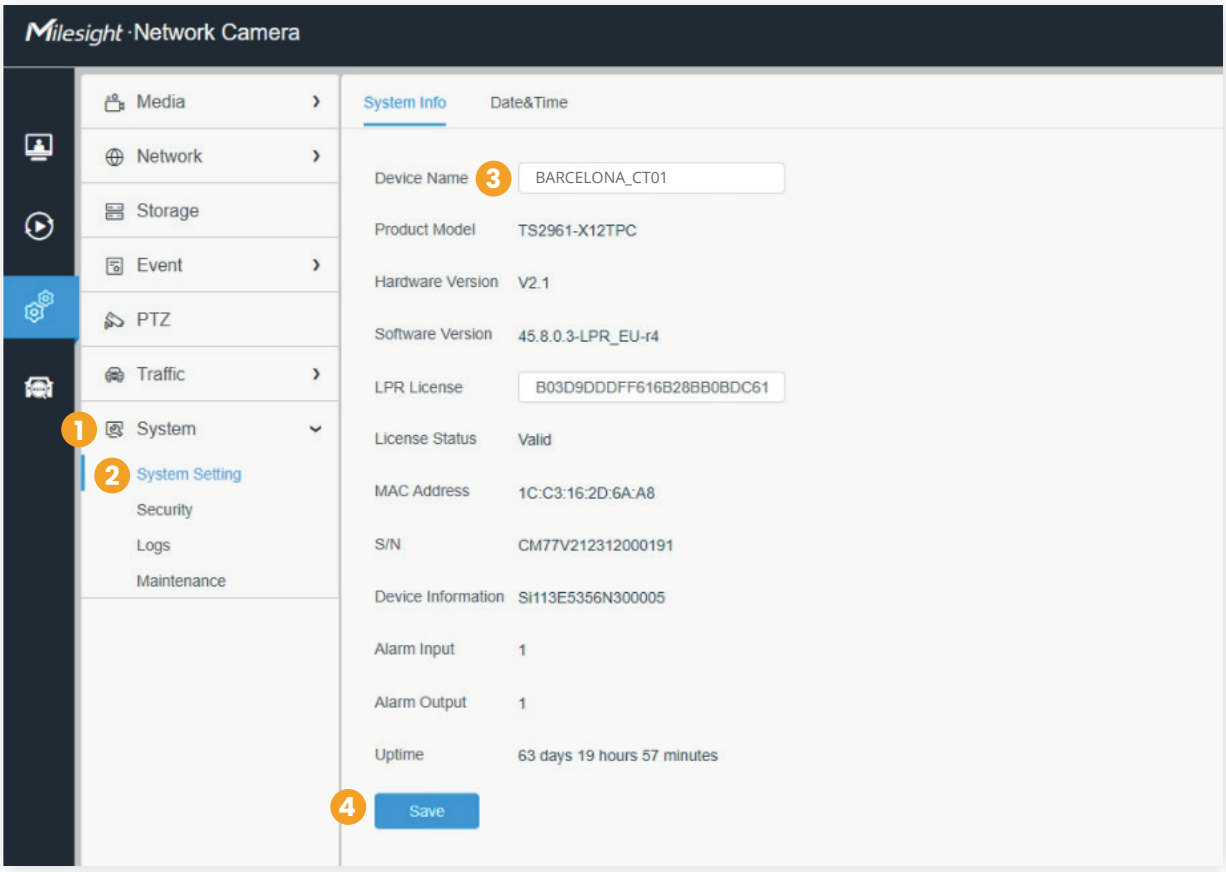


Configuración Específica

1. Ajustes de Reconocimiento de Matrículas (LPR*):

**LPR (Licence Plate Recognition – Reconocimiento de Placas de Matrícula)*

- Selecciona la categoría "Traffic".
- Accede a "LPR" para configurar la cámara según tus necesidades específicas.

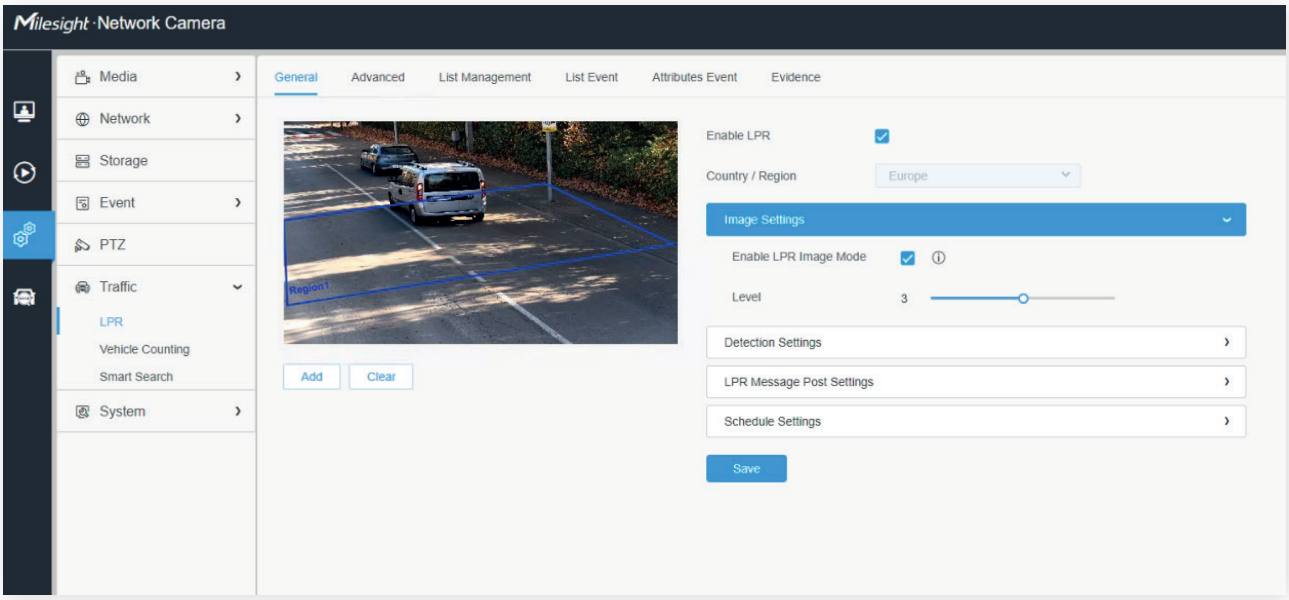


Configuración Específica

2. Configuración de Envío de Datos:

- Establece la dirección a la que las cámaras enviarán información a AlphaDataManager. Este paso es esencial para asegurar una conexión eficaz y efectiva entre las cámaras y la plataforma AlphaDataManager, garantizando una transparencia fluida y segura de la información recopilada.
- Dependiendo del tipo de cámara, encontraremos dos formas de hacerlo.

2.1 Cámaras que disponen de la categoría "Post":

1. Selecciona el evento LPR.
2. Define el tipo de mensaje como HTTP con la URL: **https://qema31xfvl.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/handleRequest**.
3. Activa y selecciona la opción POST.
4. Guarda los ajustes.

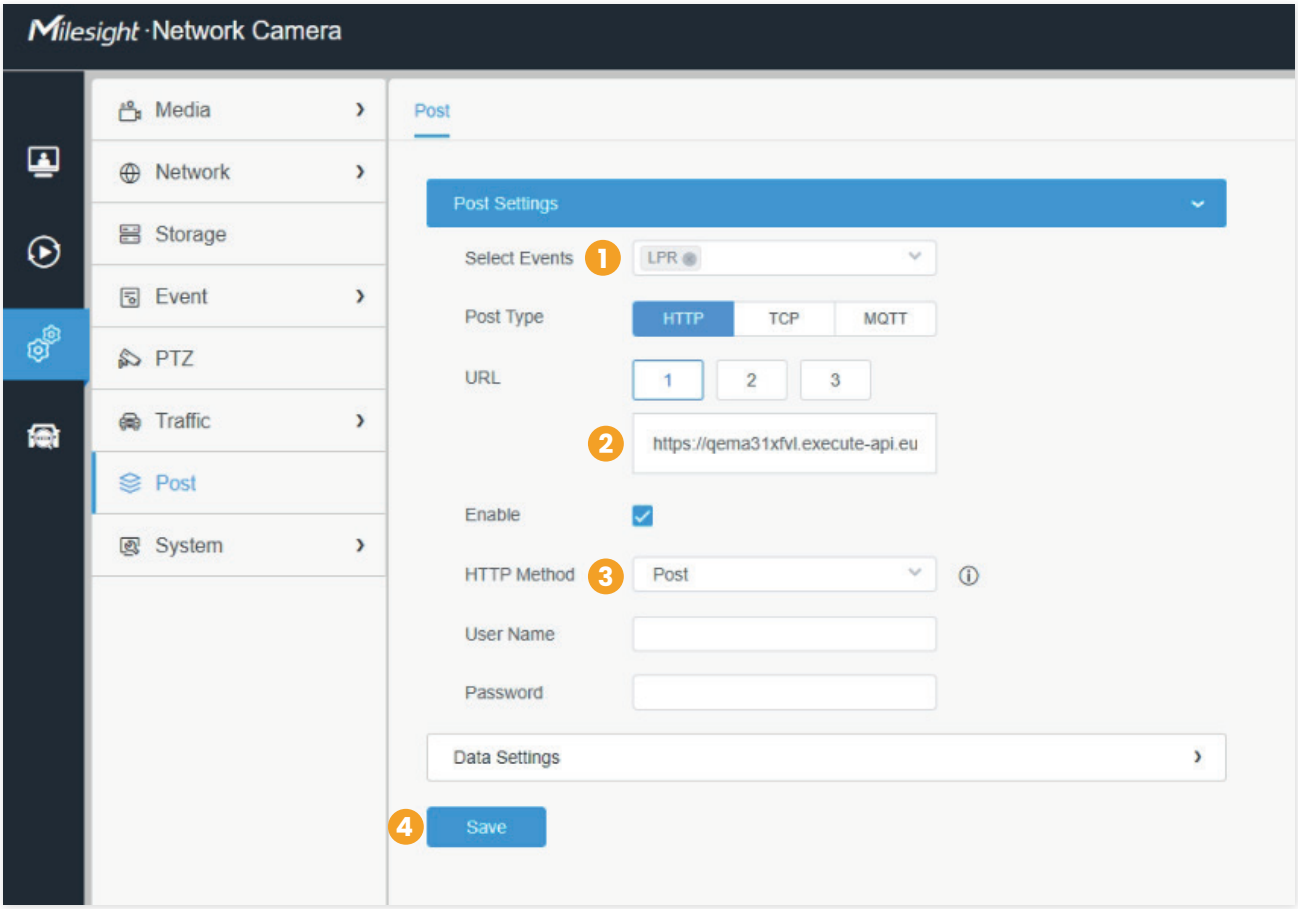


Muy Importante:

- Asegúrate de que el "Device Name" corresponda al asignado por el técnico.
- Utiliza la URL específica proporcionada para la transmisión de datos, indicada arriba.

Configuración Específica

2.2 Cámaras que no disponen de la categoría “Post”:

1. En la categoría “Traffic”, selecciona la sección “LPR”.
2. En el apartado “LPR Message Post Settings”, acepta el “Enable LPR Message Post”.
3. Define el tipo de mensaje como HTTP con la URL:
   https://qema31xfvl.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/handleRequest.
4. Activa y selecciona la opción POST.
5. Guarda los ajustes.

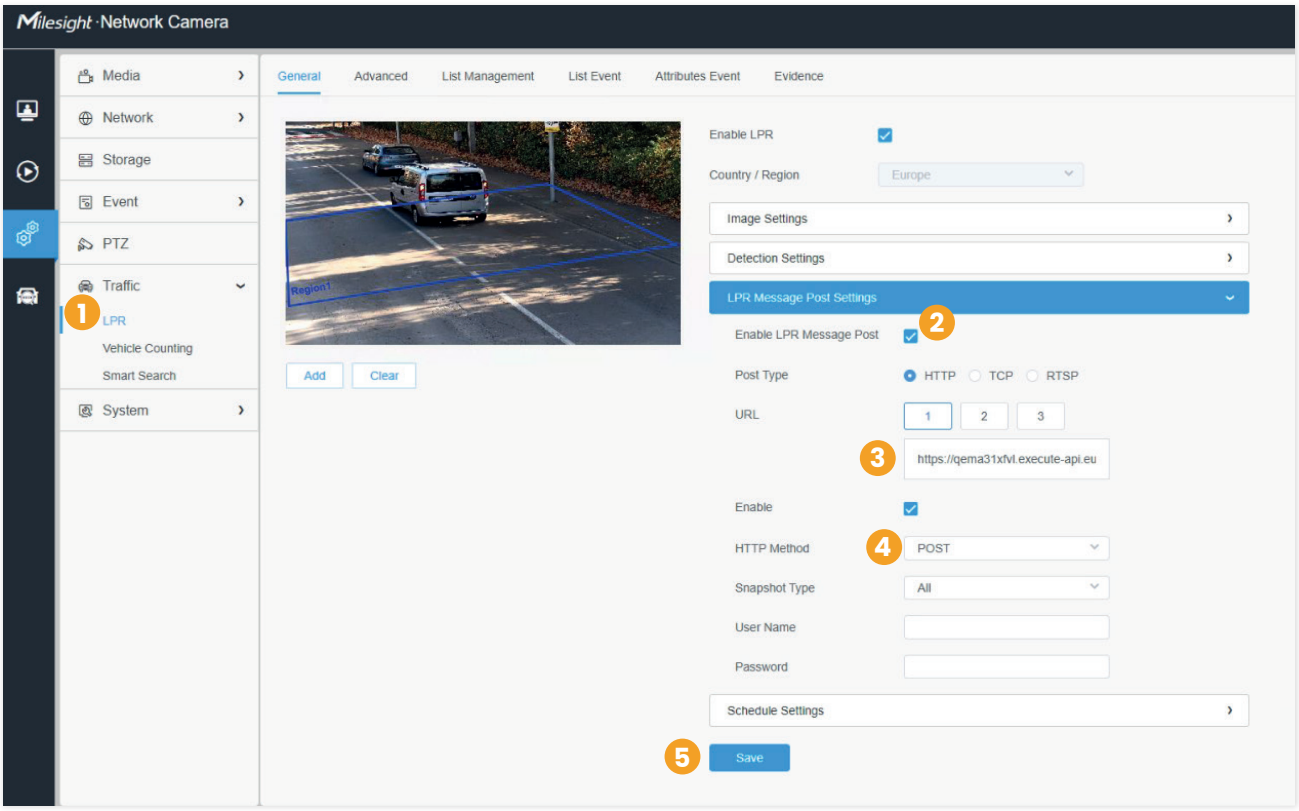

Muy Importante:

- Asegúrate de que el "Device Name" corresponda al asignado por el técnico.
- Utiliza la URL específica proporcionada para la transmisión de datos, indicada arriba.

Alphanet Solutions

alphanet-solutions.com

AGENDA 2030

Desarrollamos soluciones que ayudan
a los municipios a cumplir con la Agenda 2030

Contáctenos para saber más
+34 93 113 72 52
info@alphanet-solutions.com
AlphanetSolutns
Alphanet Solutions