


Quick Start Guide

V1.0.0

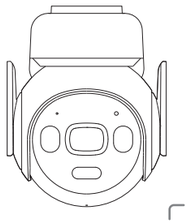



1.2.51.30.U10246-001

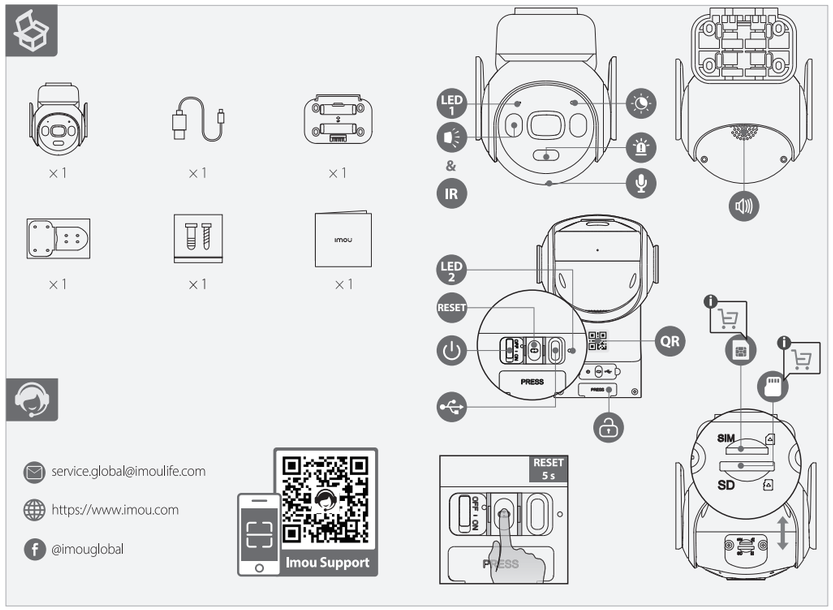


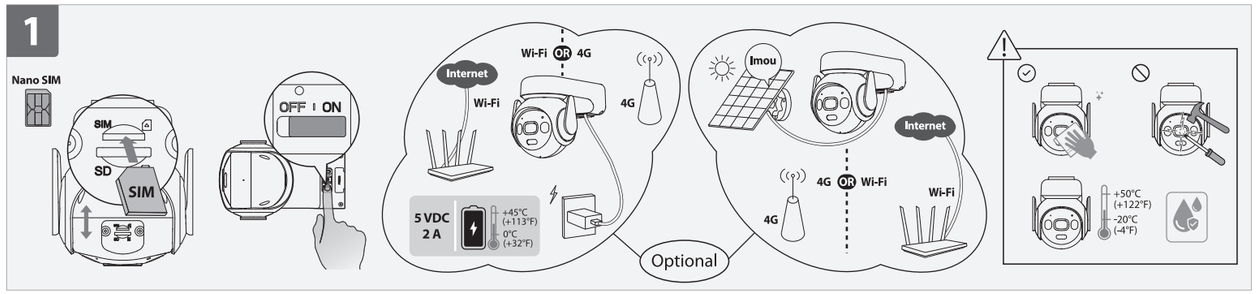





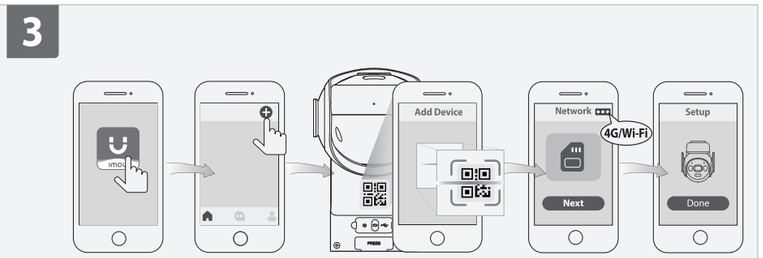


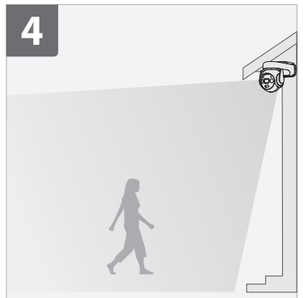

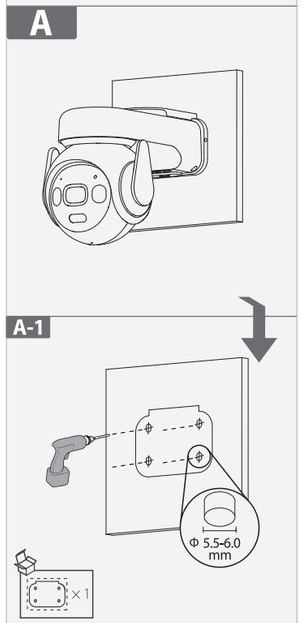

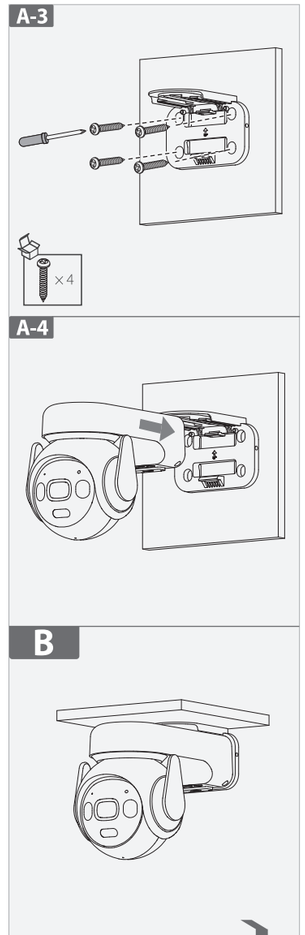

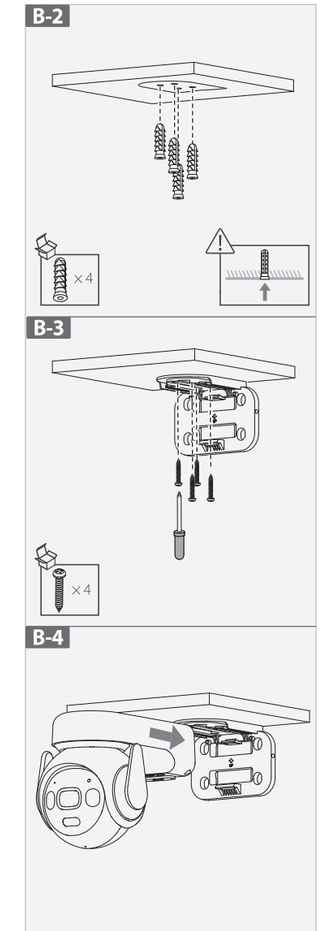

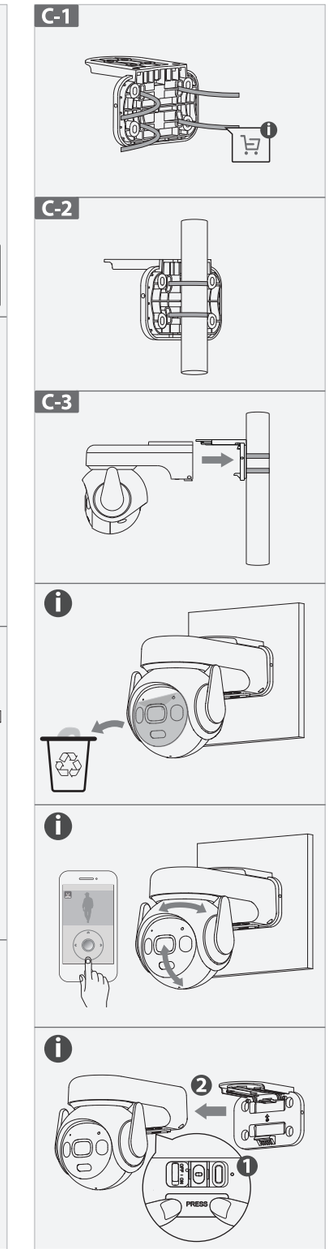

English

❶ Power On the Camera

Your camera supports 4G connectivity, by inserting a Nano SIM card into its slot, or it can access to Wi-Fi network. To turn on the camera, slide the switch beneath the power cover to the ON side. If the indicator light (LED 1) flashes red twice and then turns off, the camera is out of battery. Please charge it with a 5 VDC 2A power adapter or a solar panel.

❷ Get the Imou Life App

Scan the QR code **on part 2** or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

❸ Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (**see part 3**).

❹ Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please **see part 4**.

LED Status			Device Status
LED 1	Green	Flashing slowly	Wi-Fi: Ready to set up the device 4G: No SIM card installed
		Flashing fast	Wi-Fi: Connecting to the router 4G: Connecting to 4G network
		Solid	Booting
			Network connected successfully
	Red	Solid	Device malfunction
	Red& Green	Alternating	Updating firmware
LED 2	Blue	Flashing slowly	Charging
		Solid	Fully charged

ⓘ If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 5 s. Release the button until you hear a beep.

ภาษาไทย

❶ เปิดใช้กล้อง

กล้องของคุณรองรับการเชื่อมต่อ 4G โดยการใส่การ์ดนาโน SIM ลงในช่องเสียบ หรือสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ในการเปิดกล้อง ให้เลื่อนสวิตช์ใต้ฝาปิดเครื่องไปทางด้านเปิด ถ้าไฟตัวบ่งชี้ (LED 1) ติดกะพริบสีแดงสองครั้งแล้วดับแสดงว่าแบตเตอรี่ของกล้องหมด โปรดชาร์จด้วยอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 5 VDC 2A หรือแผงโซลาร์เซลล์

❷ รับแอป Imou Life

สแกนรหัส QR **ในบทที่ 2** หรือค้นหาชื่อ "Imou Life" เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ

❸ ตั้งค่ากล้อง

สแกนรหัส QR บนตัวอุปกรณ์หรือบนหน้าปกของคู่มือนี้ผ่านแอป จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า (**ดูบทที่ 3**)

❹ ติดตั้งกล้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวติดตั้งมีความแข็งแรงเพียงพอรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสามเท่าของน้ำหนักของกล้อง สำหรับกระบวนการติดตั้งที่ละเอียด โปรด **ดูที่บทที่ 4**

สถานะ LED			สถานะอุปกรณ์
ไฟ LED 1	สีเขียว	ติดกะพริบช้าๆ	Wi-Fi: พร้อมสำหรับตั้งค่าอุปกรณ์ 4G: ไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ด
		ติดกะพริบรวดเร็ว	Wi-Fi: กำลังเชื่อมต่อกับเราเตอร์ 4G: กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4
		ติดคงที่	กำลังบู๊ทระบบ เชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จ
	สีแดง	ติดคงที่	อุปกรณ์ทำงานผิดปกต
	สีแดงและสีเขียว	กำลังเปลี่ยนแปลง	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร
ไฟ LED 2	สีน้ำเงิน	ติดกะพริบช้าๆ	กำลังชาร์จ
		ติดคงที่	ชาร์จเต็มแล้ว

ⓘ หากคุณจำเป็นต้องรีเซ็ตกล้อง ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาที ปล่อยปุ่มเมื่อได้ยินเสียงบี๊บ

Tiếng Việt

❶ Bật nguồn trên camera

Camera của bạn hỗ trợ kết nối 4G bằng cách lắp thẻ Nano SIM vào khe cắm hoặc có thể truy cập mạng Wi-Fi. Để bật camera, hãy trượt công tắc bên dưới nắp nguồn sang phía BẬT. Nếu đèn báo (LED 1) nhấp nháy màu đỏ hai lần rồi tắt, camera hết pin. Vui lòng sạc bằng bộ đổi nguồn 5 VDC 2A hoặc tấm pin mặt trời.

❷ Tải ứng dụng Imou Life

Quét mã QR **phần 2** hoặc tìm kiếm "Imou Life" để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Tạo một tài khoản và đăng nhập.

❸ Thiết lập camera

Quét mã QR trên thân thiết bị hoặc trên bìa của hướng dẫn này bằng ứng dụng, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập (**xem phần 3**).

❹ Cài đặt camera

Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để giữ trọng lượng gấp ba lần trọng lượng của camera. Để biết quy trình cài đặt chi tiết, vui lòng **xem phần 4**.

Trạng thái đèn LED			Trạng thái thiết bị
LED 1	Xanh lục	Nháy chậm	Wi-Fi: Sẵn sàng thiết lập thiết bị 4G: Chưa lắp thẻ SIM
		Nháy nhanh	Wi-Fi: Kết nối với bộ định tuyến 4G: Kết nối với mạng 4G
		Đứng yên	Khởi động Kết nối mạng thành công
	Đỏ	Đứng yên	Thiết bị gặp trục trặc
	Đỏ& Xanh	Xoay chiều	Cập nhật firmware
LED 2	Xanh dương	Nháy chậm	Đang sạc
		Đứng yên	Đã sạc đầy

ⓘ Nếu bạn cần đặt lại camera, hãy nhấn và giữ nút đặt lại trong 5 giây. Nhả nút cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.

Bahasa Indonesia

❶ Menyalakan Kamera

Kamera Anda mendukung konektivitas 4G, dengan memasukkan kartu SIM Nano ke dalam slotnya, atau dapat mengakses jaringan Wi-Fi. Untuk menyalakan kamera, geser sakelar di bawah penutup daya ke sisi HIDUP. Jika lampu indikator (LED 1) berkedip merah dua kali, lalu padam, artinya daya baterai kamera habis. Harap isi daya dengan adaptor daya 5 VDC 2A atau panel surya.

❷ Mendapatkan Aplikasi Imou Life

Pindai kode QR **di bagian 2** atau cari "Imou Life" untuk mengunduh dan memasang aplikasi. Buat akun dan masuk.

❸ Mengatur Kamera

Pindai kode QR pada badan perangkat atau pada sampul panduan ini menggunakan aplikasi, lalu ikuti petunjuk di layar untuk merampungkan pengaturan (**lihat bagian 3**).

❹ Pasang Kamera

Pastikan permukaan pemasangan cukup kuat untuk menahan tiga kali bobot kamera. Untuk proses pemasangan terperinci, **lihat bagian 4**.

Status LED			Status Perangkat
LED 1	Hijau	Berkedip perlahan	Wi-Fi: Siap untuk mengatur perangkat 4G: Kartu SIM belum dipasang
		Berkedip cepat	Wi-Fi: Menghubungkan ke router 4G: Menghubungkan ke jaringan 4G
		Menyala pekat	Booting Jaringan berhasil terhubung
	Merah	Menyala pekat	Perangkat gagal berfungsi
	Merah &Hijau	Menyala bergantian	Memperbarui firmware
LED 2	Biru	Berkedip perlahan	Sedang Mengisi Daya
		Menyala pekat	Daya terisi penuh

ⓘ Jika Anda perlu mereset kamera, tekan terus tombol reset selama 5 dtk. Lepaskan tombol hingga Anda mendengar suara bip.

한국어

❶ 카메라 전원 켜기

본 카메라는 4G 연결을 지원하므로 슬롯에 Nano SIM 카드를 삽입하여 이용 가능하며 Wi-Fi 네트워크에도 액세스할 수 있습니다. 카메라를 켜려면 전원 커버 아래의 스위치를 켜짐 쪽으로 밉니다. 지시등(LED 1)이 빨간색으로 두 번 깜박인 다음 꺼지면 카메라 배터리가 부족한 상태입니다. 5VDC 2A 전원 어댑터 또는 태양열 패널을 사용하여 충전하십시오.

❷ Imou Life 앱 받기

QR 코드**2부 참고**를 스캔하거나 "Imou Life"를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치합니다. 계정을 만들어 로그인하십시오.

❸ 카메라 설정

장비 본체 또는 본 설명서의 표지에 있는 QR 코드를 앱으로 스캔한 후 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다(**3부를 참고**).

❹ 카메라 설치

장착 표면은 카메라 무게의 3배를 지지할 수 있을 정도로 충분히 튼튼해야 합니다. 자세한 설치 과정은 **4부를 참고**하십시오.

LED 상태			장비 상태
LED 1	초록색	천천히 깜박임	Wi-Fi: 장비를 설정할 준비가 됨 4G: 설치된 SIM 카드 없음
		빠르게 깜박임	Wi-Fi: 라우터에 연결 중 4G: 4G 네트워크에 연결
		점등	부팅 네트워크 연결 완료
	빨간색	점등	장비 오작동
	빨간색 및 초록색	번갈아 깜박임	펌웨어 업데이트 중
LED 2	파란색	천천히 깜박임	충전 중
		점등	완전 충전

ⓘ 카메라를 재설정해야 하는 경우 안내음이 들릴 때까지 리셋 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.

日本語

❶ カメラの電源を入れます

スロットにNano SIMカードを入れるとカメラが4G接続に対応するようになります。また、Wi-Fiネットワークにアクセスすることもできます。電源カバー下のスイッチをON側にスライドすると、カメラの電源が入ります。インジケーターライト (LED 1) が赤く2回点滅して消灯した場合は、カメラのバッテリーが切れています。5V DC 2A電源アダプターまたはソーラーパネルを使用して充電してください。

❷ Imou Lifeアプリを取得します

QRコードをスキャンするか**図2**、「Imou Life」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールします。アカウントを作成し、ログインします。

❸ カメラをセットアップします

デバイス本体または本ガイドの表紙に記載されているQRコードをアプリでスキャンし、画面の指示に従ってセットアップを完了してください（**図3を参照**）。

❹ カメラを取付けます

取付面がカメラの3倍の重さに耐えられる強度があることを確認してください。詳細な設置手順については、**図4を参照**してください。

LEDのステータス			デバイスのステータス
LED 1	緑色	ゆっくり点滅	Wi-Fi: デバイスをセットアップする準備ができました 4G：取り付けられているSIMカードはありません
		急速点滅	Wi-Fi: ルーターに接続中 4G：4Gネットワークに接続中です
		点灯	起動中 ネットワーク接続が成功しました
	赤色	点灯	デバイス異常
	赤と緑	交互に点滅	ファームウェアの更新中
LED 2	青	ゆっくり点滅	充電中
		点灯	完全に充電されました

ⓘ カメラをリセットする必要がある場合は、リセットボタンを5秒間長押しします。ビープ音が聞こえたらボタンを放します。

Bahasa Melayu

❶ Hidupkan Kamera

Kamera anda menyokong sambungan 4G, dengan memasukkan kad SIM Nano ke dalam slotnya, atau ia boleh mengakses rangkaian Wi-Fi. Untuk menghidupkan kamera, luncurkan suis di bawah penutup kuasa ke bahagian HIDUP. Jika lampu penunjuk (LED 1) berkelip merah dua kali dan kemudian padam, kamera kehabisan bateri. Sila cas dengan penyesuai kuasa 5 VDC 2A atau panel suria.

❷ Dapatkan Apl Imou Life

Imbas kod QR **di bahagian 2** atau cari "Imou Life" untuk memuat turun dan memasang apl tersebut. Cipta akaun dan log masuk.

❸ Menyediakan Kamera

Imbas kod QR pada badan peranti atau pada kulit panduan ini dengan apl tersebut, dan kemudian ikuti arahan di skrin untuk melengkapkan persediaan (**lihat bahagian 3**).

❹ Pasangkan Kamera

Pastikan permukaan pelekap cukup kuat untuk memegang sekurang-kurangnya tiga kali berat kamera. Untuk proses pemasangan terperinci, sila **lihat bahagian 4**.

Status LED			Status Peranti
LED 1	Hijau	Berkelip dengan perlahan	Wi-Fi: Sedia untuk menyediakan peranti 4G: Tiada kad SIM dipasang
		Berkelip pantas	Wi-Fi: Menyambung ke penghala 4G: Menyambung ke rangkaian 4G
		Padu	Pengebutan
			Rangkaian berjaya disambungkan
	Merah	Padu	Kegagalan fungsi peranti
	Merah &Hijau	Berselang-seli	Mengemaskini perisian tegar
LED 2	Biru	Berkelip dengan perlahan	Mengecas
		Padu	Dicas sepenuhnya

ⓘ Jika anda perlu menetapkan semula kamera, tekan dan tahan butang tetapan semula selama 5 saat. Lepaskan butang tersebut sehingga anda mendengar bunyi bip.

Türkçe

❶ Kamerayı Açma

Kameranız, yuvasına bir Nano SIM kart taktığınızda 4G bağlantısını destekler veya Wi-Fi ağına erişebilir. Kamerayı açmak için güç kapağının altındaki anahtarı AÇIK tarafına kaydırın. Gösterge ışığı (LED 1) iki kez kırmızı yanıp söndükten sonra kapanırsa, kameranın pili bitmiş demektir. Lütfen 5 VDC 2 A güç adaptörü veya güneş paneli ile şarj edin.

❷ Imou Life Uygulamasını Edinin

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2'de** taratın veya "Imou Life"i arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

❸ Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

❹ Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 4**.

LED Durumu			Cihaz Durumu
LED 1	Yeşil	Yavaş yanıp sönüyor	Wi-Fi: Cihazı kurulmaya hazır 4G: Takılı SIM kart yok
		Hızlı yanıp sönüyor	Wi-Fi: Yönlendiriciye bağlanma 4G: 4G ağına bağlanıyor
		Sabit	Önyükleme
			Ağa başarıyla bağlanıldı
	Kırmızı	Sabit	Cihaz arızası
	Kırmızı ve Yeşil	Dönüşümlü	Donanım yazılımı güncelleniyor
LED 2	Mavi	Yavaş yanıp sönüyor	Şarj oluyor
		Sabit	Tamamen şarj oldu

ⓘ Kamerayı sıfırlamanız gerekirse bip sesini duyana kadar sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun ve bırakın.

Українська

❶ Увімкніть живлення камери

Камера підтримує з'єднання 4G, якщо вставити Nano SIM-карту у відповідне гніздо, або може отримувати доступ до мережі Wi-Fi. Щоб увімкнути камеру, посуньте перемикач під кришкою живлення в положення УВІМК. Якщо індикатор (світлодіод 1) блимає червоним два рази і потім вимикається, у камері розрядився акумулятор. Зарядіть його через адаптер живлення 5 В постійного струму 2 А або сонячну панель.

❷ Завантажте додаток Imou Life

Відскануйте QR-код **у частині 2** або знайдіть «Imou Life», щоб завантажити та встановити додаток. Створіть обліковий запис і ввійдіть у систему.

❸ Налаштуйте камеру

Відскануйте QR-код на корпусі пристрою або на обкладинці цього посібника відповідним додатком і потім дотримуйтесь підказок на екрані для завершення установлення (**див. частину 3**).

❹ Встановлення камери

Переконайтеся, що монтажна поверхня може витримати навантаження принаймні втричі більше ваги камери. Докладний процес установлення **див. у частині 4**.

Стан світлодіодного індикатора			Стан пристрою
Світлодіод 1	Зелений	Повільно блимає	Wi-Fi: Готовність до налаштування пристрою 4G: SIM-картку не встановлено
		Швидко блимає	Wi-Fi: Підключення до маршрутизатора 4G: Підключення до мережі 4G
		Світиться постійно	Завантаження
			Мережу підключено
	Червоний	Світиться постійно	Несправність пристрою
	Червоний і зелений	Чергується	Оновлення мікропрограми
Світлодіод 2	Синій	Повільно блимає	Заряджання
		Світиться постійно	Повністю заряджений

ⓘ Якщо потрібно скинути налаштування камери, натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал.

Русский

❶ Включите питание камеры

Ваша камера поддерживает стандарт передачи данных 4G, если в соответствующий слот установлена карта нано-SIM. Также к сети можно подключиться по Wi-Fi. Для включения камеры переместите переключатель под крышкой питания на сторону включения. Если индикатор (Светодиод 1) дважды мигает красным цветом, а затем выключается, аккумулятор камеры разряжен. Зарядите его с помощью адаптера питания 5 В пост. тока 2 А или солнечной панели.

❷ Установите приложение Imou Life

Отсканируйте QR-код **в разделе 2** или выполните поиск по названию «Imou Life», чтобы скачать и установить приложение. Создайте учетную запись и войдите.

❸ Настройте камеру

Отсканируйте QR-код на корпусе устройства или обложке настоящего руководства с помощью приложения, а затем выполните настройку согласно инструкциям, которые отображаются на экране (**см. раздел 3**).

❹ Установка камеры

Убедитесь, что поверхность установки достаточно прочная, чтобы выдержать трехкратный вес камеры. Подробное описание процедур установки **см. в разделе 4**.

Состояние индикатора			Статус устройства
Инд-ик. 1	Зеленый	Мигает медленно	Сеть Wi-Fi: Готов к настройке устройства 4G: SIM-карта не установлена
		Мигает быстро	Сеть Wi-Fi: Выполняется подключение к роутеру 4G: Подключение к сети 4G
		Непрерывный	Загрузка
			Подключение к сети установлено
	Красный	Непрерывный	Неисправность устройства
	Красный и зеленый	Чередуется	Обновление прошивки
Инд-ик. 2	Синий	Мигает медленно	Зарядка
		Непрерывный	Полностью заряжен

ⓘ Если необходимо выполнить сброс камеры, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 с. Отпустите кнопку после звукового сигнала.

العربية

❶ تشغيل الكاميرا

تدعم الكاميرا لديك اتصال الجيل الرابع، وذلك عن طريق إدخال بطاقة SIM نانو في فتحتها، أو يمكنها الوصول إلى شبكة Wi-Fi. لتشغيل الكاميرا، حرك المفتاح الموجود أسفل غطاء الطاقة إلى الجانب ON. في حال وميض مؤشر (LED 1) باللون الأحمر مرتين ثم توقف تشغيله، فهذا يعني نفاد بطارية الكاميرا. يُرجى شحنها باستخدام مهايئ طاقة 5 فولت تيار مستمر 2 أمبير أو لوح شمسي.

❷ الحصول على تطبيق Imou Life

امسح رمز الاستجابة السريعة **بالجزء 2** ضوئيًا أو ابحث عن "Imou Life" لتنزيل التطبيق وتثبيته. قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول.

❸ إعداد الكاميرا

امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على جسم الجهاز أو على غلاف هذا الدليل مع التطبيق، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد (**راجع الجزء 3**).

❹ تركيب الكاميرا

تأكد من أن سطح التركيب قوي بما يكفي لحمل ثلاثة أمثال وزن الكاميرا. وللتعرُّف على عملية التركيب المفصلة، يُرجى **مراجعة الجزء 4**.

حالة مؤشر LED			حالة الجهاز
مؤشر ليد 1	أخضر	يومض ببطء	شبكة Wi-Fi: جاهز لإعداد الجهاز الجيل الرابع: لا توجد بطاقة SIM مثبتة
		يومض بسرعة	شبكة Wi-Fi: الاتصال بالموجه الجيل الرابع: الاتصال بشبكة الجيل الرابع
		ثابت	تشغيل تم توصيل الشبكة بنجاح
	أحمر	ثابت	عطل بالجهاز
	أحمر وأخضر	بالتناوب	تحديث البرنامج الثابت
مؤشر ليد 2	أزرق	يومض ببطء	جارٍ الشحن
		ثابت	مشحون بالكامل

ⓘ في حال حاجتك إلى إعادة تعيين الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين مدة 5 ثوانٍ حتى تسمع صوت تنبيه.

বাংলা

❶ ক্যামেরা চালু করুন

আপনার ক্যামেরা এর স্লটে একটি ন্যানো সিম কার্ড ঢোকানোর মাধ্যমে 4G সংযোগ সাপোর্ট করে, অথবা এটি Wi-Fi নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস করতে পারে। ক্যামেরা চালু করতে পাওয়ার কভারের নিচের সুইচটি ON-এর দিকে স্লাইড করুন। যদি ইন্ডিকেটর লাইট (LED 1) দুবার লাল ফ্ল্যাশ করে এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায় তবে ক্যামেরার ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে এটিকে একটি 5 VDC 2A পাওয়ার অ্যাডাপ্টার বা সৌর প্যানেলের মাধ্যমে চার্জ করুন।

❷ Imou Life নিয়ে নিন

অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে **পার্ট 2**-এর QR কোডটি স্ক্যান করুন অথবা "Imou Life" অনুসন্ধান করুন। একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং লগ ইন করুন।

❸ ক্যামেরা সেট আপ করুন

অ্যাপের সাহায্যে ডিভাইসের বডি বা এই গাইডের কভারের QR কোডটি স্ক্যান করুন এবং তারপর সেটআপ সম্পূর্ণ করতে স্ক্রীনে প্রদর্শিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন **(পার্ট 3 দেখুন)**।

❹ ক্যামেরা ইনস্টল করুন

নিশ্চিত হয়ে নিন যে মাউন্টিং পৃষ্ঠটি ক্যামেরার তিনগুণ ওজন ধরে রাখার মত যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। বিস্তারিত ইনস্টলেশন প্রক্রিয়ার জন্য, অনুগ্রহ করে **পার্ট 4 দেখুন**।

LED স্ট্যাটাস			ডিভাইসের স্ট্যাটাস
LED 1	সবুজ	ধীর ফ্ল্যাশিং	Wi-Fi: ডিভাইসটি সেট আপ করতে প্রস্তুত 4G: কোনো সিম কার্ড ইনস্টল করা নেই
		দ্রুত ফ্ল্যাশিং	Wi-Fi: রাউটারের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে 4G নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে
		সলিড	বুটিং নেটওয়ার্ক সফলভাবে সংযুক্ত হয়েছে
	লাল	সলিড	ডিভাইসের ত্রুটি
	লাল এবং সবুজ	পর্যায়ক্রমে	ফার্মওয়্যার আপডেট হচ্ছে
LED 2	নীল	ধীর ফ্ল্যাশিং	চার্জ হচ্ছে
		সলিড	সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা হয়েছে

ⓘ আপনি যদি ক্যামেরা রিসেট করতে চান তবে রিসেট বোতামটি 5 সেকেন্ড টিপে ধরে রাখুন। একটি বিপ শুনতে পেলে বোতামটি ছেড়ে দিন।