ES

Kit de seguridad inteligente Wi-Fi para exteriores

Guía de inicio rápido

V1.0.0




Bienvenido

Gracias por escoger IMOU.

ES

Nos comprometemos a proporcionarle productos fáciles para el hogar inteligente. Si tiene problemas para utilizar el producto, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica ***service.global@imoulife.com*** antes de su devolución.

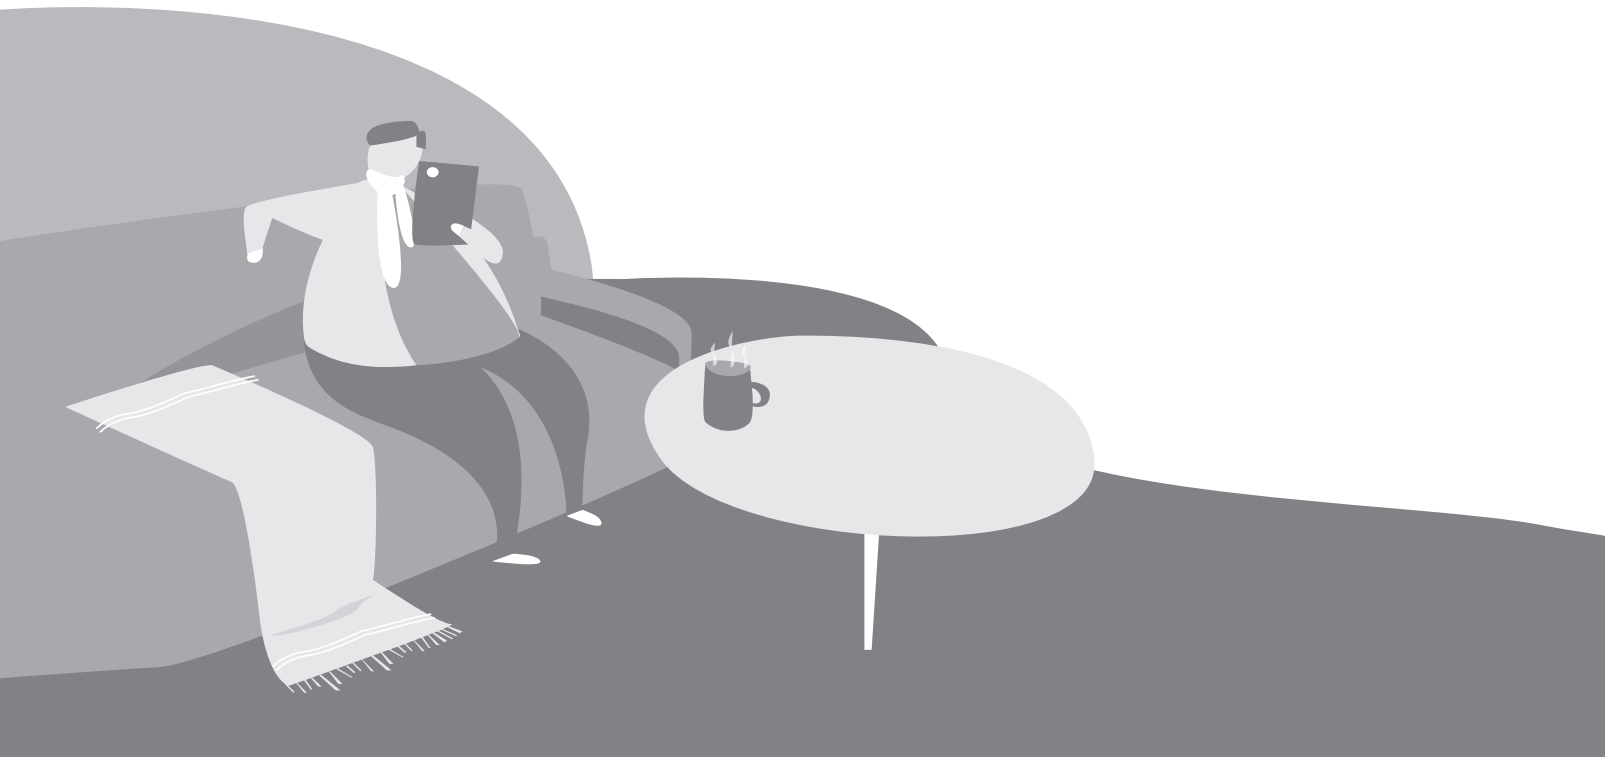


Contenido

ES



1 Grabadora
(disco duro integrado de 1 TB)

- Adaptador de corriente
- Cable de red
- Ratón
- Cable de alimentación SATA
- Cable SATA
- Bolsa con patas de goma
- Bolsa con tornillos
- Guía de inicio rápido de la grabadora
- 1 disco duro de 1 TB (integrado)

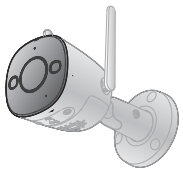

4 Cámaras


- Adaptador de corriente
- Conector impermeable
- Bolsa con tornillos
- Plantilla de posicionamiento
- Guía de inicio rápido de IPC




1 Guía de inicio rápido del kit

Grabadora

ES

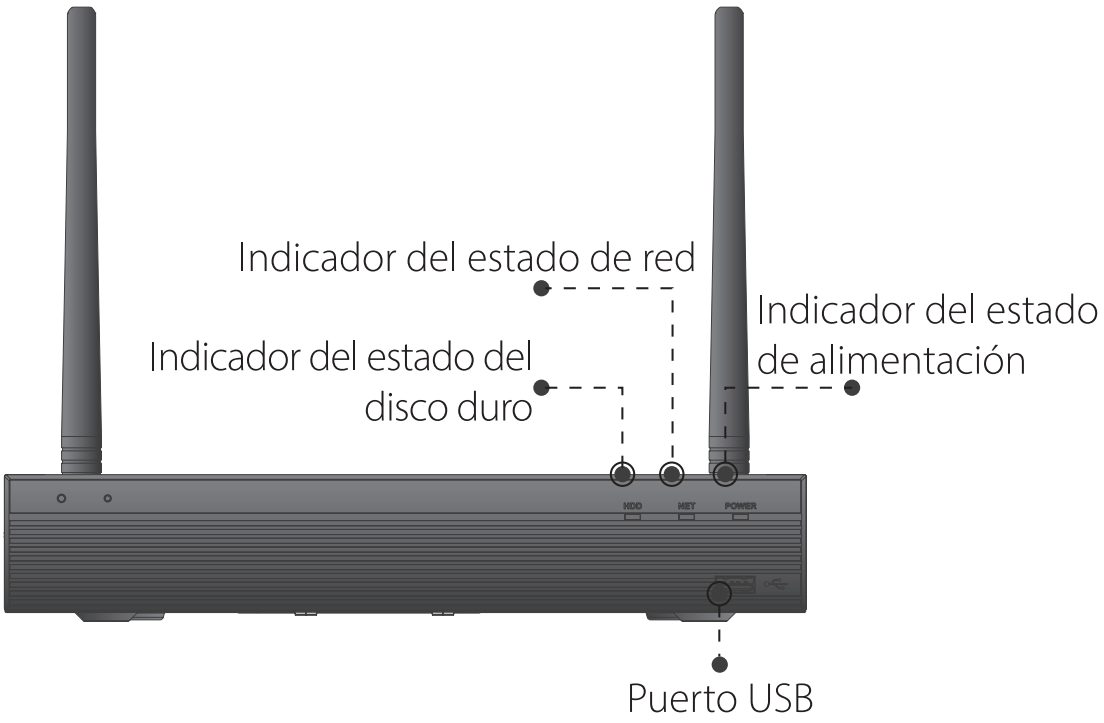


ES

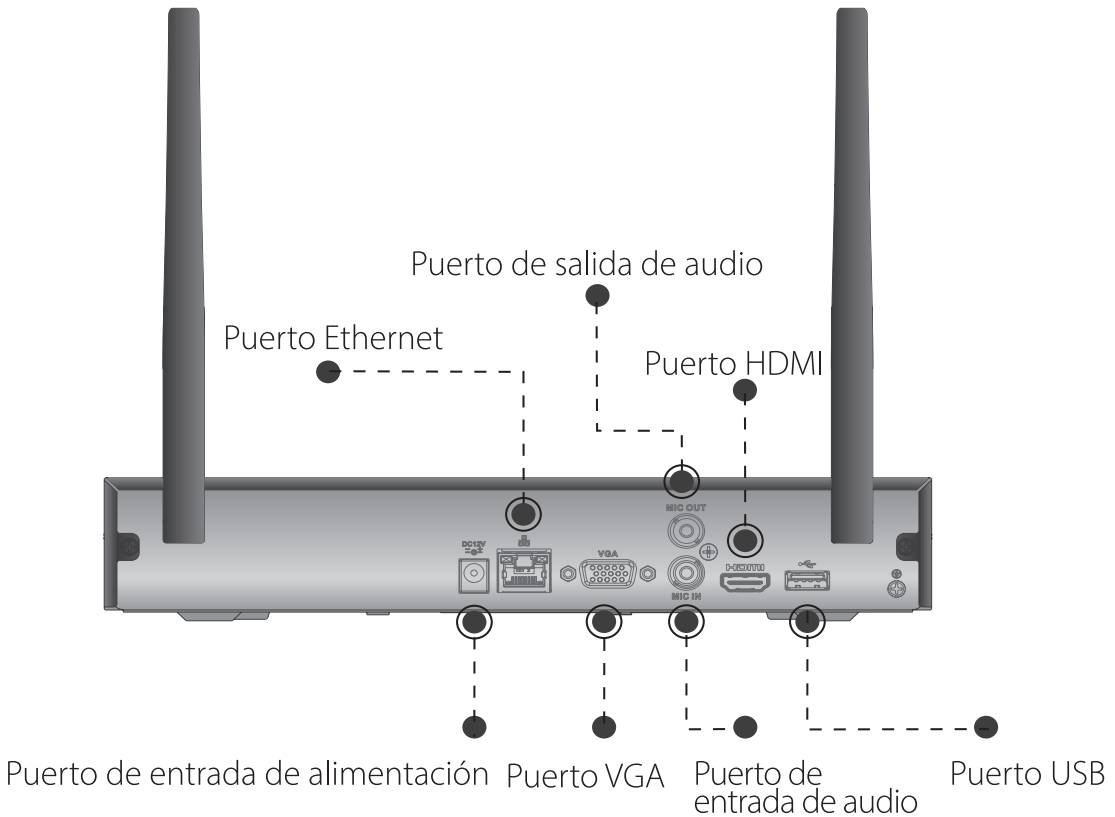


Estado del indicador LED	Estado de la grabadora
Indicador del estado del disco duro apagado	El disco duro funciona correctamente
Indicador del estado del disco duro encendido	Mal funcionamiento del disco duro
Indicador del estado de red apagado	La conexión de red es normal
Indicador del estado de red encendido	Fallo de conexión de red
Indicador del estado de alimentación encendido	La conexión de alimentación es normal

Cámara

ES

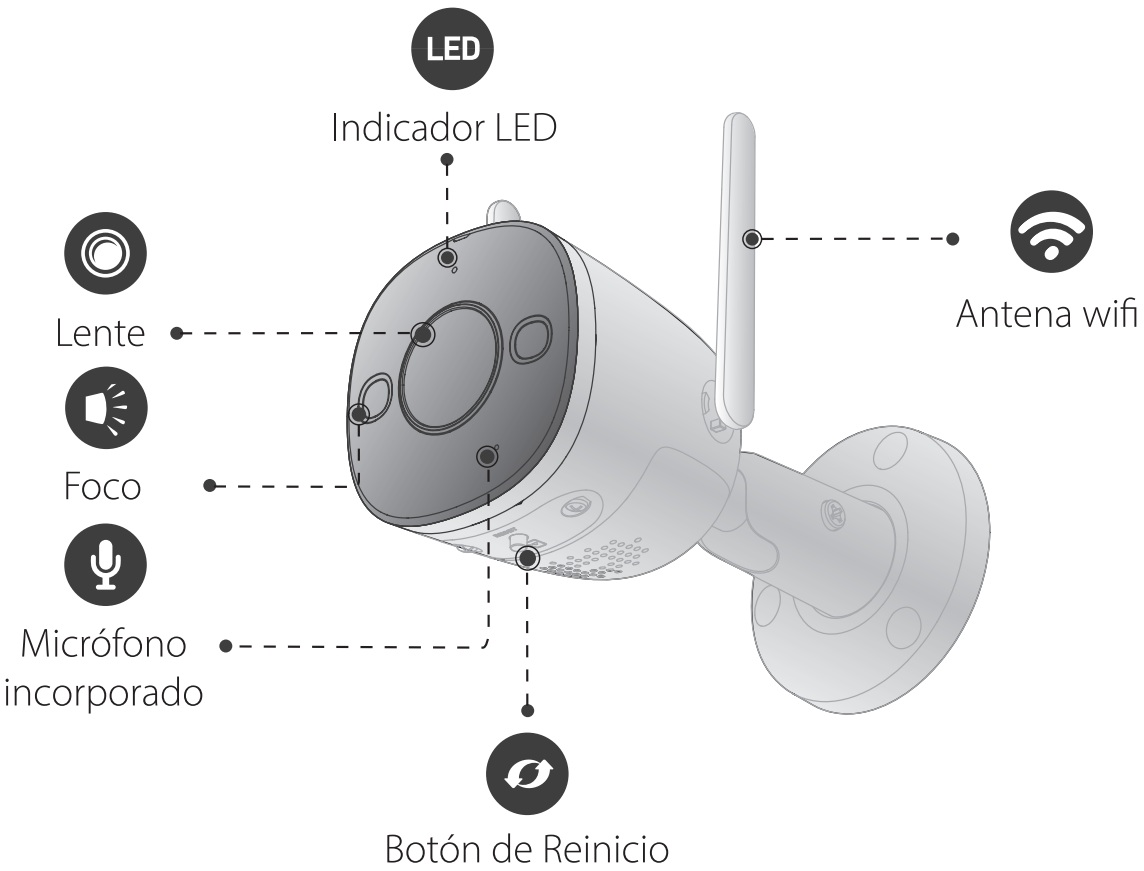
LED
Indicador LED
Lente
Foco
Micrófono incorporado
Antena wifi
Botón de Reinicio

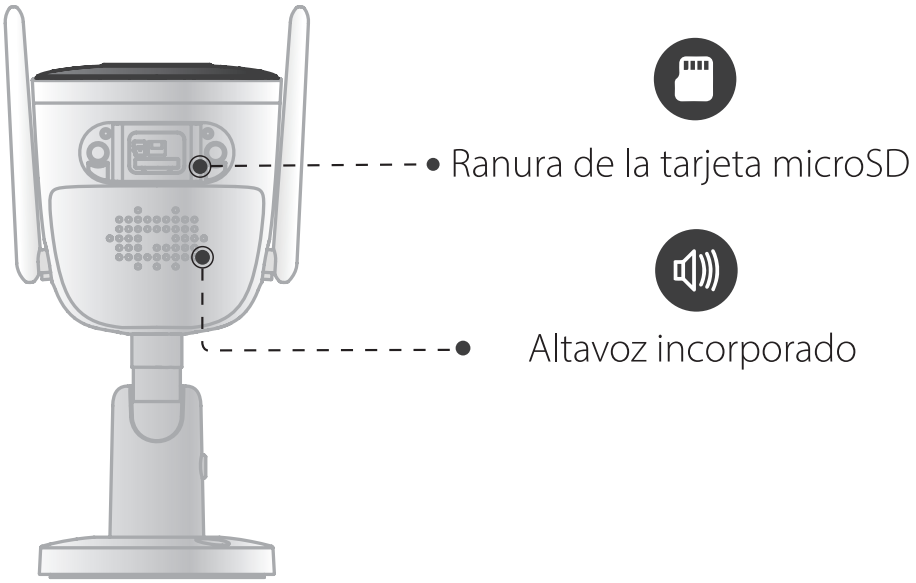

Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos para reiniciar la cámara.

El comportamiento del indicador led se incluye en la tabla siguiente.

Estado del indicador LED	Estado del dispositivo
Desactivar	● Desconectado/LED apagado ● Nuevo arranque después del reinicio
Luz roja encendida	● Arranque ● Avería del dispositivo
Luz roja parpadeante	Fallo de conexión de red
Luz verde parpadeante	En espera de la red
Luz verde encendida	Funcionando correctamente
Luces verdes y rojas parpadeando de forma alternativa	Actualización de firmware

Conexión

ES


La grabadora admite conexión inalámbrica.

Paso 1 Coloque las cámaras junto a la grabadora y enciéndalas. Después, encienda la grabadora. Las cámaras se emparejarán con la grabadora automáticamente en 2 minutos.

Paso 2 Inicialice la grabadora. Para obtener más detalles, consulte «Funcionamiento básico local».

Paso 3 Desenchufe los cables de alimentación de las cámaras.

Paso 4 Instale cámaras donde sea necesario.

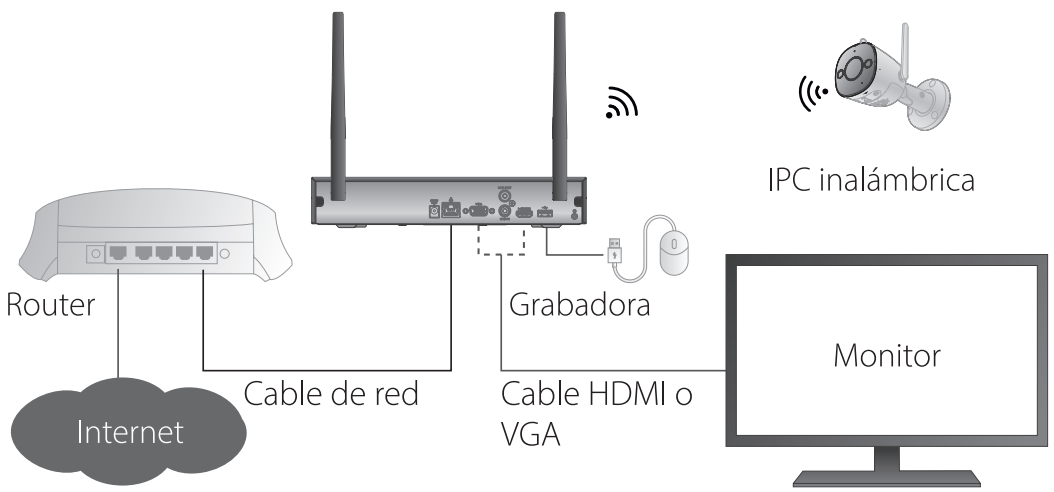


La línea de puntos de la figura indica que puede conectar la grabadora a un monitor mediante un cable VGA o HDMI. Elija el que necesite.

Instalación de la cámara

ES

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente sólida para soportar al menos 3 veces el peso del dispositivo.

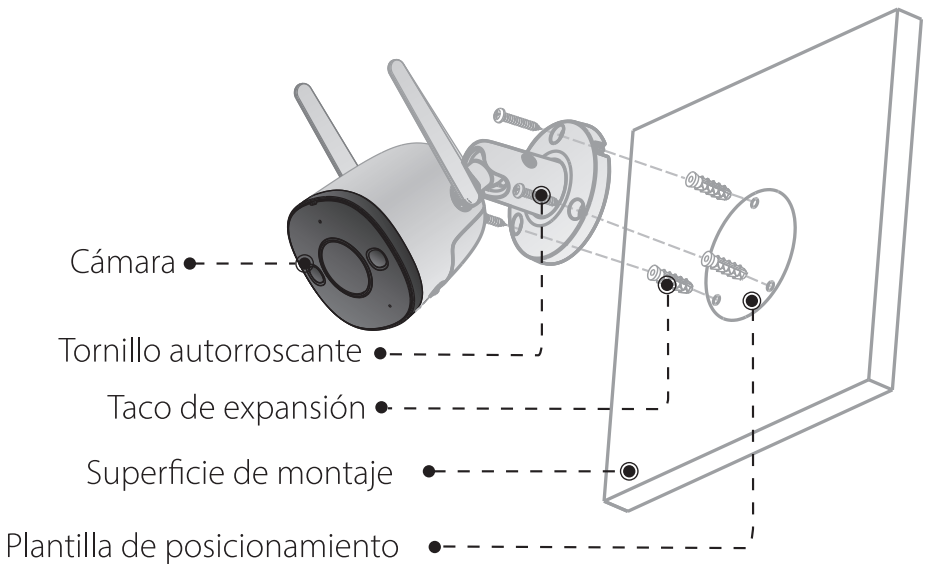

Paso 1 Taladre los agujeros para los tornillos en la superficie de montaje según lo indicado en la plantilla de posicionamiento. Una vez perforados, introduzca los pernos de expansión.

Paso 2 Fije el pedestal de la cámara a la superficie de montaje con los tornillos autorroscantes.

Paso 3 Encienda la cámara y, a continuación, ajuste la lente en el ángulo deseado.

Funcionamiento básico local

1 Encendido y apagado

Arranque:

Conecte un monitor a la grabadora y, a continuación, enchufe la alimentación para iniciar la grabadora.

Apagado:

Seleccione **Menú principal > APAGADO** para ir a la interfaz de **APAGADO** y haga clic en **Apagado**. Desenchufe la grabadora cuando el monitor esté en blanco.

⚠ No apague la grabadora de manera forzosa (ni la desenchufe) cuando la interfaz indique **Guardando datos** o la grabadora esté grabando vídeos.

2 Inicialización

Después de encender la grabadora por primera vez, debe inicializarla siguiendo estos pasos.

1) Configure los parámetros para el administrador (el nombre de usuario predeterminado es admin).
2) Dibuje un patrón de desbloqueo para iniciar sesión.
3) Configure los parámetros de protección mediante contraseña.

🕮 Compruebe que la dirección de correo electrónico vinculada para restablecer la contraseña sea correcta.

3 Asistente de inicio

Cuando inicie sesión por primera vez, puede configurar la grabadora rápidamente mediante el Asistente de inicio y ajustar opciones como la configuración general, la nube Imou, la configuración de red y la configuración de grabación.

ES

4 Visionado en directo

Después de iniciar sesión, el sistema pasa al modo de visionado en directo de canales múltiples de forma predeterminada. Puede ver el vídeo en directo de cada canal.



5 Reproducción

Seleccione **Menú principal > Reproducción** o haga clic secundario en la interfaz en directo y seleccione **Buscar**.
Puede reproducir grabaciones según el tipo de grabación configurado, la hora de la grabación y el canal.


Funcionamiento de la aplicación

Paso 1 Escanee el código QR siguiente para instalar la aplicación Imou Life. Regístrese e inicie sesión en la aplicación Imou Life.

> Omita el Paso 1 del tutorial inicial si ya ha realizado la descarga y se ha registrado en la aplicación Imou Life.


ES


Paso 2 Toque **+** en la esquina superior derecha de la pestaña de **Dispositivo** y, a continuación, escanee el código QR o introduzca el número de serie de la grabadora para añadirlo a la aplicación.

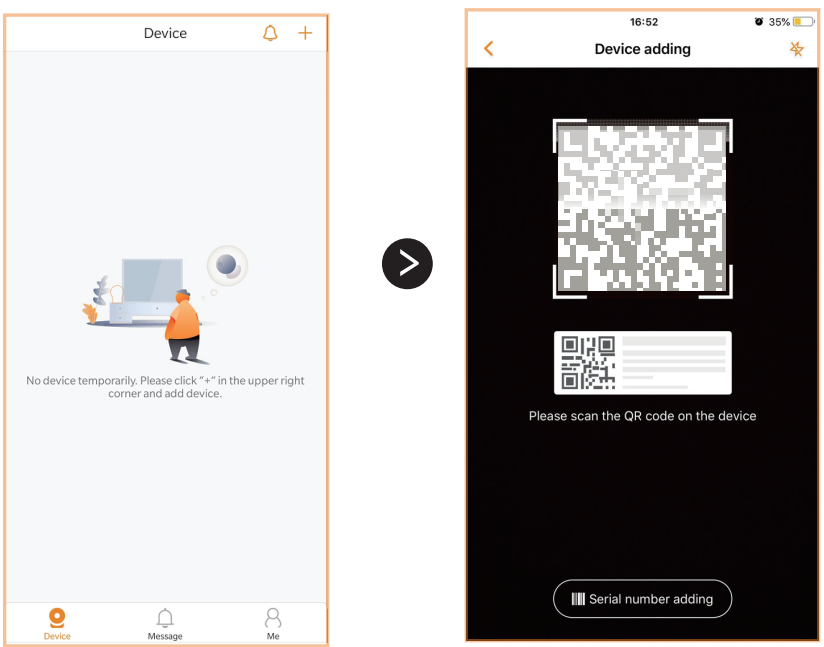


ES

Paso 3 Después de añadir la grabadora a Imou, puede realizar operaciones como ver grabaciones de vídeo, ver alarmas, configurar alarmas y compartir la grabadora.

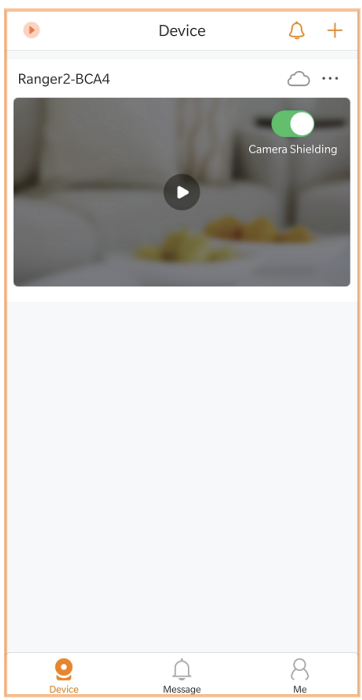

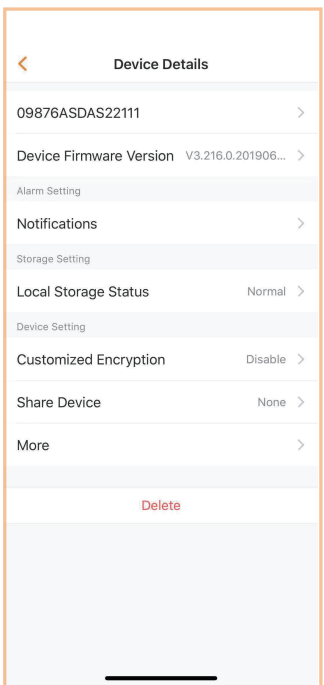

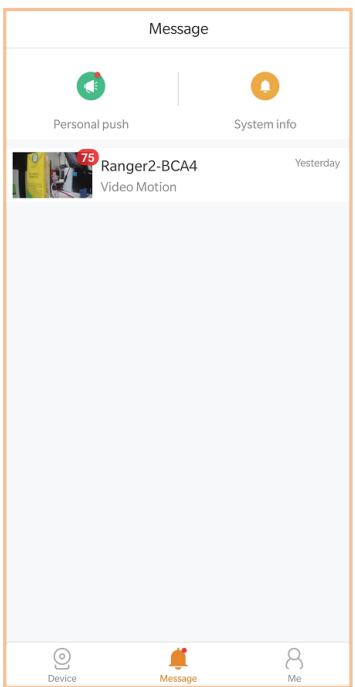

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué no se inicia la grabadora?
A: Una vez encendida la grabadora, observe el indicador de estado de alimentación en el panel frontal. Si la luz azul está apagada, compruebe el cableado. Si la luz azul está encendida y la grabadora no se inicia, póngase en contacto con el servicio postventa.

P: ¿Cómo se añade una IPC inalámbrica a una grabadora en funcionamiento?
A: Coloque la IPC inalámbrica junto a la grabadora y enciéndala. Haga clic con el botón derecho en la interfaz de usuario local y seleccione **Emparejamiento inalámbrico**. Una vez completado el emparejamiento, instale la IPC inalámbrica en el lugar en que sea necesario.

P: ¿Por qué no hay grabaciones de vídeo en la reproducción local?
A: Existen tres posibles razones: 1. Error de cableado. 2. Mal funcionamiento del disco duro. 3. La función de grabación no está habilitada.
Método de verificación:
1. Compruebe el indicador de estado del disco duro. Si la luz está encendida, el disco duro no funciona correctamente.
2. Seleccione **ALMACENAMIENTO > DETECTAR DISCO DURO** para ejecutar el diagnóstico. Reemplace el disco duro si tuviera daños.
3. Haga clic con el botón derecho en la interfaz de usuario local y seleccione **Manual > Grabar** para comprobar que la función de grabación esté habilitada.

P: ¿Por qué la hora de reproducción no coincide con la hora real después de habilitar el almacenamiento en la nube?
A: Asegúrese de que la hora de la IPC coincida con la hora de la grabadora. Seleccione **SISTEMA > GENERAL > General** para activar la sincronización de tiempo IPC. También puede seleccionar **SISTEMA > GENERAL > Fecha y hora** para modificar la hora de la grabadora.
