NIVIAN



SMART HOME IR REMOTE CONTROL

EN User's manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel de l'utilisateur

IT Manuale d'uso

ES Manual de usuario

PT Manual do utilizador

v20230920

ADD YOUR REMOTE CONTROL TO THE CONTROLLER

EN


PRO TIP!
Before installing the controller in its final location, first perform this setup near your Wi-Fi router and connect your mobile to the 2.4GHz Wi-Fi network.


1. Download one of the two compatible apps, **TUYA SMART** or **SMART LIFE**, in your app store or scan its corresponding QR code:


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2. Sign up for a new account or log in if you already have an account.
3. Press the + icon and select "Add device".
4. On the left column, select "Others" and then "Universal Remote Control".
5. Connect the controller to the power supply (not included) and wait a few seconds until you see the red LED flash. You may need to press the Reset button on the controller for more than 5 seconds for it to reset and activate its "Connection Mode" again.

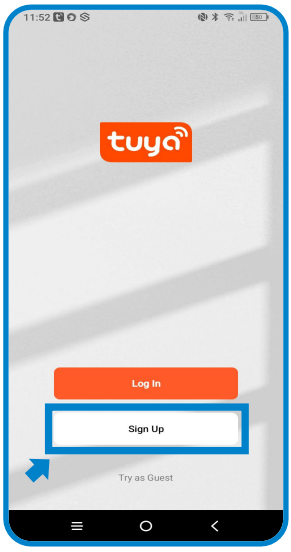

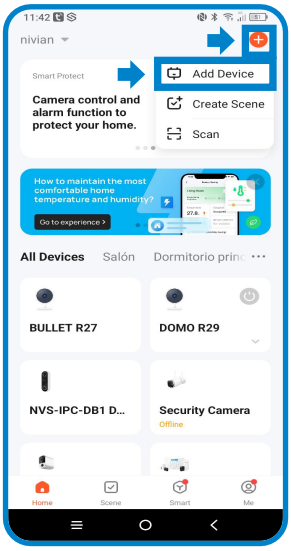

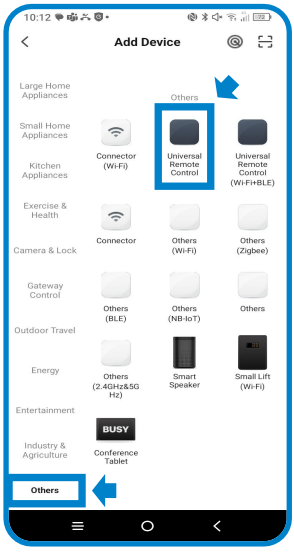


ADD YOUR REMOTE CONTROL TO THE CONTROLLER


EN


PRO TIP!
Connect the cell phone to the same 2.4Ghz WiFi network you are going to use to connect the infrared controller


6 Remember to use a 2.4 Ghz WiFi network. 5 Ghz networks are not supported. Your WiFi router probably uses both types of networks, so you will be able to move on to the next step.

- 6.1 Switch on the power supply.
- 6.2 Press the reset button for 5 seconds.
- 6.3 Press the "Blink Quickly" button.

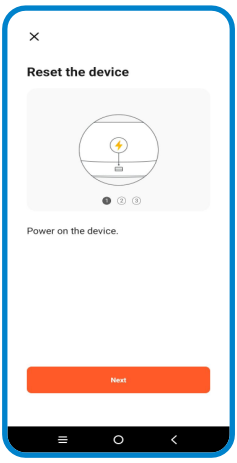

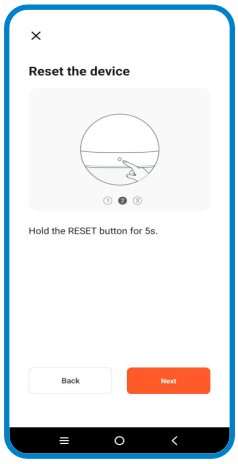


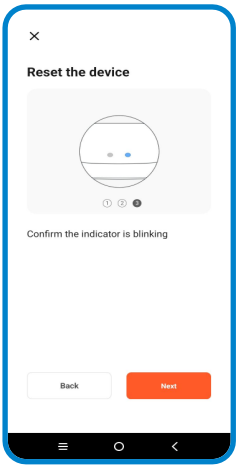


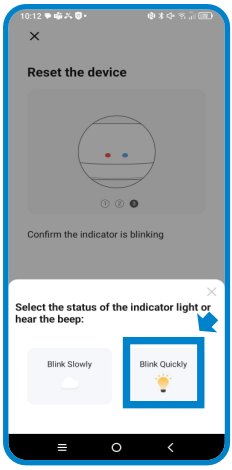



7 Enter the password of your WiFi network.

- 7.1 Enter the password of your 2.4Ghz WiFi network.
- 7.2 A 2-minute countdown will start while the device is detected.
- 7.3 The remote control has been successfully added.

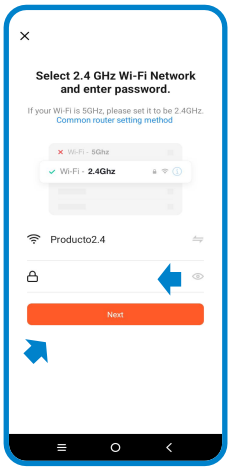

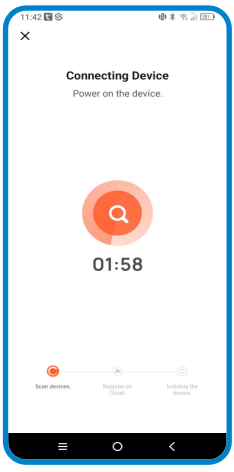

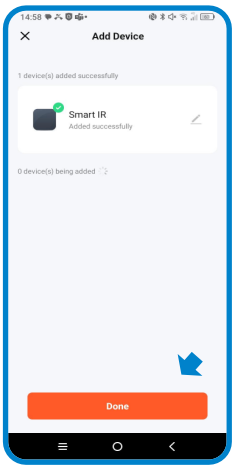

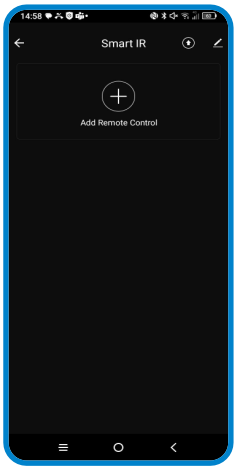

ADD YOUR REMOTE CONTROL TO THE CONTROLLER


EN


AUTOMATIC OPTION


A Search for your appliance in the list of preconfigured brands in the app.


- 1 Click "Add Remote Control"
- 2 Select the type of appliance
- 3 The app will suggest a control panel for that brand, try 3 buttons and if your appliance responds, press the "Select this one" button. If it does not respond to any of the functions, press "Next" for the app to offer you the next suggested control panel
- 4 Repeat the button press test to check that the functions on the appliance are activated and press "Select this one" on the suggested control panel that works best

* Note: In the example screenshot of the Samsung TV remote, option 1 is shown out of 64 possible remotes, you should select the one that best suits your tests

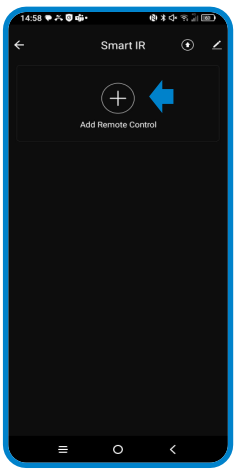

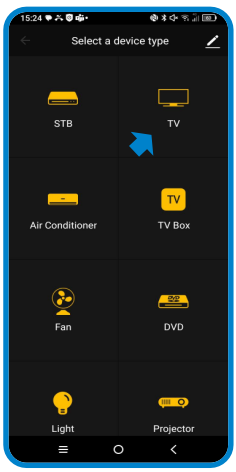

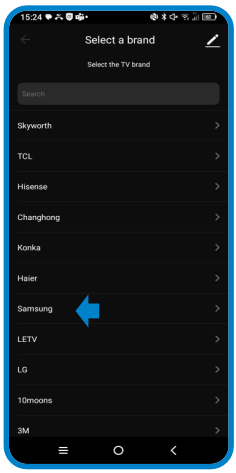

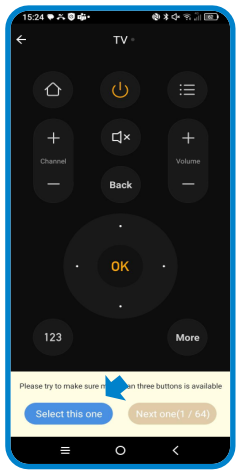

MANUAL OPTION

B Custom add your remote control through intelligent analysis

- 1 Click "Add remote control"
- 2 Select "DIY" in the appliance type
- 3 Select the appliance type
- 4 Select the brand of the appliance

ADD YOUR REMOTE CONTROL TO THE CONTROLLER


EN


B Custom add your remote control through intelligent analysis


* If you cannot find the brand of your device, select the option "Others". The app will suggest a control panel to do the smart analysis. Long press any button on the control panel.


- 5 Then, bring your remote control close to the controller and press the same key on your remote control, if the button has been successfully recognized, a window will appear to assign a name to that button.


* Once all the buttons have been saved, press "Done" to finish configuring the remote control.

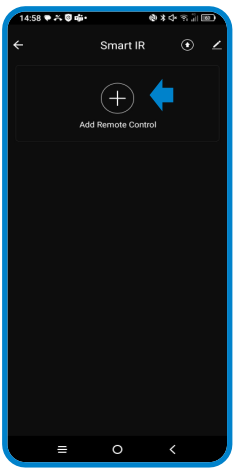


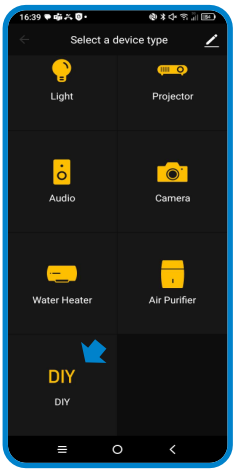


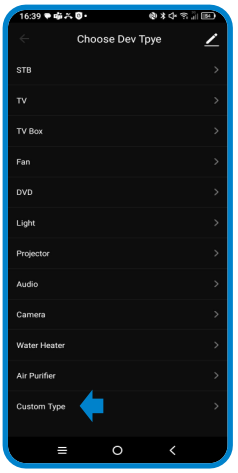


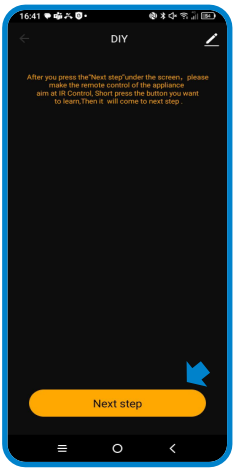

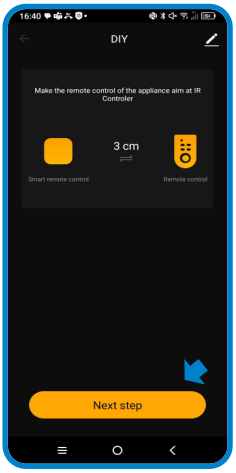

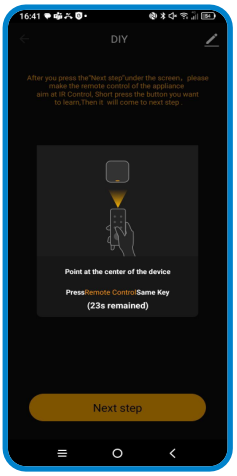

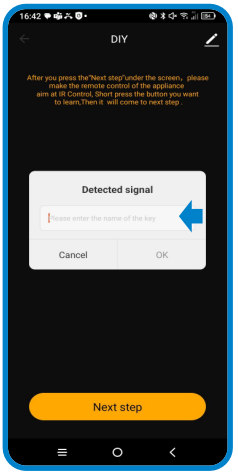

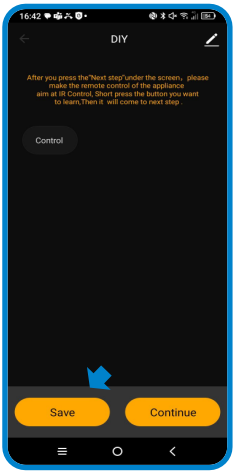

RISK INFORMATION



Keep the product away from heat sources and flammable products. Do not cover the product during operation. Do not apply aggressive or corrosive products on the product.



Avoid contact with water, liquids or humidity levels above 85%. In case it gets wet, turn it off immediately and do not handle it.



Check that your electrical installation complies with current regulations. A deficient installation can cause failures and even fires. Do not use power supplies or cables in poor condition..



Do not manipulate, apply pressure or disassemble the equipment. This voids the warranty and there is a risk of electric shock. If the unit does not work properly, smoke, suspicious odor or noise appears, disconnect the power supply and contact customer service.



This product, its accessories and packaging are not a toy. Keep them away from children, people or animals to whom they may pose a risk.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Product manufactured in P.R.C.





This product, as well as the accessories supplied, COMPLY WITH THE applicable harmonized EUROPEAN STANDARDS listed in the Directives: 2014/53/EU for radio equipment, 2014/30/EU for CE, 2011/65/EU for RoHS, 2012/19/EU for WEEE and 2006/66/EC for batteries (where applicable), and all other directives listed in the product's DECLARATION OF CONFORMITY.



All company, brand and product names are registered trademarks of their respective companies. ©2018 Long Xian Import Export S.L. All rights reserved.



Products marked with this WEEE symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For PROPER RECYCLING, please dispose of the product and any batteries at designated collection points.

FÜGEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG ZUM CONTROLLER HINZU

DE

¡PROFI-TIPP!
Bevor Sie den Controller an seinem endgültigen Platz installieren, führen Sie zunächst diese Konfiguration in der Nähe Ihres WLAN-Routers durch und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk

1. Laden Sie eine der beiden kompatiblen Apps herunter, **TUYA SMART** oder **SMART LIFE** , in Ihrem App Store oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code:


GET IT ON Google Play


Available on the App Store


2. Registrieren Sie sich, um ein neues Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines haben.
3. Drücken Sie auf u wählen Sie ‚Gerät hinzufügen".".

4. Wählen Sie in der linken Spalte ‚Andere" und dann ‚Universalfernbedienung"."

5. Schließen Sie den Controller an das Netzteil an (nicht im Lieferumfang enthalten) und warten Sie einige Sekunden, bis die rote LED blinkt. Möglicherweise müssen Sie die Reset-Taste am Controller länger als 5 Sekunden drücken, damit er neu startet und seinen ‚Verbindungsmodus" erneut aktiviert.

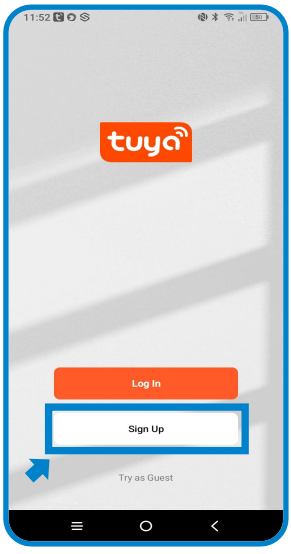

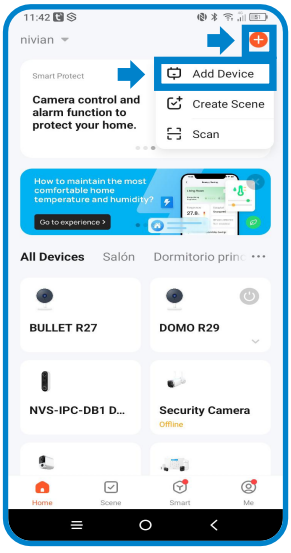

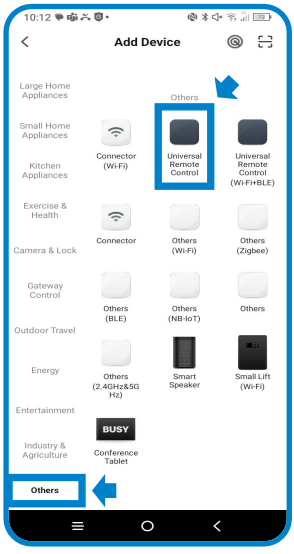


DE


FÜGEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG ZUM CONTROLLER HINZU


PROFI-TIPP!
Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, das Sie verwenden möchten
Infrarot-Controller anschließen.


6 Denken Sie daran, ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk zu verwenden. 5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt. Ihr WLAN-Router nutzt wahrscheinlich beide Netzwerktypen und Sie können fortfahren.

- 6.1 Schließen Sie die Stromversorgung an.
- 6.2 Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang.
- 6.3 Drücken Sie die Taste „. Blinkt schnell"

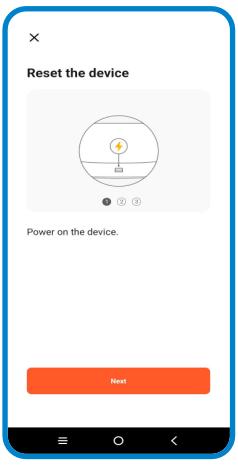

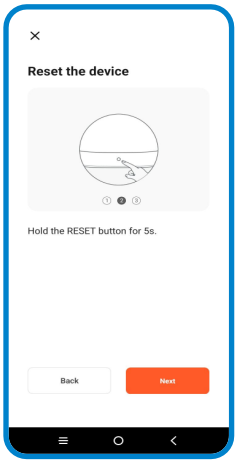


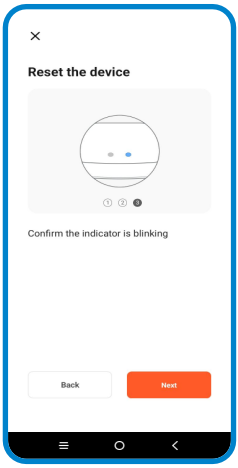


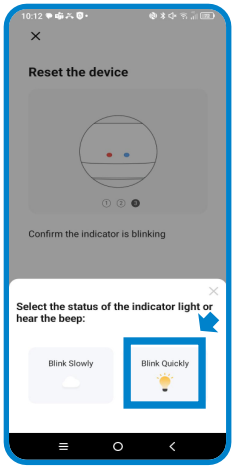



7 Geben Sie das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk ein.

- 7.1 Geben Sie das Passwort für Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk ein.
- 7.2 Während das Gerät erkannt wird, beginnt ein 2-minütiger countdown.
- 7.3 Der Controller wurde erfolgreich hinzugefügt.

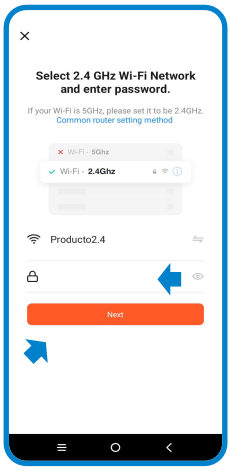

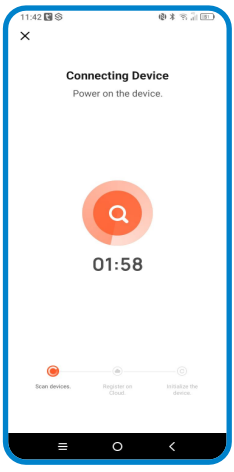

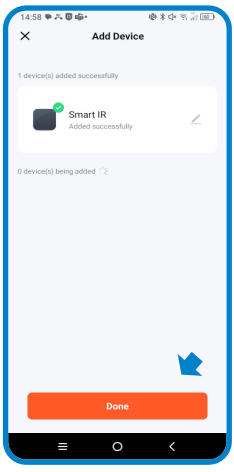

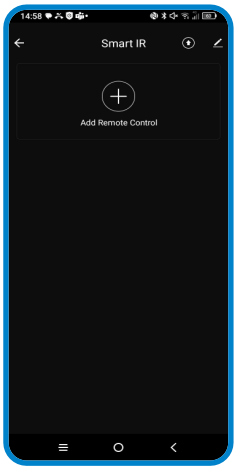

DE


FÜGEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG ZUM CONTROLLER HINZU

AUTOMATISCHE OPTION

A Suchen Sie in der App in der Liste der vorkonfigurierten Marken nach Ihrem Gerät.

- 1 Klicken Sie auf ‚Fernbedienung hinzufügen".".
- 2 Wählen Sie den Gerätetyp aus.
- 3 Die App schlägt ein Bedienfeld dieser Marke vor. Probieren Sie drei Tasten aus. Wenn Ihr Gerät reagiert, drücken Sie die Schaltfläche ‚Dieses auswählen".
  Sollte es auf keine der Funktionen reagieren, drücken Sie ‚Weiter",
  damit Ihnen die App das nächste vorgeschlagene Bedienfeld anbietet.
- 4 Wiederholen Sie den Test durch Drücken der Tasten, um sicherzustellen, dass die Funktionen des Geräts aktiviert werden, und drücken Sie ‚Wählen Sie dies" auf dem vorgeschlagenen Bedienfeld, das am besten funktioniert.

* Hinweis: Im Beispiel-Screenshot der Samsung-TV-Fernbedienung wird Option 1 von 64 möglichen Steuerungen angezeigt. Sie müssen diejenige auswählen, die Ihren Tests am besten entspricht.

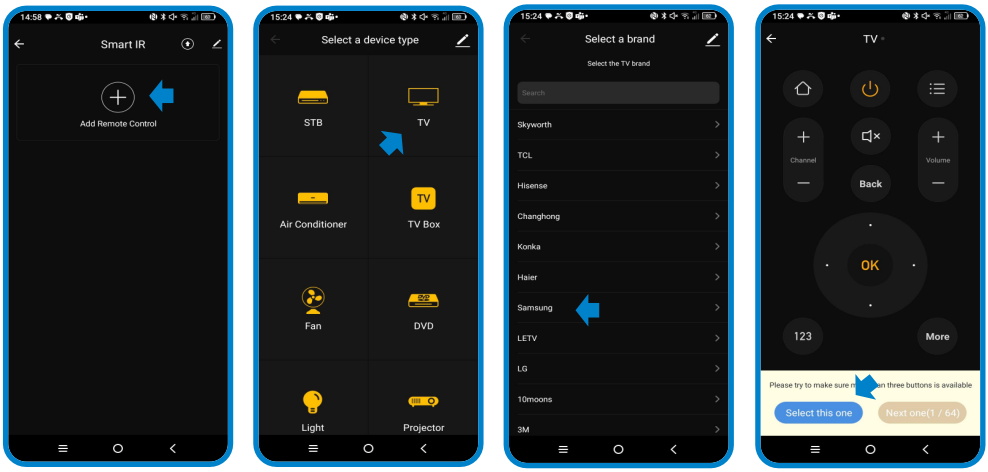

MANUELLE OPTION

B Fügen Sie Ihren Controller durch intelligente Analyse personalisiert hinzu.

- 1 Klicken Sie auf ‚Fernbedienung hinzufügen".".
- 2 Wählen Sie im Gerätetyp ‚DIY" aus.
- 3 Wählen Sie den Gerätetyp aus.
- 4 Wählen Sie die Marke des Geräts aus.

DE


FÜGEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG ZUM CONTROLLER HINZU


B Fügen Sie Ihren Controller durch intelligente Analyse personalisiert hinzu.


- Wenn Sie die Marke Ihres Geräts nicht finden können, wählen Sie die Option ‚Andere".
  Die App schlägt ein Bedienfeld für die intelligente Analyse vor
  Drücken Sie lange auf eine Taste auf dem Bedienfeld.


- 5 Bringen Sie als Nächstes Ihre Fernbedienung näher an den Controller und drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem Controller. Wenn die Taste erfolgreich erkannt wurde, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie dieser Taste einen Namen zuweisen können.


* Sobald alle Tasten erfasst wurden, drücken Sie ‚Fertig", um die Fernkonfiguration abzuschließen.

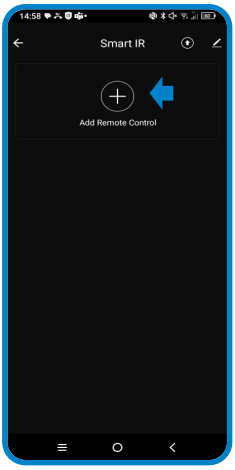


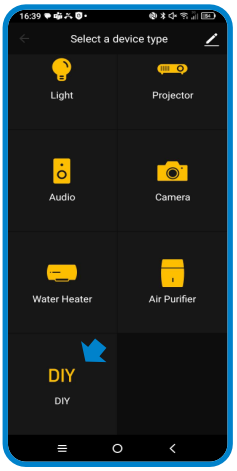


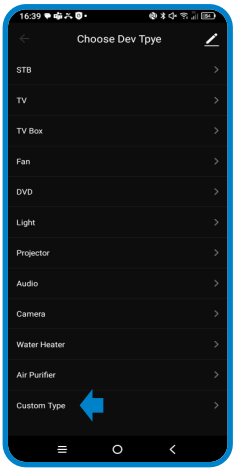


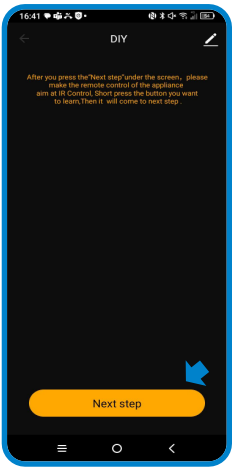

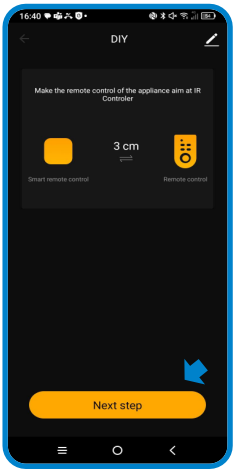

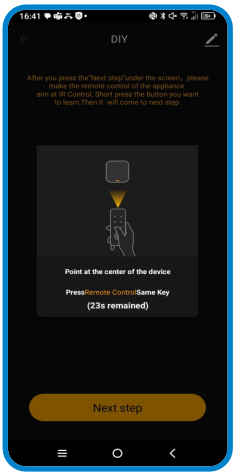

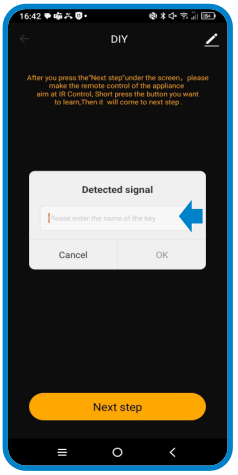

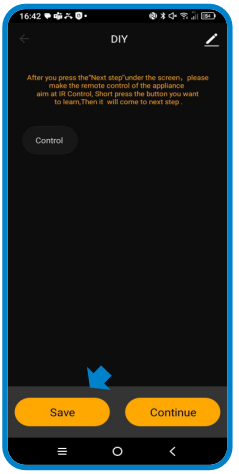

DE

INFORMATIONEN ÜBER RISIKEN



Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und brennbaren Produkten fern. Decken Sie das Produkt nicht ab, während es in Betrieb ist. Tragen Sie keine aggressiven oder ätzenden Produkte auf das Produkt auf.



Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Flüssigkeiten oder einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 85 %. Wenn es nass wird, schalten Sie es sofort aus und berühren Sie es nicht..



Überprüfen Sie, ob Ihre Elektroinstallation den geltenden Vorschriften entspricht. Eine mangelhafte Installation kann zu Ausfällen und sogar Bränden führen. Benutzen Sie keine Zuleitungen oder Kabel in schlechtem Zustand.



Manipulieren Sie das Gerät nicht, üben Sie keinen Druck aus und zerlegen Sie es nicht. Dadurch erlischt die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, Rauch, verdächtige Gerüche oder Geräusche auftreten, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst..



Dieses Produkt, sein Zubehör und die dazugehörige Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern, Menschen oder Tieren fern, für die sie eine Gefahr darstellen könnten..

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Produkt hergestellt in P.R.C.





Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör ENTSPRECHEN DEN geltenden harmonisierten EUROPÄISCHEN NORMEN, die in den folgenden Richtlinien aufgeführt sind: 2014/53/EU für Funkgeräte, 2014/30/EU für CE, 2011/65/EU für RoHS, 2012/19/EU für WEEE und 2006/66/EG für Batterien (sofern zutreffend) sowie die übrigen in der KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Produkts angegebenen Richtlinien.



Alle Firmen-, Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Alle Rechte vorbehalten



Mit diesem WEEE-Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Für ein ordnungsgemäßes Recycling entsorgen Sie das Produkt und alle Batterien bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen..

AJOUTEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE AU CONTRÔLEUR

FR

CONSEIL DE PRO !
Avant d'installer la télécommande à son emplacement définitif, effectuez d'abord cette configuration à proximité de votre routeur Wi-Fi et connectez votre mobile au réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

1. Téléchargez l'une des deux applications compatibles, **TUYA SMART** ou **SMART LIFE**, depuis votre boutique d'applications ou scannez le code QR correspondant :

GET IT ON Google Play


Available on the App Store


2. Créez un nouveau compte ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.


3. Cliquez sur l'icône ⊕ et sélectionnez "Ajouter un dispositif ".

4. Dans la colonne de gauche, sélectionnez "Autres" puis "Télécommande universelle".

5. Connectez la télécommande à l'alimentation électrique (non fournie) et patientez quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge clignote.
Il est possible que vous deviez appuyer sur le bouton de réinitialisation de la télécommande durant plus de 5 secondes pour qu'elle redémarre et active son ‹ mode de connexion › à nouveau.

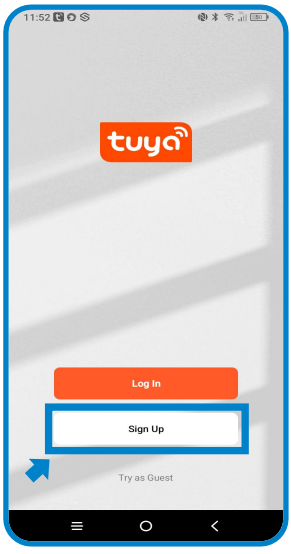

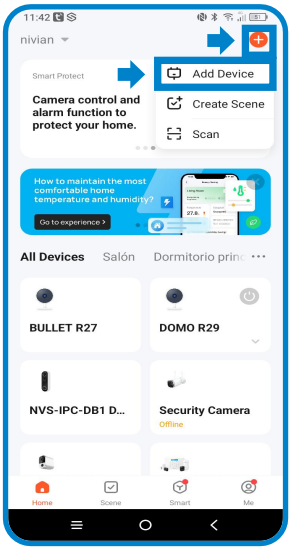

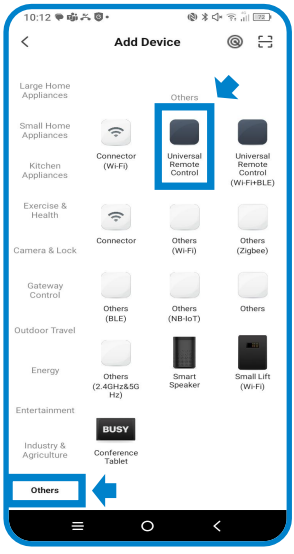


AJOUTEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE AU CONTRÔLEUR


FR


CONSEIL DE PRO !
Connectez le téléphone portable au réseau Wi-Fi 2.4Ghz que vous allez utiliser afin de connecter le contrôleur infrarouge


6 N'oubliez pas d'utiliser un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz. Les réseaux 5 Ghz ne sont pas compatibles. Il est probable que votre routeur Wi-Fi utilise les deux types de réseaux et vous pourrez donc continuer.

- 6.1 Mettre l'alimentation électrique en marche.
- 6.2 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.
- 6.3 Appuyez sur le bouton "Clignotement rapide".

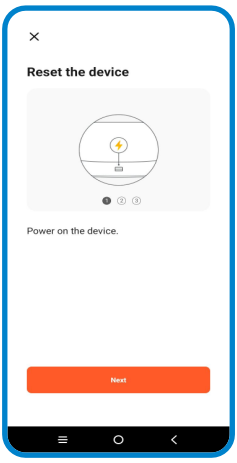

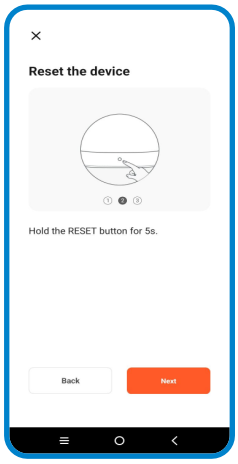


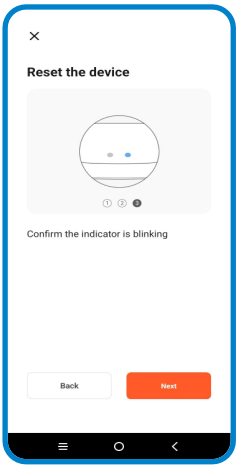


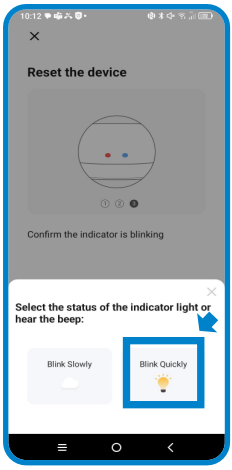



7 Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

- 7.1 Saisir le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2.4Ghz
- 7.2 Un compte à rebours de 2 minutes commence lorsque le dispositif est détecté.
- 7.3 La télécommande a été ajoutée avec succès.

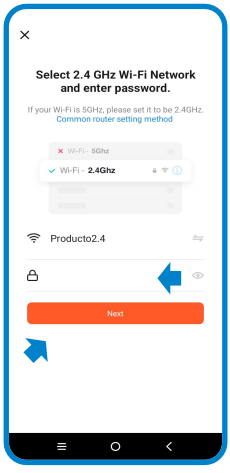

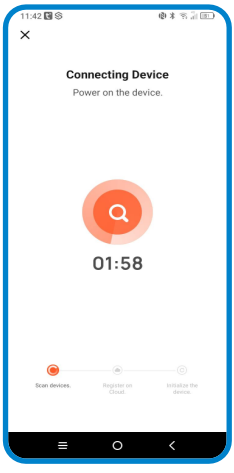

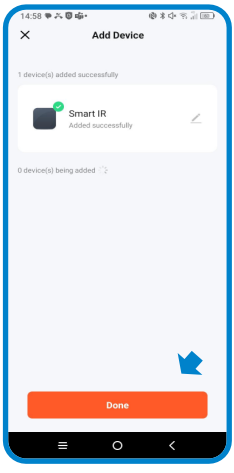

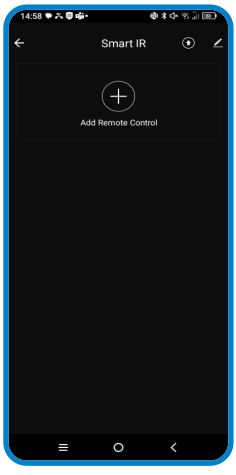

AJOUTEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE AU CONTRÔLEUR


FR

OPTION AUTOMATIQUE

A Recherchez votre appareil électroménager dans la liste des marques préconfigurées dans l'application.

- 1 Cliquez sur "Ajouter une télécommande"
- 2 Sélectionnez le type d'appareil électroménager
- 3 L'application vous proposera un panneau de commande de cette marque, essayez 3 boutons et si votre appareil électroménager répond, appuyez sur le bouton "Select this one". S'il ne répond pas à l'une des fonctions, appuyez sur "Suivant" et l'application vous proposera le prochain panneau de contrôle suggéré.
- 4 Répétez le test d'appui sur les boutons pour vérifier que cela active les fonctions de l'appareil et appuyez sur "Select this one" sur le panneau de commande suggéré qui fonctionne le mieux.

* Remarque : dans l'exemple de la capture d'écran de la télécommande du téléviseur Samsung, l'option 1 est affichée parmi les 64 possibilités. Il vous faut choisir l'option qui vous convient le mieux.

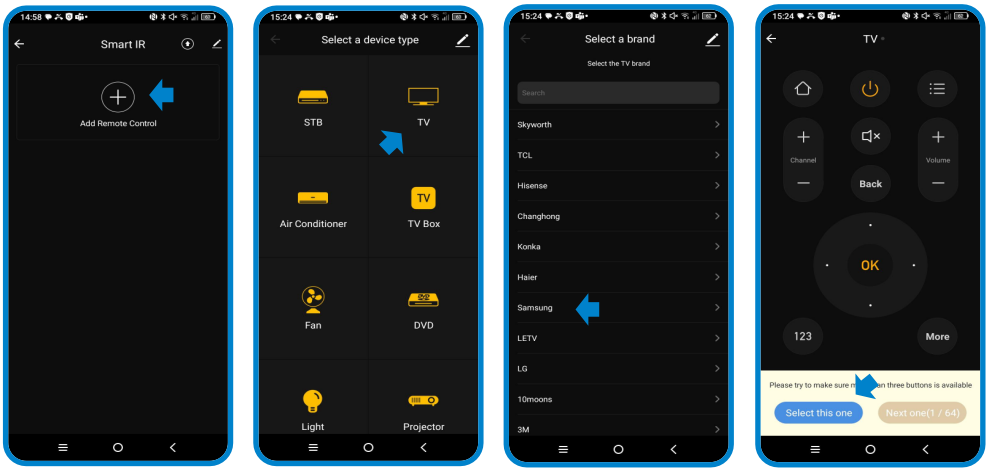

OPTION MANUELLE

B Ajoutez votre télécommande de manière personnalisée grâce à une analyse intelligente

- 1 Cliquez sur "Ajouter une télécommande".
- 2 Sélectionnez "DIY" dans le type d'appareil électroménager.
- 3 Sélectionnez le type d'appareil électroménager
- 4 Sélectionnez la marque de l'appareil électroménager

AJOUTEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE AU CONTRÔLEUR


FR


B Ajoutez votre télécommande de manière personnalisée grâce à une analyse intelligente


* Si vous ne trouvez pas la marque de votre appareil électroménager, sélectionnez l'option "Autre". L'application vous propose alors un panneau de contrôle pour effectuer une analyse intelligente.
Appuyez longuement sur n'importe quel bouton du panneau de contrôle.


- 5 Approchez ensuite votre télécommande du contrôleur et appuyez sur la même touche de votre télécommande. Si le bouton a été reconnu avec succès, une fenêtre s'affiche pour attribuer un nom à ce bouton.


* Une fois que tous les boutons ont été enregistrés, appuyez sur "Done" pour terminer la configuration du contrôleur.

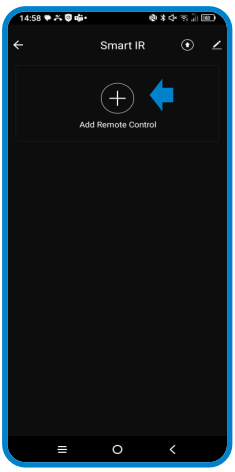


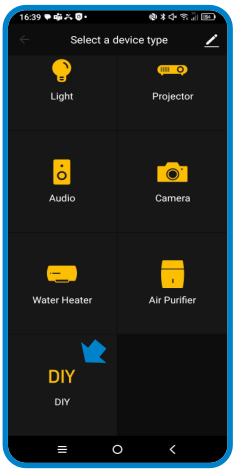


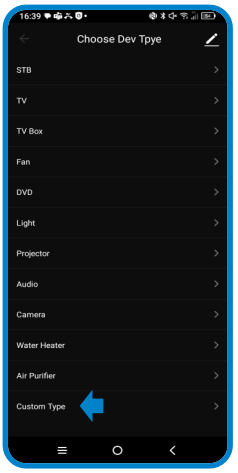


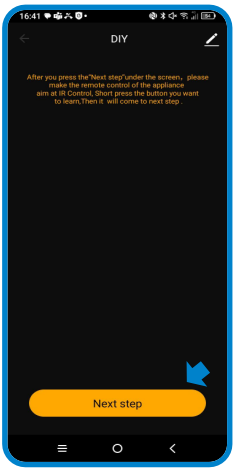

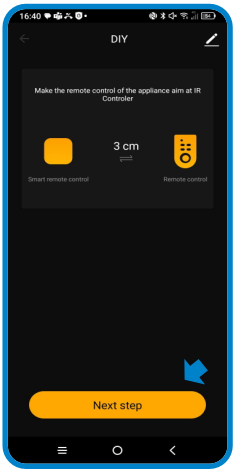

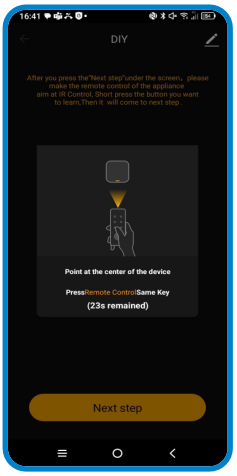

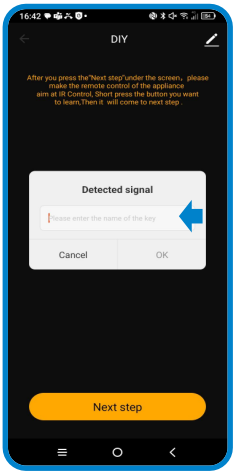

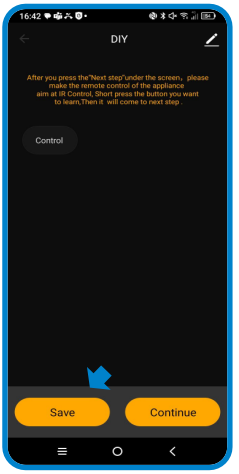

INFORMATION SUR LES RISQUES



Tenir le dispositif à l'écart des sources de chaleur et des produits inflammables. Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement. Ne pas appliquer de produits agressifs ou corrosifs sur le dispositif.



Évitez tout contact avec l'eau, les liquides ou un taux d'humidité supérieur à 85 %. Si le dispositif est mouillé, éteignez-le immédiatement et ne le manipulez pas.



Vérifiez que votre installation électrique est conforme aux normes en vigueur. Une installation non conforme peut être à l'origine de pannes, voire d'incendies. N'utilisez pas de blocs d'alimentation ou de câbles en mauvais état.



Ne pas manipuler, exercer une pression ou démonter le dispositif. Cela annule la garantie et il existe un risque d'électrocution. Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, s'il y a de la fumée, une odeur suspecte ou un bruit, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service client.



Ce produit, ses accessoires et les emballages respectifs ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants, des personnes ou des animaux pour lesquels ils peuvent représenter un danger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Produit fabriqué en R.P.C. (Chine)



Ce produit et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes harmonisées applicables, telles qu'elles figurent dans les directives suivantes : 2014/53/UE pour les appareils radioélectriques, 2014/30/UE pour la CE, 2011/65/UE pour la RoHS, 2012/19/UE pour la DEEE et 2006/66/CE pour les batteries (le cas échéant), ainsi que les autres directives énumérées dans la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ du produit.





Tous les noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Tous droits réservés.



Les produits marqués de ce symbole DEEE ne peuvent pas être éliminés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un RECYCLAGE APPROPRIÉ, veuillez déposer le produit et les piles/batteries éventuelles dans les points de collecte prévus à cet effet.

IT

COME AGGIUNGERE IL TELECOMANDO AL CONTROLLER

CONSIGLIO PROFESSIONALE!
Prima di installare il controller nella sua posizione definitiva, eseguire questa configurazione vicino al router Wi-Fi e collegare il cellulare alla rete Wi-Fi da 2.4 GHz

1. Scaricare una delle due app compatibili, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, dall'app store o scansionare il codice QR corrispondente:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store


2. Registrarsi per un nuovo account o accedere se già se ne ha uno.


3. Cliccare su + e selezionare "Aggiungi dispositivo".

4. Nella colonna di sinistra, selezionare "Altro" e successivamente "Telecomando Universale".

5. Collegare il telecomando all'alimentatore (non incluso) e attendere qualche secondo finché il LED rosso inizia a lampeggiare. Può essere necessario premere il pulsante di Reset del telecomando per più di 5 secondi affinché si riavvii e attivi di nuovo la "Modalità di connessione".

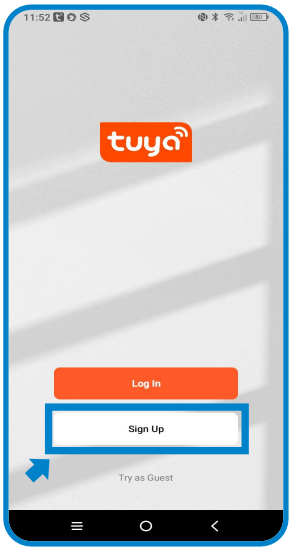

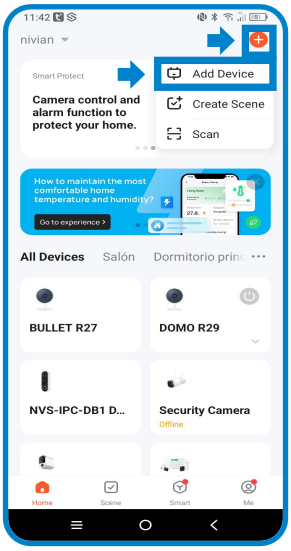

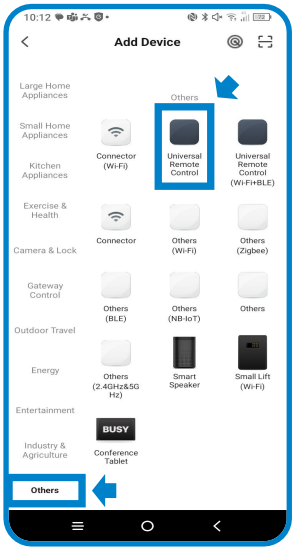


IT


COME AGGIUNGERE IL TELECOMANDO AL CONTROLLER


CONSIGLIO PROFESSIONALE!
Collegare il telefono cellulare alla rete WiFi da 2.4 Ghz che si vuole utilizzare per connettere il controller a infrarossi.


6 Ricordarsi di utilizzare una rete WiFi da 2.4 Ghz. Le reti da 5 Ghz non sono supportate. Probabilmente il proprio router WiFi utilizza entrambi i tipi di rete e quindi sarà possibile continuare.

- 6.1 Collegare il dispositivo all'alimentazione.
- 6.2 Premere il pulsante di reset per 5 secondi.
- 6.3 Premere il pulsante " Lampeggio rapido".

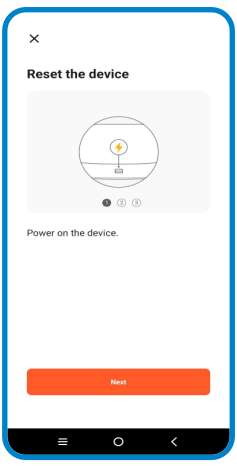

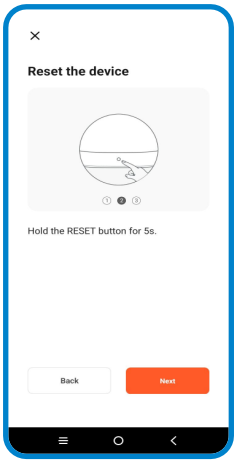


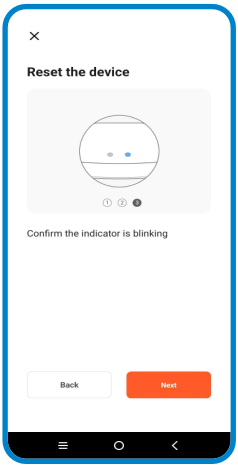


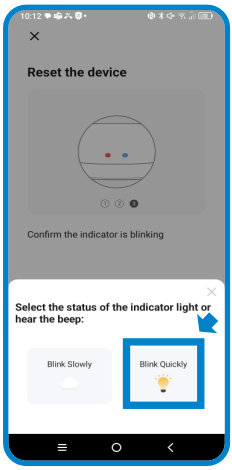



7 Impostare la password della rete wifi.

- 7.1 Inserire la password della rete wifi da 2.4Ghz.
- 7.2 Inizierà il conto alla rovescia di 2 minuti per rilevare il dispositivo.
- 7.3 Il telecomando è stato aggiunto correttamente.

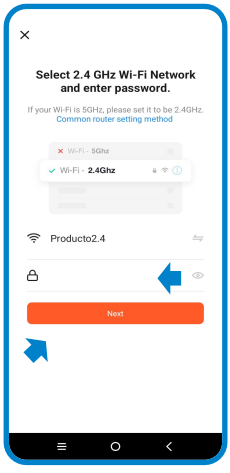

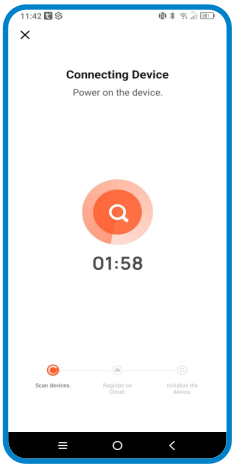

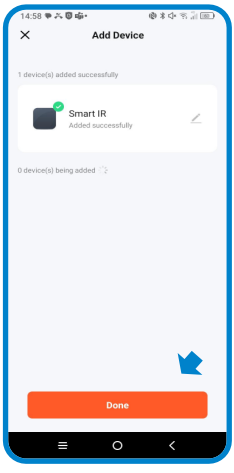

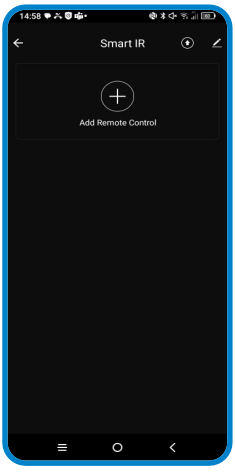

IT

COME AGGIUNGERE IL TELECOMANDO AL CONTROLLER


OPZIONE AUTOMATICA

A Cercare il proprio elettrodomestico nell'elenco dei marchi preconfigurati nell'app.

- 1 Premere "Aggiungi telecomando".
- 2 Selezionare il tipo di elettrodomestico.
- 3 L'app suggerirà un pannello di controllo di tale marca; provare i 3 pulsanti e, se l'elettrodomestico risponde, premere il pulsante "Seleziona questo". Se non risponde a nessuna delle funzioni, premere "Avanti" e l'app proporrà il pannello di controllo successivo suggerito.

- 4 Premere di nuovo i tasti per verificare se si attivano le funzioni dell'elettrodomestico e premere "Seleziona questo" sul pannello di controllo suggerito che funziona meglio.

* Nota: nell'esempio della schermata del telecomando del televisore Samsung, viene mostrata l'opzione 1 tra i 64 telecomandi possibili; è necessario selezionare quello più adatto ai propri test.

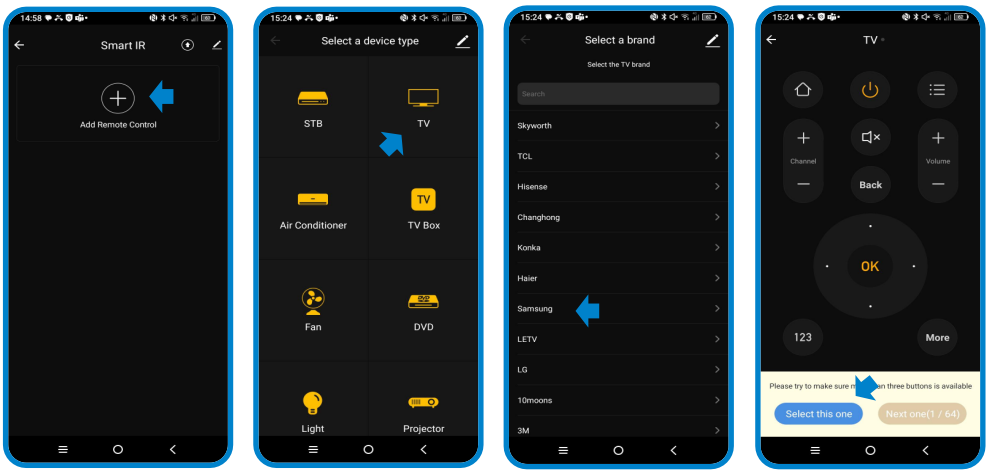

OPZIONE MANUALE

B Aggiungere il telecomando in modo personalizzato mediante l'analisi intelligente

- 1 Cliccare su "Aggiungi telecomando".

- 2 Selezionare " DIY " tra i tipi di elettrodomestici.

- 3 Selezionare il tipo di elettrodomestico.

- 4 Selezionare la marca dell'elettrodomestico.


COME AGGIUNGERE IL TELECOMANDO AL CONTROLLER


B Aggiungere il proprio telecomando personalizzato mediante l'analisi intelligente


* Se non si riesce a trovare la marca del dispositivo, selezionare l'opzione "Altro". L'applicazione suggerirà un pannello di controllo per l'analisi intelligente. Premere a lungo un pulsante qualsiasi del pannello di controllo.


- 5 Poi, avvicinare il telecomando al controller e premere lo stesso tasto sul telecomando; se il pulsante è stato riconosciuto correttamente, apparirà una finestra per assegnare un nome al pulsante.


* Dopo aver registrato tutti i pulsanti, premere " Fatto" per completare la configurazione del telecomando.

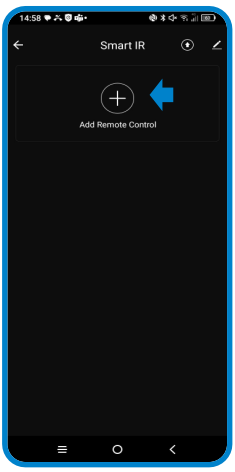


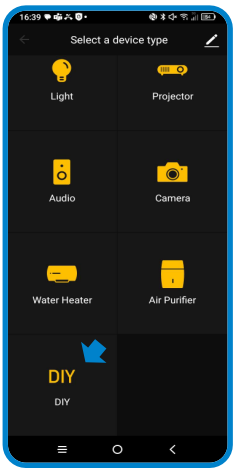


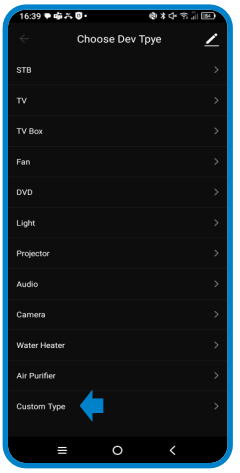


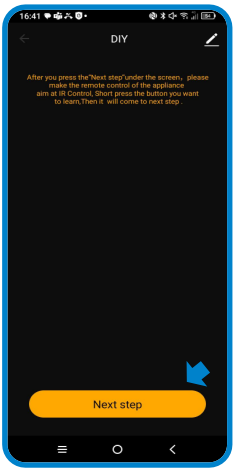

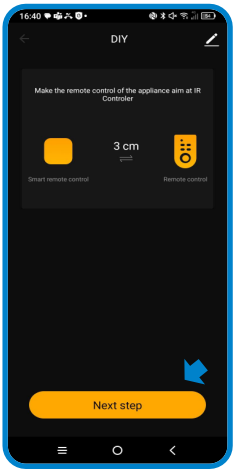

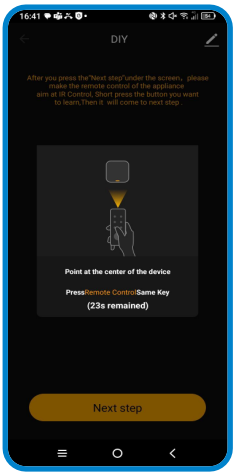

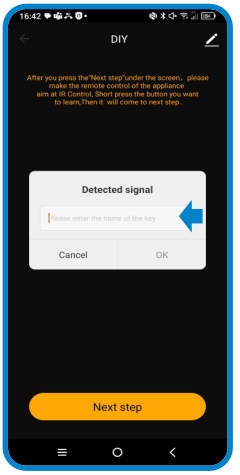

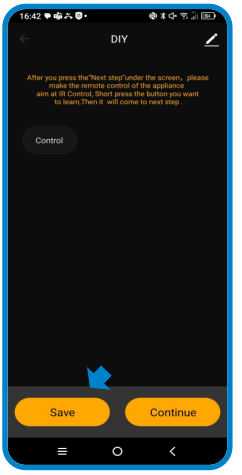

INFORMAZIONI SUI RISCHI



Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e prodotti infiammabili. Non coprire il prodotto durante il funzionamento. Non applicare al prodotto sostanze aggressive o corrosive.



Evitare il contatto con acqua, liquidi o livelli di umidità superiori all'85%. Se si bagna, spegnerlo immediatamente e non toccarlo.



Verificare che l'impianto elettrico sia conforme alle normative vigenti. Un'installazione carente può causare guasti e persino incendi. Non utilizzare alimentatori o cavi in cattive condizioni.



Non manipolare, esercitare pressione o smontare l'apparecchiatura. Ciò invalida la garanzia e comporta il rischio di scosse elettriche. Se l'apparecchiatura non funziona correttamente, se compare fumo, odore sospetto o rumore, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio di assistenza clienti.



Questo prodotto, i suoi accessori e la confezione non sono giocattoli. Tenerli lontani da bambini, persone o animali per i quali possono rappresentare un rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Prodotto fabbricato in P.R.C.



Questo prodotto e gli accessori forniti sono CONFORMI agli standard europei armonizzati applicabili elencati nelle direttive: 2014/53/UE per le apparecchiature radio, 2014/30/UE per la CE, 2011/65/UE per la RoHS, 2012/19/UE per i RAEE e 2006/66/CE per le batterie (ove applicabile), nonché alle altre direttive elencate nella DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del prodotto.





Tutti i nomi di società, marchi e prodotti sono marchi registrati delle rispettive società. ©2018 Long Xian Import Export S.L. Tutti i diritti riservati.



I prodotti contrassegnati dal simbolo WEEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclo, smaltire il prodotto e le eventuali batterie presso i punti di raccolta designati.

AÑADE TU MANDO A DISTANCIA AL CONTROLADOR

ES

¡CONSEJO PROFESIONAL!
Antes de instalar el mando en su lugar definitivo, primero, realiza esta configuración cerca de tu router Wi-Fi y conecta tu móvil a la red Wi-Fi de 2.4GHz

1. Descarga una de las dos apps compatibles, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, en tu tienda de aplicaciones o escanea su correspondiente código QR:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store


2. Regístrate para crear una cuenta nueva o inicia sesión si ya tienes una.


3. Pulsa en el icono ⊕ y selecciona "Añadir dispositivo".

4. En la columna de la izquierda, selecciona "Otros" y a continuación "Control Remoto universal"

5. Conecta el mando al alimentador (no incluido) y espera unos segundos hasta que veas que el LED rojo parpadea.
Puede que necesites pulsar el botón Reset del mando durante más de 5 segundos para que se reinicie y active su "Modo conexión" nuevamente.

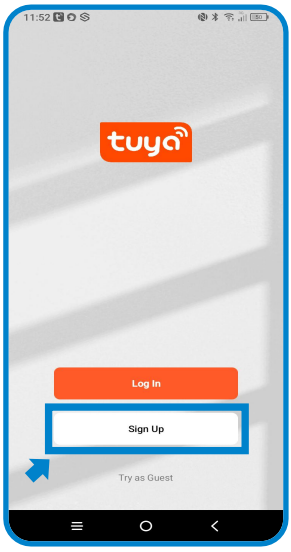

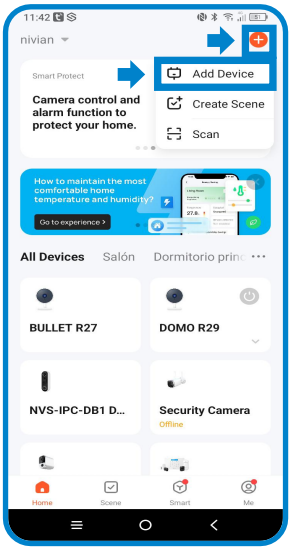

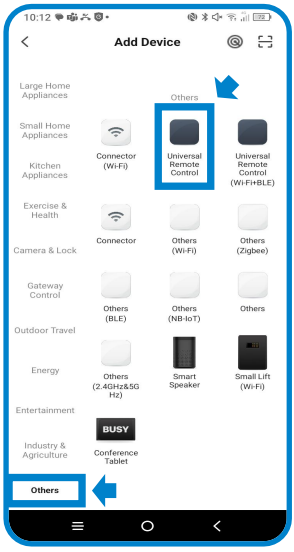


AÑADE TU MANDO A DISTANCIA AL CONTROLADOR


ES


¡CONSEJO PROFESIONAL!
Conecta el móvil a la red WiFi 2.4Ghz que vayas a usar para conectar el controlador infrarrojo


6 Recuerda utilizar una red WiFi de 2.4 Ghz. Las redes de 5 Ghz no son compatibles. Probablemente tu router WiFi utilice ambos tipos de red y podrás continuar.

- 6.1 Conecte la alimentación de corriente.
- 6.2 Pulsar el botón reset por 5 segundos.
- 6.3 Pulse el botón " Parpadea rápidamente"

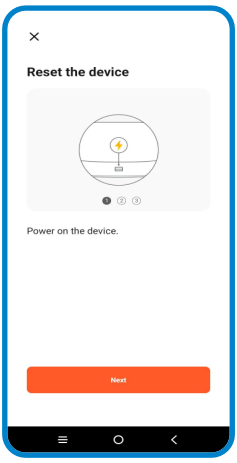

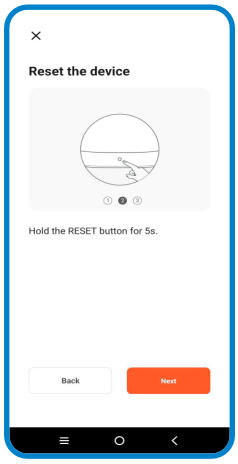


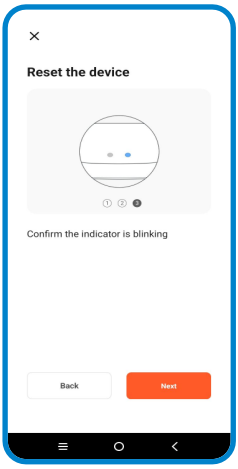


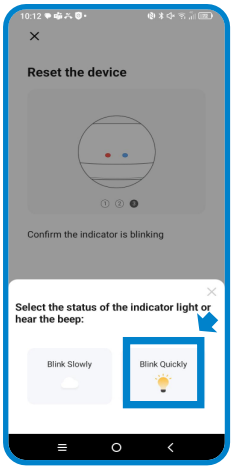



7 Coloca la contraseña de tu red wifi.

- 7.1 Coloca la contraseña de tu red wifi 2.4Ghz
- 7.2 Comenzara una cuenta regresiva de 2 minutos mientras el dispositivo es detectado
- 7.3 El mando se ha agregado satisfactoriamente.

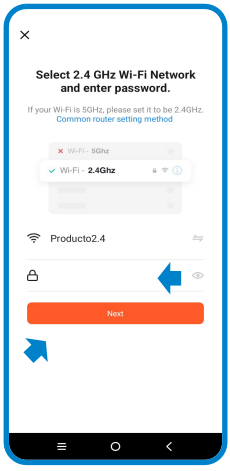

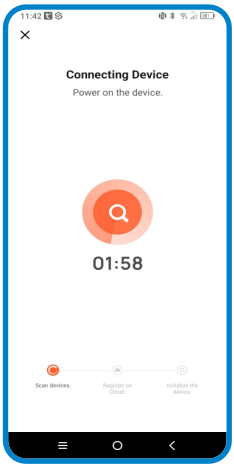

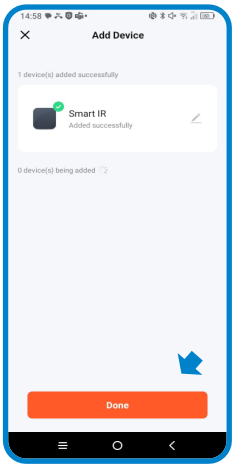

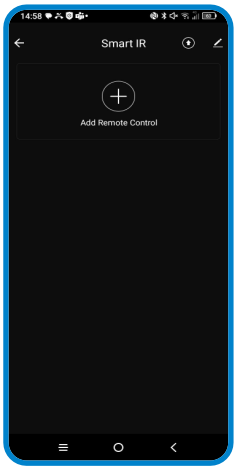

AÑADE TU MANDO A DISTANCIA AL CONTROLADOR


ES

OPCION AUTOMATICA

A Busca tu electrodoméstico en el listado de marcas preconfiguradas en la app

- 1 Pulse "Añadir Control Remoto"
- 2 Seleccione el tipo de electrodoméstico
- 3 La app te sugerirá un panel de control de esa marca, prueba 3 botones y si tu electrodoméstico responde, pulsa el botón "Selecciona este"
  Si no responde a alguna de las funciones, pulsa "Siguiente" para que la app te ofrezca el siguiente panel de control sugerido.
- 4 Repite prueba de pulsar los botones para comprobar que activa las funciones en el electrodoméstico y pulsa "Seleccionar este" en el panel de control sugerido que mejor funcione

* Nota: En la captura de ejemplo del mando para la TV Samsung, se muestra la opción 1 de 64 posibles mandos, debes seleccionar el que mejor se adapte a tus pruebas

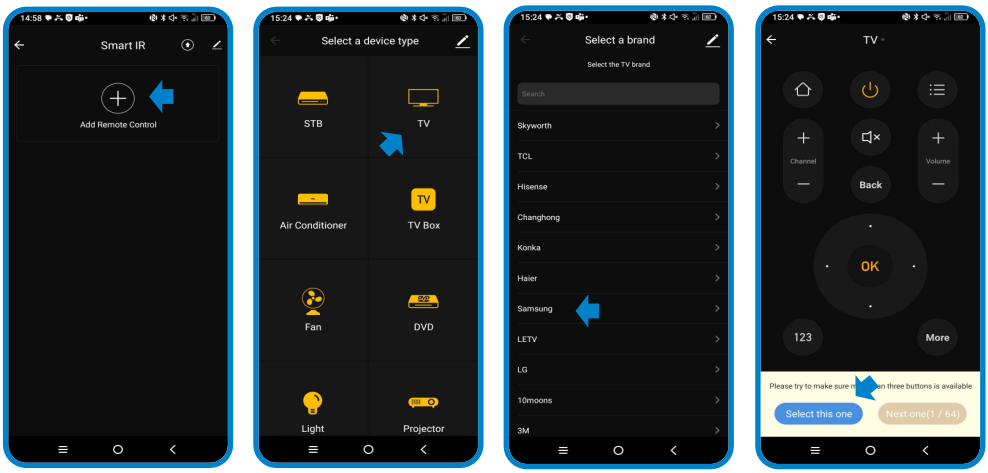

OPCION MANUAL

B Añade tu mando de forma personalizada mediante análisis inteligente

- 1 Pulsa "Añadir mando a distancia"
- 2 Selecciona "DIY" dentro del tipo de electrodoméstico
- 3 Selecciona el tipo de electrodoméstico
- 4 Selecciona la marca del electrodoméstico

AÑADE TU MANDO A DISTANCIA AL CONTROLADOR


ES


B Añade tu mando de forma personalizada mediante análisis inteligente


* Si no encuentras la marca de tu aparato, selecciona la opción "Otros"
La app te sugerirá un panel de control para hacer el análisis inteligente
Realiza una pulsación larga en algún botón del panel de control.


- 5 A continuación, acerca tu mando a distancia al controlador y pulsa esa misma tecla en tu mando, si el botón ha sido reconocido con éxito, aparecerá una ventana para asignar un nombre a ese botón.


* Una vez grabados todos los botones, pulsa "Hecho" para finalizar la configuración del mando.

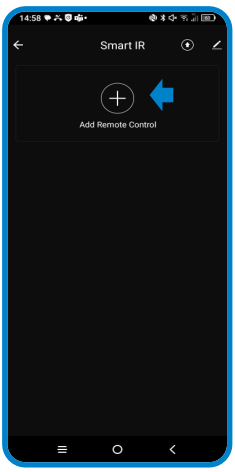


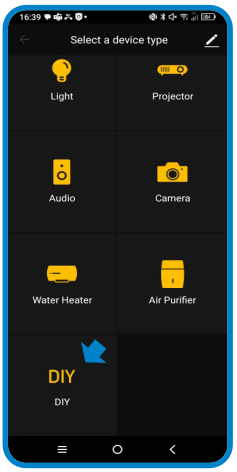


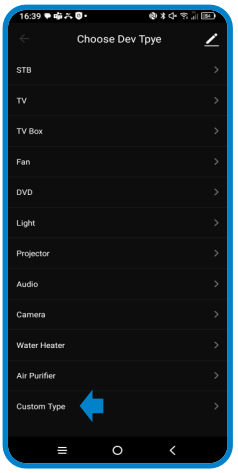


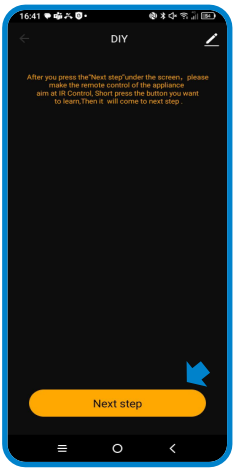

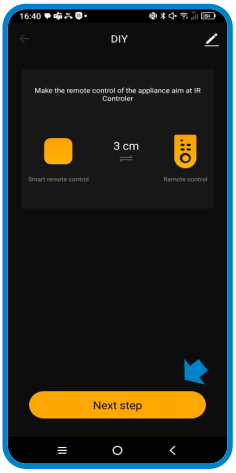

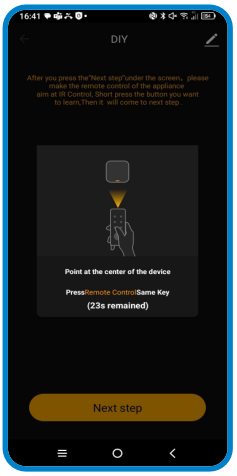

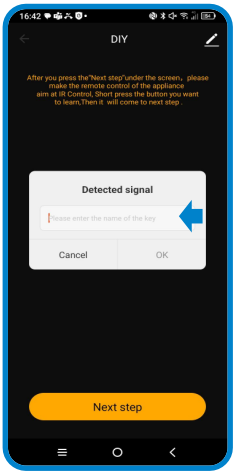

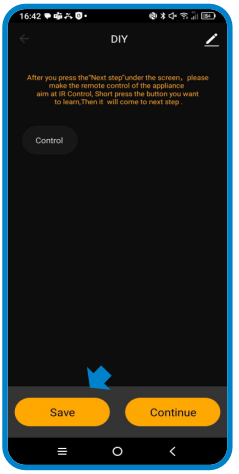

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Mantén el producto alejado de fuentes de calor y productos inflamables. No tapes el producto mientras funciona. No apliques productos agresivos o corrosivos sobre el producto.



Evita el contacto con el agua, líquidos o niveles de humedad superior al 85%. En caso de mojarse, apágalo inmediatamente y no lo manipules.



Revisa que tu instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente. Una instalación deficiente puede provocar fallos e incluso, incendios. No utilices alimentadores o cables en mal estado.



No manipules, apliques presión, ni desmontes el equipo. Ello anula la garantía y existe riesgo de descarga eléctrica. Si el equipo no funciona correctamente, aparece humo, olor sospechoso o ruido, desconecta la alimentación y ponte en contacto con atención al cliente.



Este producto, sus accesorios y respectivos embalajes, no son un juguete. Mantenlos alejados de los niños, personas o animales para los que pueda suponer un riesgo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Producto fabricado en P.R.C.





Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.



Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.



Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

PT

ADICIONE O SEU CONTROLO REMOTO AO CONTROLADOR


DICA PRO!
Antes de instalar o controlador na sua localização final, efetue primeiro esta configuração perto do seu router Wi-Fi e ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi de 2,4 GHz.


1. Descarregue uma das duas aplicações compatíveis **TUYA SMART** ou **SMART LIFE**, na sua app store ou leia o código QR correspondente:


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2. Registe-se para obter uma nova conta ou inicie sessão se já tiver uma conta.
3. Prima o ícone + e selecione "Adicionar dispositivo".
4. Na coluna da esquerda, selecione "Outros" e, em seguida, "Controlo remoto universal".
5. Ligue o controlador à fonte de alimentação (não incluída) e aguarde alguns segundos até ver o LED vermelho a piscar. Poderá ser necessário premir o botão Reset no controlador durante mais de 5 segundos para que este seja reiniciado e ative novamente o "Modo de ligação".

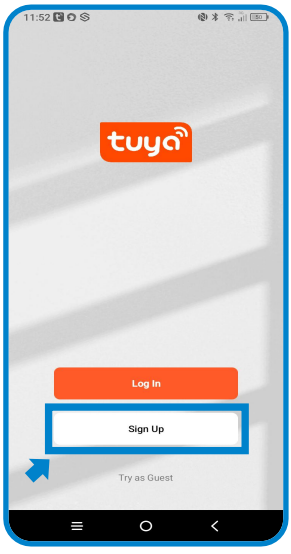

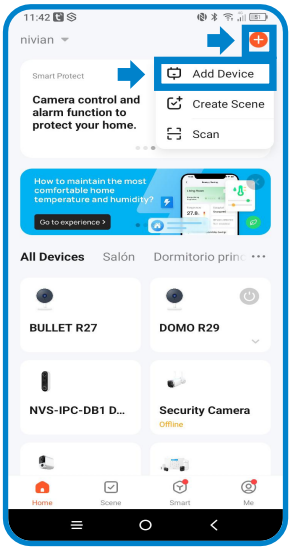

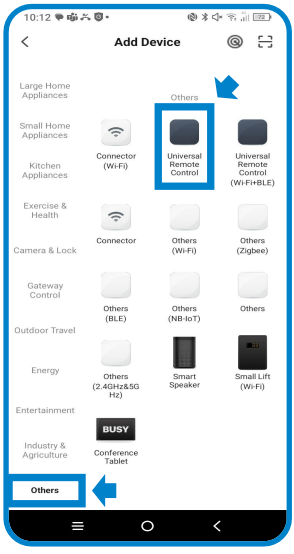


PT


ADICIONE O SEU CONTROLO REMOTO AO CONTROLADOR


DICA PRO!
Ligue o telemóvel à mesma rede WiFi de 2,4Ghz que vai utilizar para ligar o comando de infravermelhos


6 Lembre-se de utilizar uma rede WiFi de 2,4 Ghz. As redes de 5 Ghz não são suportadas. Provavelmente, o seu router WiFi utiliza ambos os tipos de redes, pelo que poderá passar à etapa seguinte.

- 6.1 Ligar a fonte de alimentação.
- 6.2 Prima o botão de reinicialização durante 5 segundos.
- 6.3 Prima o botão "Piscar rapidamente".

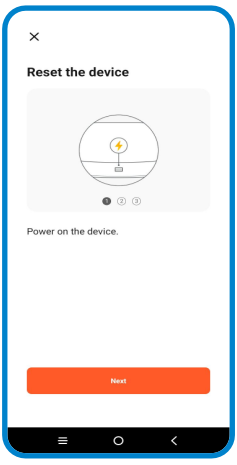

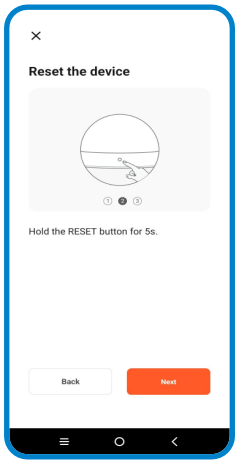


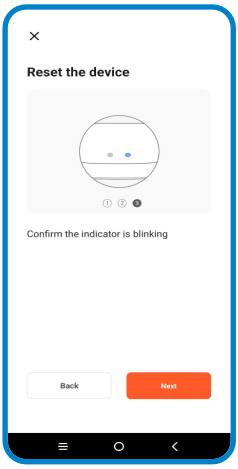


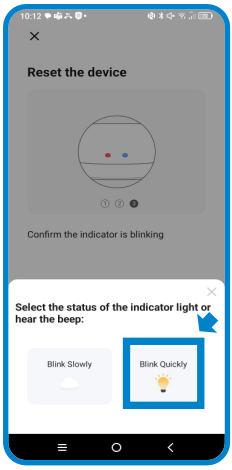



7 Introduza a palavra-passe da sua rede WiFi.

- 7.1 Introduza a palavra-passe da sua rede WiFi 2.4Ghz.
- 7.2 Será iniciada uma contagem decrescente de 2 minutos enquanto o dispositivo é detetado
- 7.3 O controlo remoto foi adicionado com sucesso.

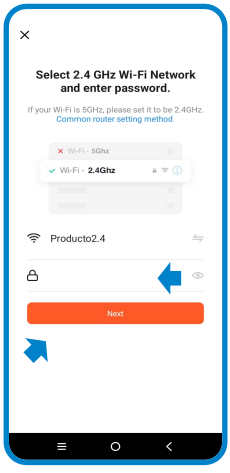

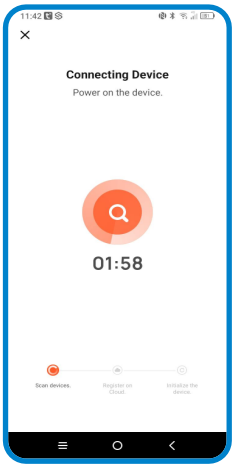

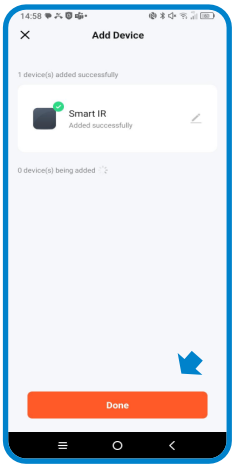

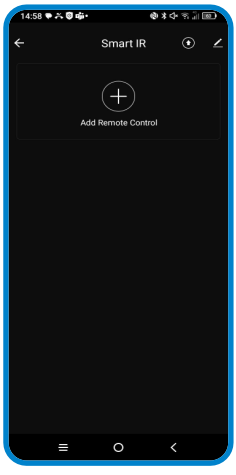

PT


ADICIONE O SEU CONTROLO REMOTO AO CONTROLADOR

OPÇÃO AUTOMÁTICA

A Procure o seu aparelho na lista de marcas pré-configuradas na aplicação.

- 1 Clique em "Adicionar controlo remoto"
- 2 Selecione o tipo de aparelho
- 3 A aplicação sugere um painel de controlo para essa marca, experimente 3 botões e, se o seu aparelho responder, prima o botão "Selecionar este". Se não responder a nenhuma das funções, prima "Seguinte" para que a aplicação lhe ofereça o próximo painel de controlo sugerido
- 4 Repita o teste de premir os botões para verificar se as funções do aparelho estão ativadas e prima "Selecionar este" no painel de controlo sugerido que funciona melhor

* Nota: Na imagem de ecrã de exemplo do comando do televisor Samsung, é apresentada a opção 1 de entre 64 comandos possíveis, pelo que deve selecionar a que melhor se adequa aos seus testes

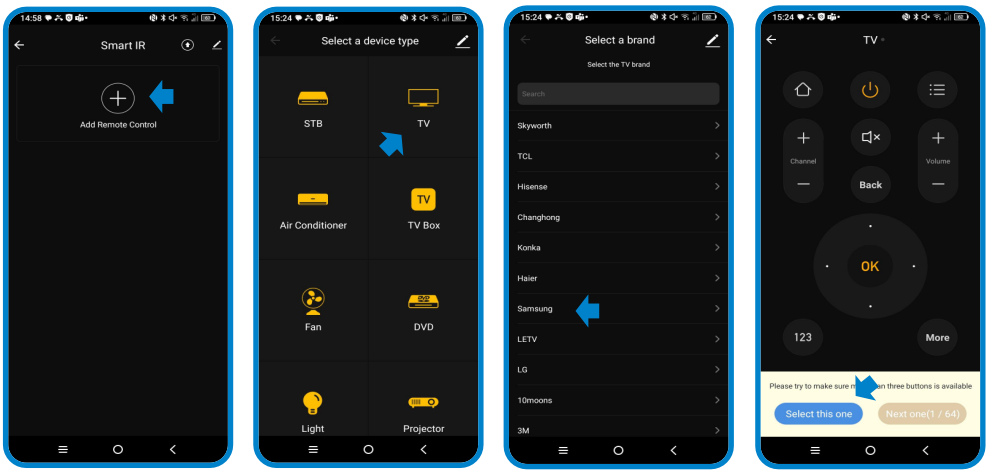

OPÇÃO MANUAL

B Personalize o seu controlo remoto através de uma análise inteligente

- 1 Clique em "Adicionar controlo remoto"
- 2 Selecionar "DIY" no tipo de aparelho
- 3 Selecionar o tipo de aparelho
- 4 Selecionar a marca do aparelho

PT


ADICIONE O SEU CONTROLO REMOTO AO CONTROLADOR


B Personalize o seu controlo remoto via uma análise inteligente


*Se não conseguir encontrar a marca do seu dispositivo, selecione a opção "Outros". A aplicação irá sugerir um painel de controlo para fazer a análise inteligente. Prima continuamente qualquer botão do painel de controlo.


- 5 Em seguida, aproxime o seu controlo remoto do controlador e prima a mesma tecla no mesmo. Se o botão tiver sido reconhecido com êxito, aparecerá uma janela para atribuir um nome a esse botão


* Quando todos os botões tiverem sido guardados, prima "Concluído" para terminar a configuração do controlo remoto.

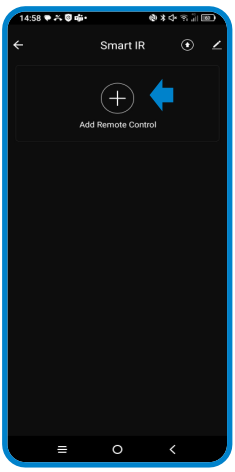


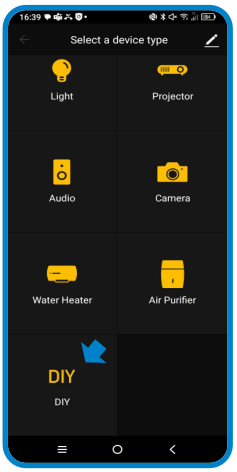


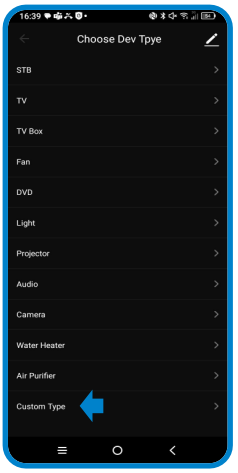


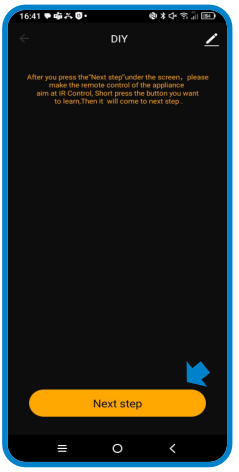

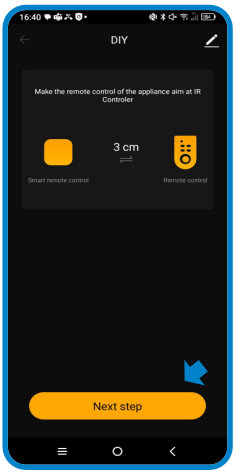

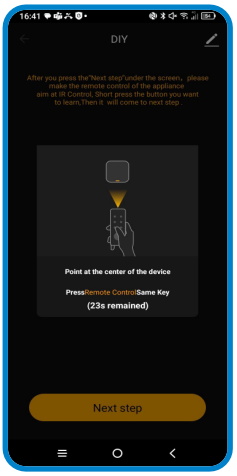

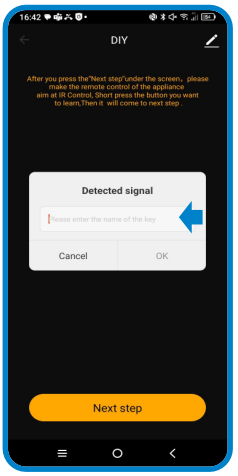

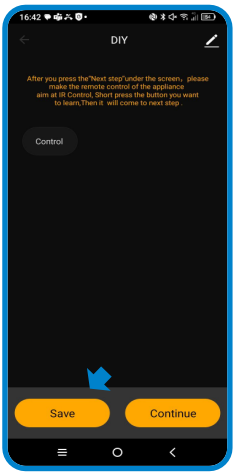

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS



Manter o produto afastado de fontes de calor e de produtos inflamáveis. Não tape o produto durante o funcionamento. Não aplicar produtos agressivos ou corrosivos sobre o produto.



Evitar o contacto com água, líquidos ou níveis de humidade superiores a 85%. Se o aparelho se molhar, desligue-o imediatamente e não o manuseie.



Verifique se a sua instalação elétrica está conforme os regulamentos em vigor. Uma instalação deficiente pode provocar avarias e até incêndios. Não utilize fontes de alimentação ou cabos que estejam em mau estado.



Não adulterar, pressionar ou desmontar o equipamento. Isto invalida a garantia e existe o risco de choque elétrico. Se o equipamento não funcionar corretamente, se aparecer fumo, odor suspeito ou ruído, desligue a fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.



Este produto, os seus acessórios e a embalagem não são um brinquedo. Mantenha-os afastados de crianças, pessoas ou animais para os quais possam representar um risco.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Produto fabricado em R.P.C.



Este produto e os acessórios fornecidos ESTÃO CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS harmonizadas aplicáveis, conforme listado nas seguintes Diretivas: 2014/53/UE para equipamento de rádio, 2014/30/UE para CE, 2011/65/UE para RoHS, 2012/19/UE para REEE e 2006/66/CE para baterias (quando aplicável), bem como as outras diretivas listadas na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE do produto.





Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas registadas das respetivas empresas.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos os direitos reservados.



Os produtos marcados com este símbolo REEE não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma RECICLAGEM adequada, elimine o produto e as baterias nos pontos de recolha designados.