HOW TO USE THE CABINET LOCK



1) Enter your 4-digit code

2) Press # to close



3) Enter your 4-digit code again

4) Press # to open

HOW TO USE THE CABINET LOCK


PIN



1) Enter your 4-digit code

2) Press # to open/close

FINGERPRINT

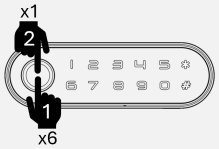

1) Press six times with the finger to close

2) Press once again to open

CÓMO USAR LA CERRADURA



1) Indique su código de 4 dígitos

2) Presione # para cerrar




3) Indique de nuevo su código de 4 dígitos

4) Presione # para abrir

CÓMO USAR LA CERRADURA


PIN



1) Indique su código de 4 dígitos

2) Presione # para abrir/cerrar

HUELLA

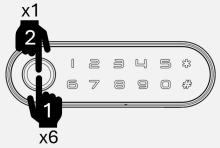

1) Presione seis veces con el dedo para cerrar

2) Presione una vez de nuevo para abrir

COMMENT UTILISER LA SERRURE



1) Saisir le code à 4 chiffres

2) Appuyez sur # pour fermer



3) Saisir à nouveau le code à 4 chiffres

4) Appuyez sur # pour ouvrir

COMME UTILIZZARE LA SERRATURA



1) Inserire il codice a 4 cifre

2) Premere # per chiudere



3) Inserire di nuovo il codice a 4 cifre

4) Premere # per aprire

COMMENT UTILISER LA SERRURE


PIN



1) Saisir le code à 4 chiffres

2) Appuyez sur # pour ouvrir/fermer

EMPREINTE

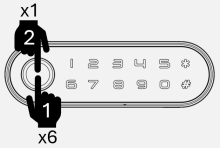


1) Appuyez six fois avec votre doigt pour fermer

2) Appuyer une nouvelle fois pour ouvrir

COME UTILIZZARE LA SERRATURA


PIN



1) Inserire il codice a 4 cifre

2) Premere # per aprire/chiudere

IMPRONTA

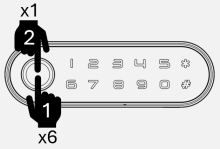

1) Appoggiare sei volte il dito per chiudere

2) Appoggiare di nuovo il dito per aprire

COMO UTILIZAR A FECHADURA



1) Introduza o seu código de 4 dígitos

2) Prima # para fechar



3) Introduza novamente o seu código de 4 dígitos

4) Prima # para abrir

COMO UTILIZAR A FECHADURA


PIN



1) Introduza o seu código de 4 dígitos

2) Prima # para abrir/fechar

IMPRESSÃO

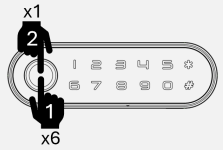

1) Prima seis vezes com o dedo para fechar

2) Primir mais uma vez para abrir

WIE MAN DAS SCHLOSS BENUTZT



1) Geben Sie den 4-stelligen Code ein

2) Drücken Sie # zum Schließen




3) Geben Sie den 4-stelligen Code erneut ein

4) Drücken Sie # zum Öffnen

WIE MAN DAS SCHLOSS BENUTZT


PIN



1) Geben Sie den 4-stelligen Code ein

2) Drücken Sie # zum Öffnen/ Schließen

FINGERABDRUCK

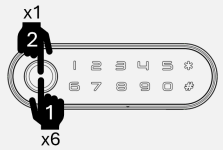

1) Zum Schließen sechsmal mit dem Finger drücken

2) Erneut drücken, um zu öffnen