

SMART HOME WIFI WIRELESS ALARM

EN User's manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel de l'utilisateur

IT Manuale d'uso

ES Manual de usuario

PT Manual do utilizador

NVS-KEYPADALARM-W | V20251124

EN

ADD YOUR ALARM SYSTEM TO THE MOBILE APP VIA BLUETOOTH CONNECTION


PRO TIP!
Before installing the alarm system in its final location, first configure it near your Wi-Fi router and connect your mobile phone to the 2.4GHz Wi-Fi network to which you plan to connect the alarm panel.


1. Download one of the two compatible apps, **TUYA SMART** or **SMART LIFE** on your app store, or scan the corresponding QR code. Sign up or log in if you already have an account


GET IT ON Google Play

Available on the App Store


2. The phone must be connected to a 2.4Ghz Wi-Fi network and you must turn on Bluetooth
3. Click on the + icon and select "Add device".
4. Press "Add" when the app detects the device
5. Select the 2.4 Ghz Wi-Fi network and enter the password

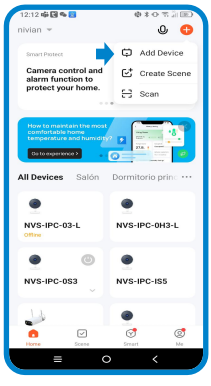


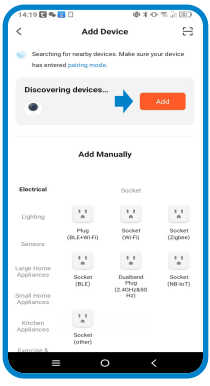

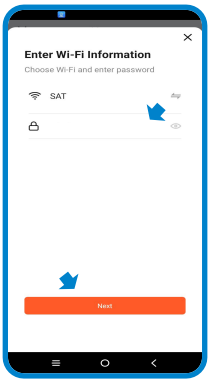


6. The camera has been successfully added to the Tuya Smart app

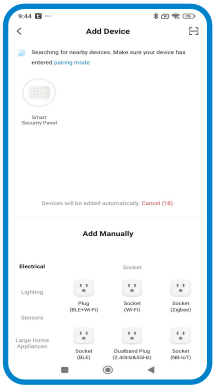

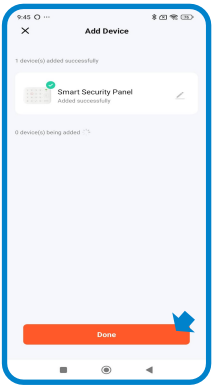

HOW THE ALARM WORKS FROM THE MOBILE APPLICATION

1 The settings menu allows you to manage the alarm panel, change the alarm system name, view the Wi-Fi network connection status, share the device, remove the panel from the account, and more.

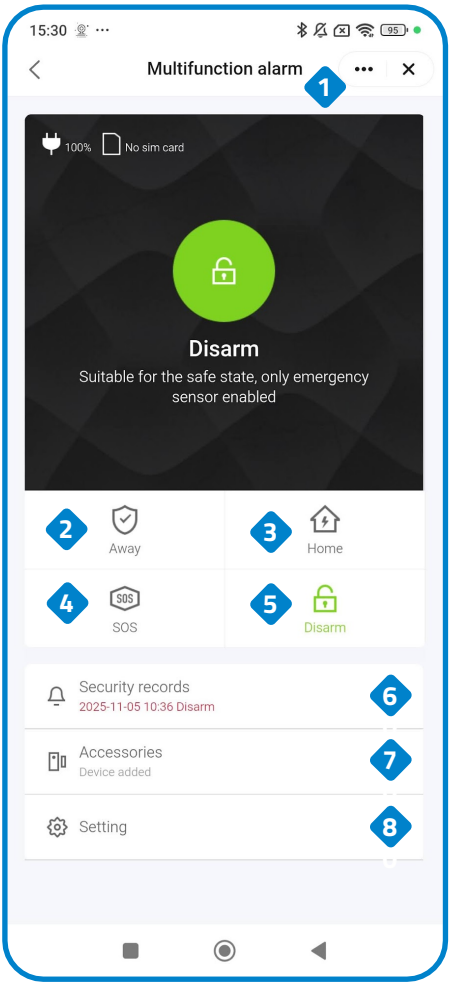

2 It allows you to arm the alarm system in "Full Arming" mode, activating all sensors linked to the alarm system.

3 It allows you to arm the alarm system in "Home Mode", keeping the outdoor sensors active and deactivating the indoor sensors so you can move around inside the house without triggering the alarm.

4 Pressing and holding this button for several seconds activates SOS mode, activates the siren on the panel, and sends an emergency message in the Tuya Smart app.

5 It allows you to disarm the alarm system.

6 Displays the event log.

7 Accessories menu, from this section we can add accessories to the alarm panel.

You can interact with the alarm using the remote control included in the kit, as long as you are near the alarm system.



1. General Description


1.1 What´s in the package


Security Panel		The central hub of the alarm system. It connects all the devices to the APP, so you can stay in control of your home from anywhere
Entry Sensor		Alerts you when a door or window is opened
Controller		Allows you to remotely control the alarm system to quickly enter Home, Away, Disarm and SOS modes.
RFID		Allows you to quickly disarm the system
Motion Detector		Alerts you when any movement detected

1.2 Main Features

- Stylish appearance
- Wireless connection
- APP remote control
- Multi-user password
- Light sensor
- Built-in 3.7V/1500mAh lithium battery
- Power supply: Type-C 5V 1A
- Low voltage reminder
- Anti-tampering alarm
- Phone/SMS emergency notification
- Five emergency phone numbers
- Support RFID tags, up to 10
- Support obfuscated passwords, up to 12 digits

1.3 Appearance Design

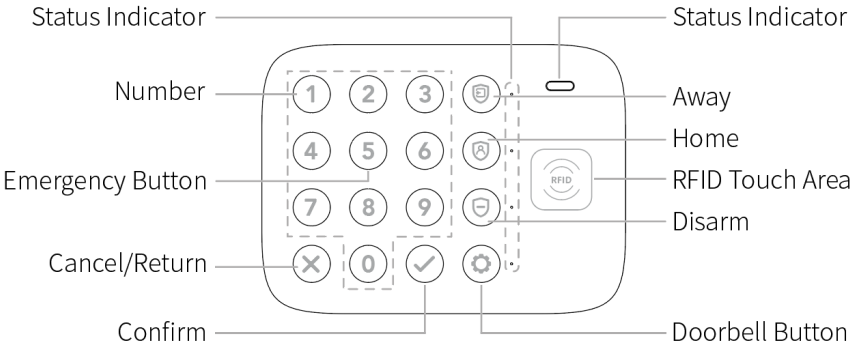

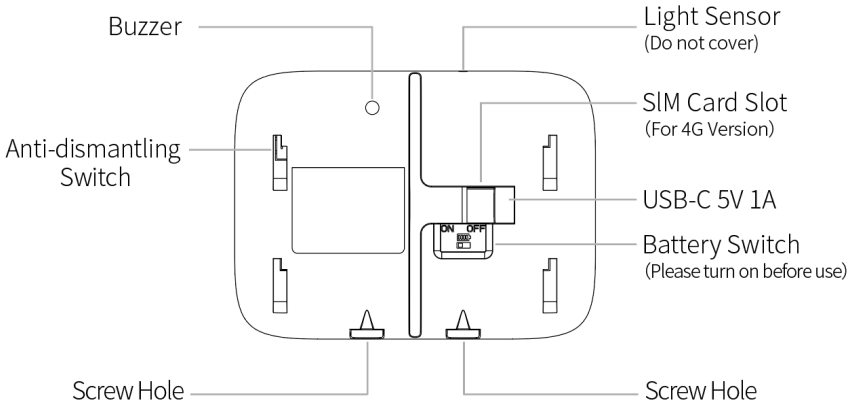

1.4 Power Indicator

STATUS / COLOR	SOLID	FAST FLASH	SLOW FLASH (One per second)	SLOW FLASH (One per 5 seconds)	BREATHING LIGHT
RED	/	Alarming	Delay Alarming	Base station low battery (when powered only by battery and the base station is in standby mode)	/
YELLOW	External power supply / Battery switch off	WiFi Connecting	WiFi Disconnected	/	/
GREEN	Base station activated	/	/	Base station in standby mode (Battery powered only	Base station in standby mode (when external power is connected)

1.5 Home Installation Diagram



Securit y Panel



Motion Sensor



Entry Sensor




Controller




Doorbell Button



SOS Button

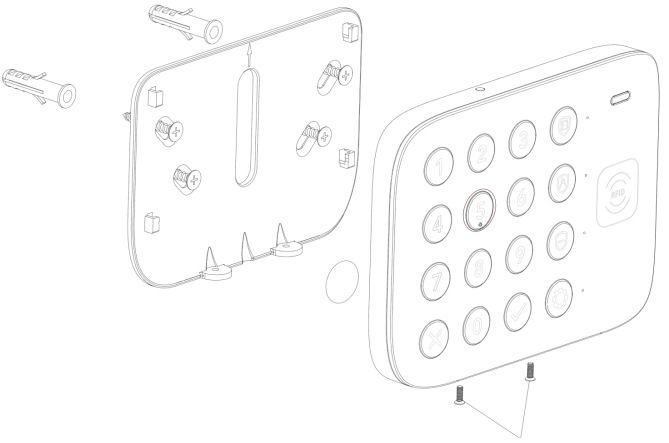

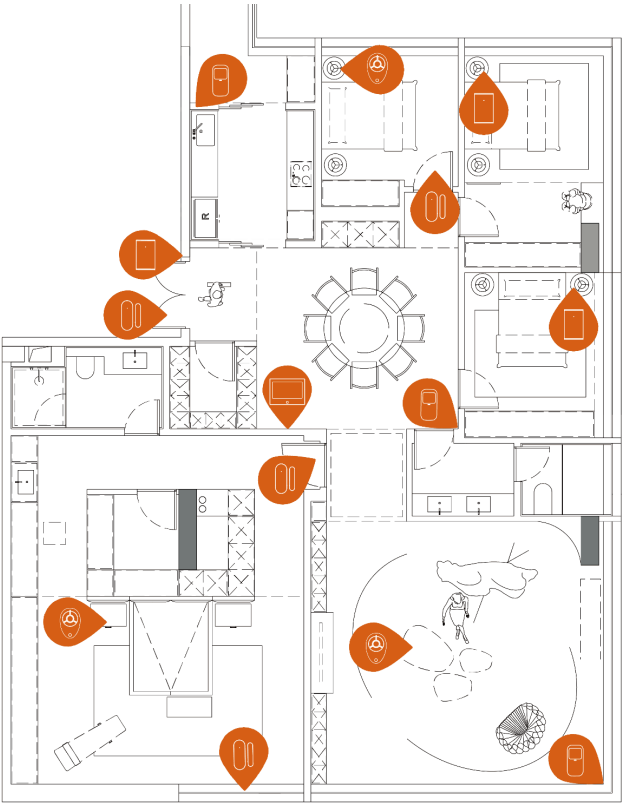

2. Set up TUYA SMART APP

2.1 Download APP – TUYA SMART

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

A. iOS users, please scan the Apple APP QR code.

B. Android users, please scan the QR code of Google Play to download.

C. After downloading the APP, please enable all usage permissions for the APP in the phone settings.

D. Sign up or Log in to your APP account.

2.2 Connect Panel to Tuya Smart App

Note:

A. (1) This security panel only supports 2.4GHz WiFi networks only. Make sure your router is set up correctly and can connect to the Internet.


B. (2) When adding the security panel to the Smart Life APP, please turn on the mobile phone WiFi and Bluetooth, and confirm that the mobile phone is connected to the 2.4GHz frequency band

Steps:


C. On the APP: Open the “Tuya Smart" APP and enter the "Home" interface.

Click the "+" on the upper right corner of the interface and select "Add Device".

Press “Add” on the discovering device’s area.

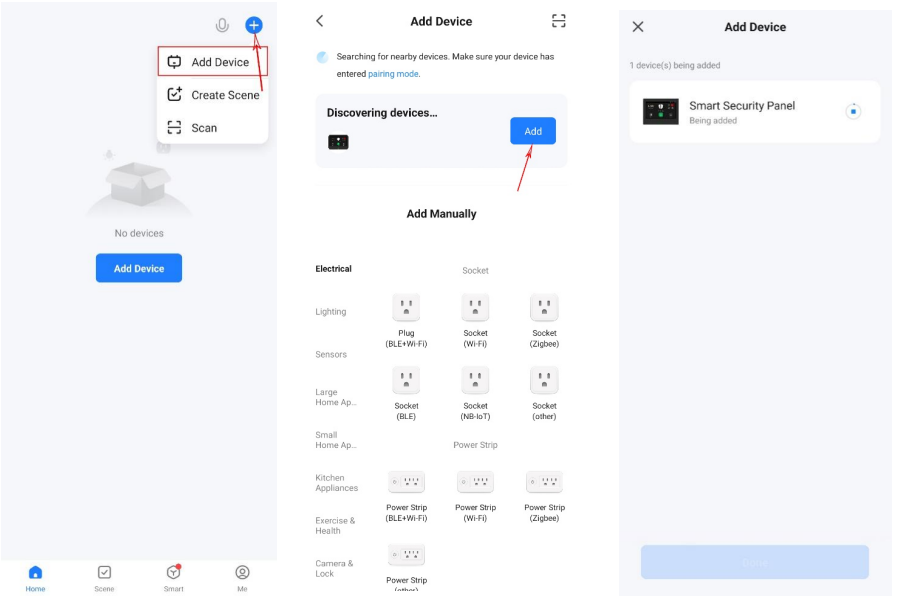



D. Input the 2.4Ghz WiFi name and password, and click "Next"

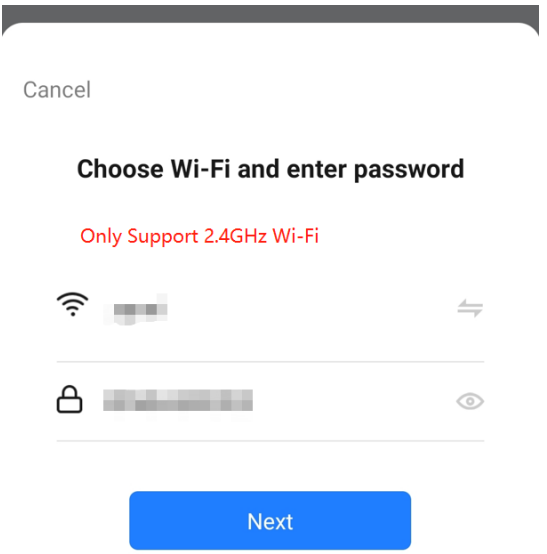


2.3 Settings on APP
2.3.1 Add Device

Click Accessories, press " + ", and then trigger the accessory to complete the pairing.

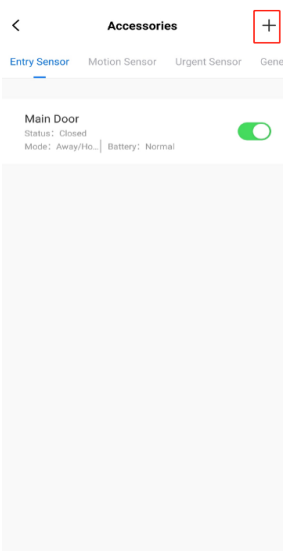


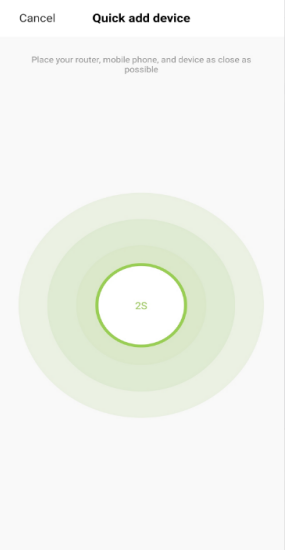


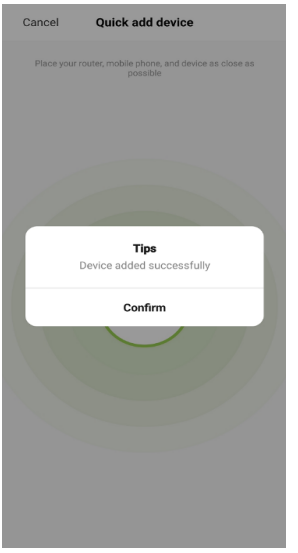

2.3.2 Rename Device


Accessory names can only be renamed on the APP, just press "Sub device name" to edit the name.

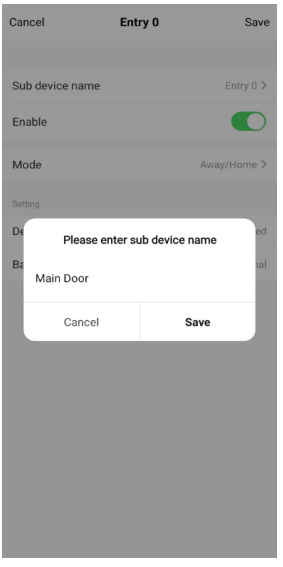


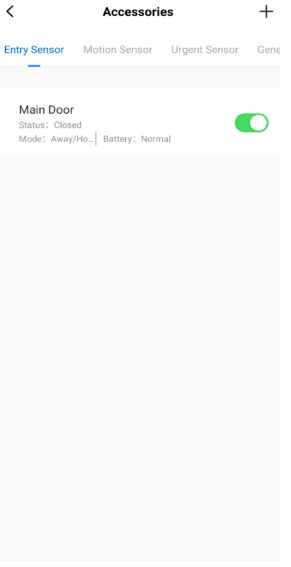


2.3.3 Share Device

A security panel can only be paired with one APP account, but you can share it with multiple family members to manage together.

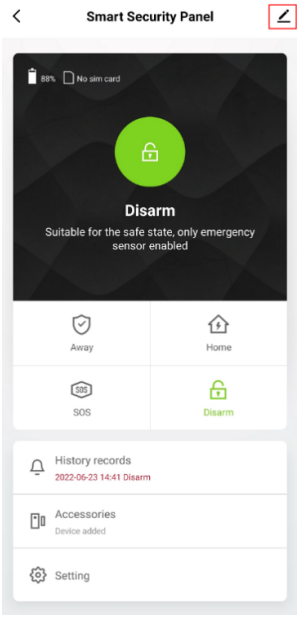

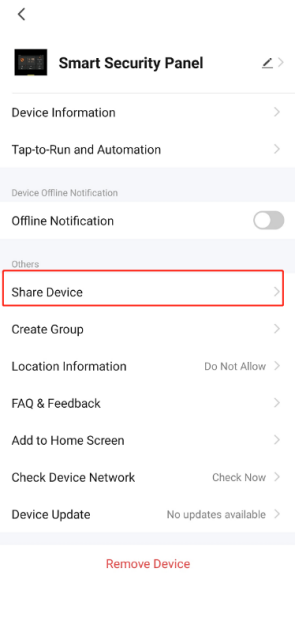

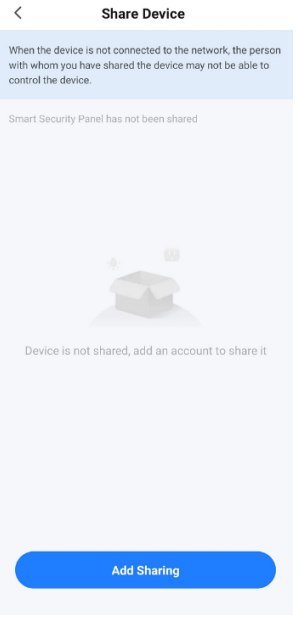

2.3.4 Other Settings

Press Setting, and can directly modify the settings in the security panel on the APP. Through the APP, you can remotely control the security panel. You can also set the arm and disarm time, which is simple and convenient.

3. Settings On The Panel
3.1 Control Alarm System

Default Admin Code: 9876
User 1 Code: 1234
User 2 – 6: Not Enabled

Away Arm	Press Away	Note: Away / Home cannot be switched, you need to disarm and then select the arming mode
Home Arm	Press Home	
Disarm	Press Disarm	Enter Admin / User Code or Touch RFID Tag

Notice:
Two short beeps: Error / Failure
One long beep: Correct / Successful

Press Setting Button + √	Enter Admin Code + √	Quick Pairing	11 + √	Automatically identify and pair Door Sensor, Motion Sensor, Remote Control, RFID tags	
		Accessory Pairing	1 + √	1 + √	Entry
				2 + √	Motion
				3 + √	Urgent
				4 + √	Secret
				5 + √	General
				6 + √	Remote
				7 + √	RFID Tag

3.2 Delete Accessory

Press Setting Button	Enter Admin Code + √	Delete Accessory	2 + √	0 + √	Delete All
				1 + √	Entry
				2 + √	Motion
				3 + √	Urgent
				4 + √	Secret
				5 + √	General
				6 + √	Remote Control
				7 + √	RFID Tag

3.3 Set Admin / User Code

Press Setting Button	Enter Admin Code + √	**Set Admin / User Admin**	3 + √	**Set Admin Code**	0 + √	• **Enter the new 4-8 digit code** • **Re+enter the new code**
				Set User 1 Code	1 + √	
				Set User 2 Code	2 + √	
				Set User 3 Code	3 + √	
				Set User 4 Code	4 + √	
				Set User 5 Code	5 + √	
				Set User 6 Code	6 + √	

3.4 Delete User Code

Press Setting Button	Enter Admin Code + √	**Set Admin / User Admin**	3 + √	**Delete User 2**	2 + √	**Press √** twice to delete the user Notice: Admin / User 1 are default and cannot be deleted
				Delete User 3	3 + √	
				Delete User 4	4 + √	
				Delete User 5	5 + √	
				Delete User 6	6 + √	

3.5 Reset WiFi Connection

Press Setting Button	**Enter Admin Code + √**	**Reset WiFi**	**0 + √**	**The wifi connection Will be reset, please reconnect to wifi**

3.6 Reset Keypad

- Remove the power supply and turn off the battery switch.
- Press and hold X+√ buttons, then turn on the battery switch. After holding for 10 seconds, the keypad Will emit a long beep, indicating a successful reset.

4 Alarm Modes

A. System Modes

Away: The security panel is in a monitoring state, when the accessories are triggered, the security panel will alarm.

Home: Partially armed. When the user is at home, in this mode, some areas can be monitored.

Disarm: The security panel cancels the monitoring state, and only the SOS button or the accessories set to "Always" mode can trigger the alarm.

B. Accessories Modes:

1. Away/Home：When the accessory is set to this mode, the security panel will sound the alarm regardless of whether the panel is in Away or Home armed.
2. Away： When the accessory is set to this mode, the security panel will sound an alarm when the panel is armed in Away.
3. Always： Regardless of the state of the security panel, any time the sensor is triggered, the panel will alarm. It is recommended to set this mode for gas leaks or smoke detectors, etc.
4. Disabled： This accessory is disabled.
5. Chime: Only for Entry category. When the door sensor is opened, the security panel will only emit a 'Ding Dong' tone and will not trigger the alarm, even in the armed state.
6. Advanced:

Quietly Alarm: When the alarm is triggered, the security panel will not sound an alarm, only the APP, phone call, and SMS notifications.

* Entry open chime: The 'Ding Dong' tone when the door opens.
* Entry opened warning: Turn ON/OFF the door open icon.

Note:
You can set the sensor to work in Away or Away/Home mode, or always active.
For example, if you want to avoid triggering the alarm when you are at home, you can set the specific sensor to work in Away mode only. Then when you set the panel in "Home Arm" state, the alarm will not be triggered, only in "Away Arm" state, the alarm will be triggered.

4.1 Entry Sensor
4.1.1 Configuration

On the Security Panel:

A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Sensor---"+" ----Entry, then set the Mode, Delay, Rename and Advanced settings.

C. Press "+ Pair", then trigger the Entry sensor (Just separate the two parts).

D. Paired successfully.


4.1.2 Installation

The entry sensor should be installed on the door or window (see image).

A. First, wipe the area on the door or window clean and apply double-sided tape to the bottom.

B. The door sensor transmitter (large) and the door sensor magnet (small) should be installed separately. The triangle marks on the transmitter and the magnet should be facing each other, and the distance between the two is less than 0.6".

C. When the door or window is opened after installation, the indicator light will be on for 2 seconds to indicate that the installation is complete.

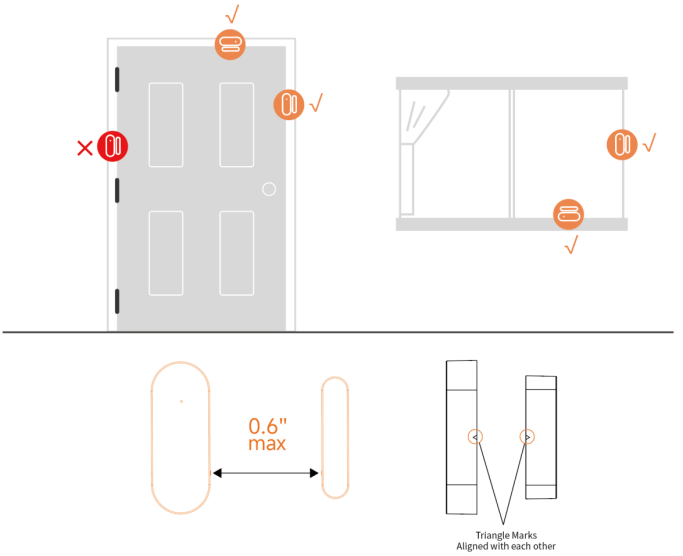

4.1.3 Battery Replacement


On the Security Panel:

A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Sensor---"+" ----Entry, then set the Mode, Delay, Rename and Advanced settings.

C. Press "+ Pair", then trigger the Entry sensor (Just separate the two parts).

D. Paired successfully.

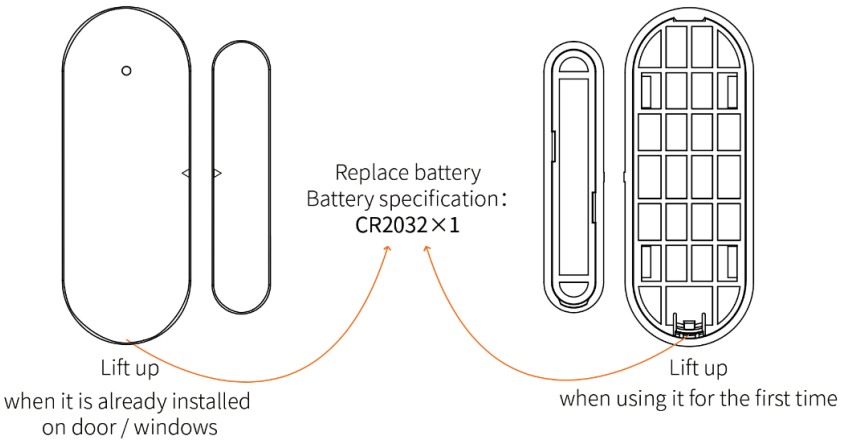

4.2 Motion Sensor
4.2.1 Configuration

On the Security Panel:

A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Sensor---"+" ----Motion, then set the Mode, Delay, Rename and Advanced settings.

C. Press "+ Pair", then trigger the Motion sensor (Just wave your hands until the light is on).

D. Paired successfully.


4.2.2 Installation


A. The recommended installation height is 79"-87" (2.0~2.2m) above the ground.

B. Install it in a corner or on a flat wall, with no obstacles or blind spots.


C. It should not be directly facing the cold and hot vents or cold and hot sources.

D. To avoid false alarms, make sure your pets can't get close to it.

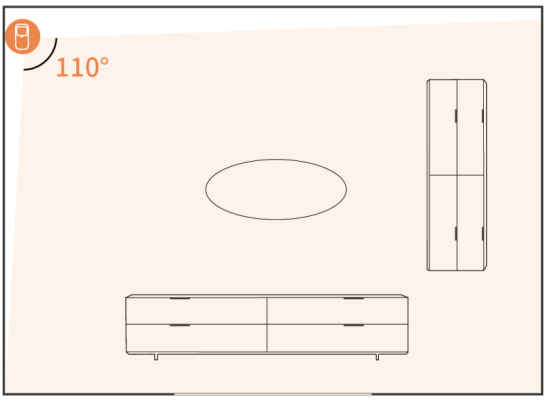

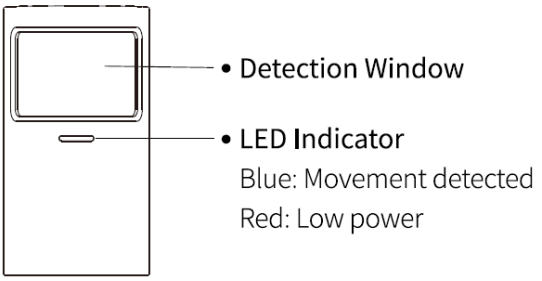

Front View

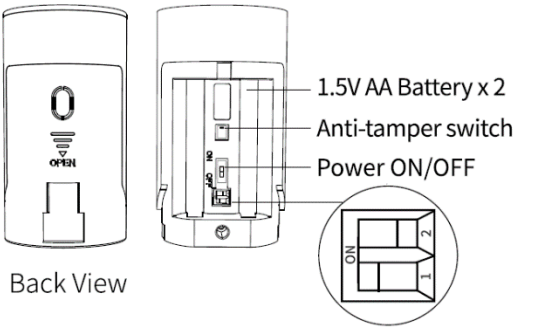


Back View

② Trigger time: 5s/5 min
①LED light switch

Mounting Height

Motion detector must be mounted 79 to 87 inches (**2 to 2.2m**) above the floor.

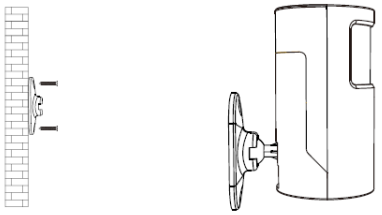

Steps:
Screw the base to the wall
Hang the motion sensor on the rotating shaft

4.3 Controller

4.3.1 Configure


On the Security Panel:


A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Controller


C. Press " + ", then trigger the controller (Press any key).

D. Paired successfully, rename the controller.

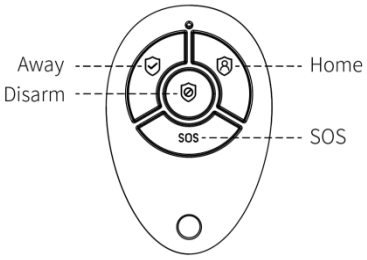


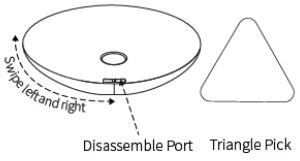

1. Use the "triangular pick" to slide left and right along the gap of the case, then break the case apart.

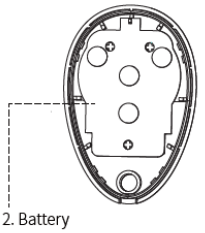

2. Battery

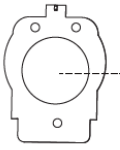

Replace the battery
Battery specifications:
3V CR2032

4.4 Multi-Function Button Doorbell / SOS Button

4.4.1 Configure Doorbell Button

On the Security Panel:

A On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Doorbell.

C. Press "+", then press the doorbell button.

D. Paired successfully, rename the doorbell.

4.4.2 Configure SOS Button

On the Security Panel:


A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).


B. Press Sensor---"+" ----Urgent, then set the Name and Advanced setting.

C. Press "+ Pair", then trigger the SOS button.

D. Paired successfully.

4.4.3 Install / Replace Battery

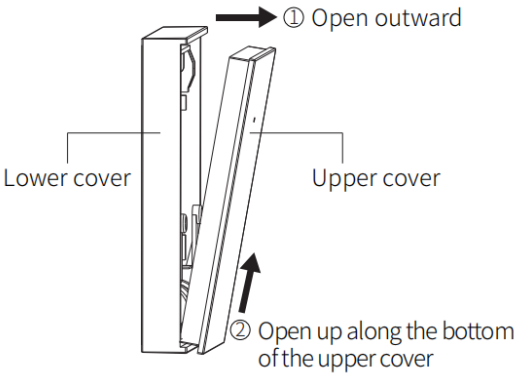

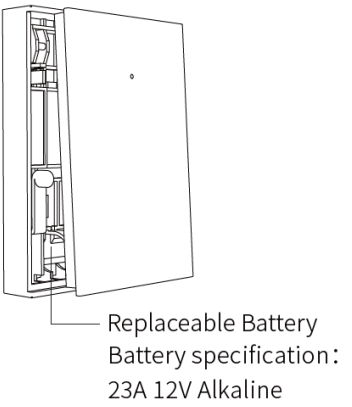

5. Troubleshooting and Maintenance

Failure	The Reason	The Solution
Remote control malfunction	1. Low battery 2. The metal sheet of the battery compartment is in poor contact or is corroded 3. The code is not paired with the panel 4. Does not match the wireless parameters of the panel	1. Replace the battery of the same model 2. Remove rust and dirt from metal sheets 3. Re-pair with the panel 4. Purchase accessories of the same type with technical parameters
Door sensor failure	1. Low battery 2. The metal sheet of the battery compartment is in poor contact or is corroded 3. The code is not paired with the panel 4. Does not match the wireless parameters of the panel 5. The door sensor transmitter and the magnet are installed too far	1. Replace the battery of the same model 2. Remove rust and dirt from metal sheets 3. Re-pair with the panel 4. Purchase accessories of the same type with technical parameters 5. Install the door sensor transmitter and the magnet close to each other
Motion Detector failure	1. Low battery 2. The metal sheet of the battery compartment is in poor contact or is corroded 3. The code is not paired with the panel 4. Does not match the wireless parameters of the panel 5. Incorrect angle	1. Replace the battery of the same model 2. Remove rust and dirt from metal sheets 3. Re-pair with the panel 4. Purchase accessories of the same type with technical parameters 5. Adjust the installation angle
Security panel does not alarm	1. The security panel is not armed 2. Improper installation of accessories, too far away from the panel 3. The accessory code does not match the panel	1. Arming the panel 2. Adjust the position of accessories 3. Re-pair with the panel
The signal distance of the panel receiving accessories becomes shorter	1. The main power is disconnected, and the backup power is insufficient 2. There is interference from similar products nearby 3. The panel receiving module is faulty	1. Check the power supply and restore the power supply 2. Check the source of interference and remove it 3. Contact customer service for repair

5. Troubleshooting and Maintenance

No emergency call was made when the alarm was triggered	1. The panel is not armed 2. No emergency phone number is set 3. Improper installation of accessories, too far away from the panel 4. Encoding does not match	1. Arming the panel 2. Re-set according to the instructions 3. Adjust the position of accessories 4. Re-pair with the panel
WiFi network configuration failed	1. 2.4GHz WiFi is not connected 2. The current router is not compatible with quick configuration 3. Damaged WiFi module	1. Connect to 2.4GHz WiFi 2. Adopt panel WiFi hotspot configuration mode 3. Contact customer service for repair
Entry opened warning is invalid	1. Door sensor pairing error 2. The door sensor switch code does not match the panel 3. Wrong alarm type is set	1. The door opening code needs to be paired correctly 2. The accessories are non-certified devices 3. Set the alarm type as main door alarm and window alarm

6. Hazardous Substance Declaration

Component Name	Harmful substance					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Metal parts	0	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0

7. Warranty Rules

(1) Please contact our after-sales service for any failure caused by the product itself during the warranty period.
(2) The goods are guaranteed for one year from the date of sale, and the warranty service is only valid under normal use.
(3) Damage caused by the use environment not meeting the requirements of this product is not covered by the warranty.
(4) Product damage caused by man-made and force majeure is not covered by the warranty.

8. Hazardous Substance Declaration

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RISK INFORMATION



Keep the product away from heat sources and flammable products. Do not cover the product during operation. Do not apply aggressive or corrosive products on the product.



Avoid contact with water, liquids or humidity levels above 85%. If it gets wet, turn it off immediately and do not handle it.



Check that your electrical installation complies with current regulations. A deficient installation can cause faults and even fires. Do not use power supplies or cables that are in poor condition.



Do not tamper with, apply pressure to, or disassemble the equipment. This voids the warranty and there is a risk of electric shock. If the equipment does not work properly, smoke, suspicious odour or noise appears, disconnect the power supply and contact customer service.



This product, its accessories and packaging are not a toy. Keep them away from children, people or animals to whom they may pose a risk.

DECLARATION OF CONFORMITY



Product manufactured in P.R.C.





This product and the supplied accessories COMPLY WITH THE applicable harmonised EUROPEAN STANDARDS as listed in the following Directives: 2014/53/EU for radio equipment, 2014/30/EU for CE, 2011/65/EU for RoHS, 2012/19/EU for WEEE and 2006/66/EC for batteries (where applicable), as well as the other directives listed in the product's DECLARATION OF CONFORMITY.



All company, brand and product names are registered trademarks of their respective companies.
©2018 Long Xian Import Export S.L. All rights reserved.



Products marked with this WEEE symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For PROPER RECYCLING, please dispose of the product and any batteries at designated collection points.

LIMITED WARRANTY

For a period of 36 months from the date of the first purchase of the product, Long Xian Import Export S.L., as responsible for the Nivian brand, shall be liable for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product, under the terms and conditions established in local, state and/or community legislation.

THIS WARRANTY IS BASED ON THE SPECIFIC LEGAL REGULATIONS, AND ADDITIONAL RIGHTS MAY EXIST DEPENDING ON THE COUNTRY OR REGION, APPLICABLE EXCLUSIVELY IN THAT PLACE, WITHOUT BEING EXTENDED TO OTHERS.

You can also exercise this guarantee by going to the place where you bought the product, according to the conditions set by the sales centre.

In the event that the goods are not in conformity with the contract, and upon presentation of the purchase receipt or invoice, you may claim the right to have the goods repaired or replaced, in accordance with the specific consumer regulations of the region.

This warranty shall not apply if the defect has been caused by the purchaser and/or any third party, due to misuse, negligence or application of the good for a use other than that for which it was intended. The warranty claim shall be recognised when exercised within the warranty period and proof of purchase is provided. This warranty does not cover shipping costs, insurance or any other ancillary costs.

The warranty is valid for the European Union. For other countries, please consult the applicable legislation or your local distributor.

USER RESPONSIBILITY

Proper configuration of all passwords and other security settings of both the device and the network itself are important. Please note that in this case, we cannot be held responsible for possible damage.

This security system is offered as a complement that provides limited reliability in the detection of events. Under no circumstances does it constitute a guarantee of protection, which cannot be claimed for this purpose.

To the extent permitted by law, our company is not liable for damages or losses related to the use of the product or its accessories. We simply guarantee its functionalities. Likewise, we are not responsible for any illegitimate or inappropriate use.

Product specifications, as well as the contents of the manual and accessories, are subject to change without notice.

DE

FÜGEN SIE IHR ALARMSYSTEM ÜBER EINE BLUETOOTH-VERBINDUNG ZUR MOBILEN APP HINZU


PROFESSIONELLE BERATUNG!
Bevor Sie das Alarmsystem an seinem endgültigen Standort installieren, konfigurieren Sie es zunächst in der Nähe Ihres WLAN-Routers und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, an das Sie die Alarmanlage anschließen möchten.


1. Laden Sie eine der beiden kompatiblen Apps, **TUYA SMART** oder **SMART LIFE**, aus Ihrem App-Shop herunter oder scannen Sie den passenden QR-Kode. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben


GET IT ON Google Play

Available on the App Store


2. Das Telefon muss mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden sein und Sie müssen Bluetooth aktivieren.
3. Klicken Sie auf das Symbol ⊕ und wählen Sie "Gerät addieren"
4. Drücken Sie ‚Hinzufügen", wenn die App das Gerät erkennt
5. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein

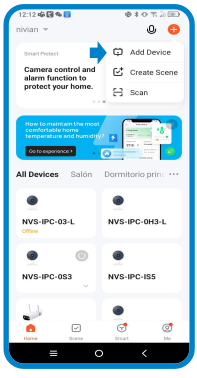


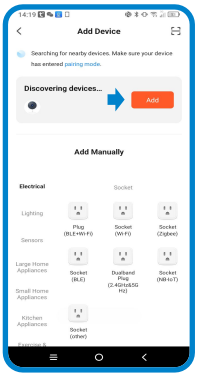

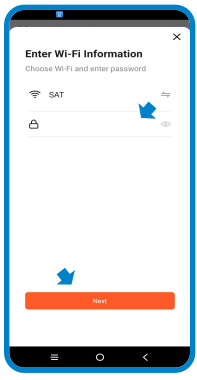


6. Die Kamera wurde erfolgreich zur Tuya Smart-App hinzugefügt

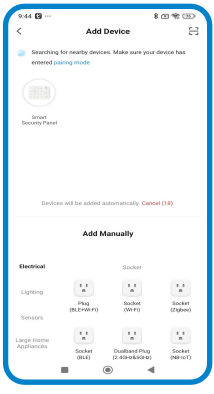

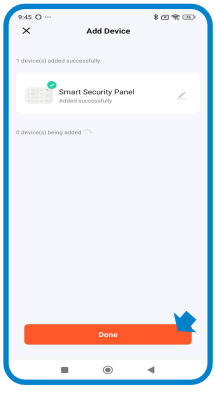

SO FUNKTIONIERT DER ALARMANLAGE ÜBER DIE MOBILE APP

1 Über das Einstellungsmenü können Sie die Alarmzentrale verwalten, den Namen des Alarmsystems ändern, den Status der WLAN-Netzwerkverbindung anzeigen, das Gerät freigeben, die Zentrale vom Konto entfernen und vieles mehr.

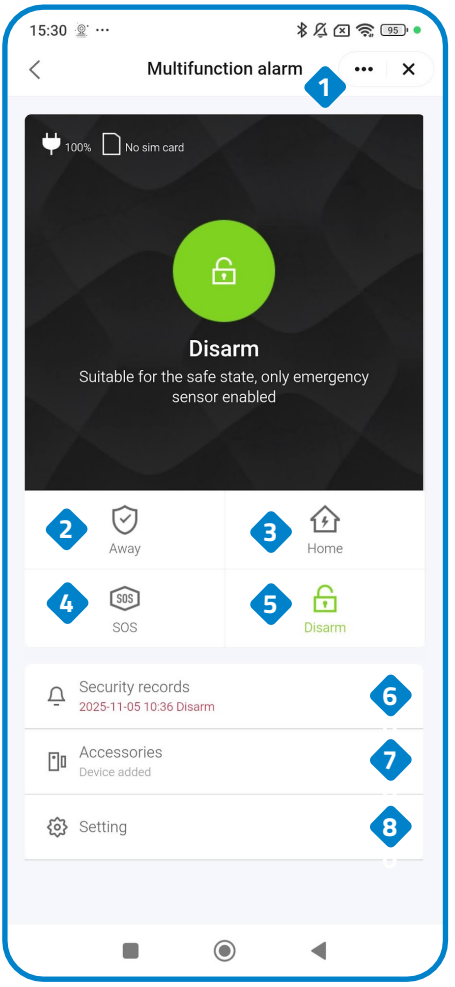

2 Es ermöglicht Ihnen, die Alarmanlage im Modus ‚Vollständige Aktivierung" zu scharfschalten und dabei alle mit der Alarmanlage verbundenen Sensoren zu aktivieren.

3 Es ermöglicht Ihnen, die Alarmanlage im "Heimmodus" zu aktivieren, wobei die Außensensoren aktiv bleiben und die Innensensoren deaktiviert werden, sodass Sie sich im Haus bewegen können, ohne den Alarm auszulösen.

4 Durch Drücken und Halten dieser Taste für einige Sekunden wird der SOS-Modus aktiviert, die Sirene am Bedienfeld eingeschaltet und eine Notfallmeldung in der Tuya Smart App gesendet.

5 Es ermöglicht Ihnen, die Alarmanlage zu deaktivieren.

6 Zeigt das Ereignisprotokoll an.

7 Im Menü ‚Zubehör" können wir dem Alarmpanel Zubehör hinzufügen.

Sie können mit der Alarmanlage über die im Set enthaltene Fernbedienung interagieren, solange Sie sich in der Nähe der Alarmanlage befinden.




1. Allgemeine Beschreibung
1.1 Was ist im Paket enthalten?


Security Panel		Die zentrale Steuereinheit des Alarmsystems. Sie verbindet alle Geräte mit der App, sodass Sie Ihr Zuhause von überall aus steuern können.
Entry Sensor		Benachrichtigt Sie, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.
Controller		Ermöglicht die Fernsteuerung des Alarmsystems, um schnell in die Modi Zuhause, Abwesend, Deaktiviert und SOS zu wechseln.
RFID		Ermöglicht das schnelle Deaktivieren des Systems
Motion Detector		Benachrichtigt Sie bei jeder erkannten Bewegung.

1.2 Hauptmerkmale

- Stilvolles Design
- Drahtlose Verbindung
- App-Fernsteuerung
- Mehrbenutzerpasswort
- Lichtsensor
- Integrierter 3,7-V-/1500-mAh-Lithium-Akku
- Stromversorgung: USB-C 5 V 1 A
- Warnung bei niedrigem Akkustand
- Manipulationsalarm
- Notfallbenachrichtigung per Telefon/SMS
- Fünf Notrufnummern
- Unterstützt bis zu 10 RFID-Tags
- Unterstützt verschlüsselte Passwörter mit bis zu 12 Ziffern

1.3 Erscheinungsbilddesign

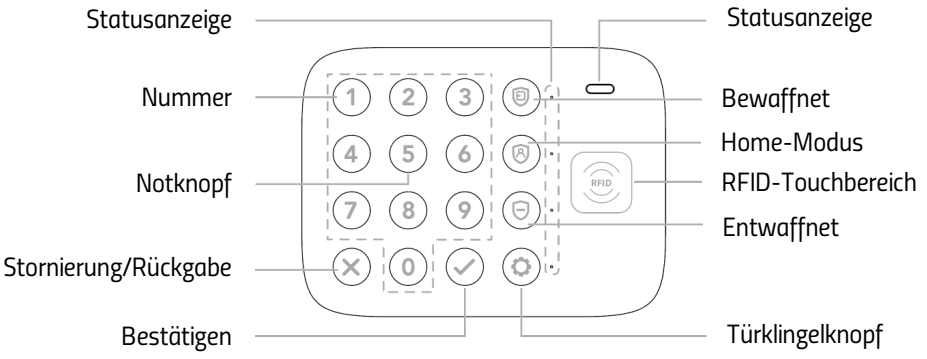

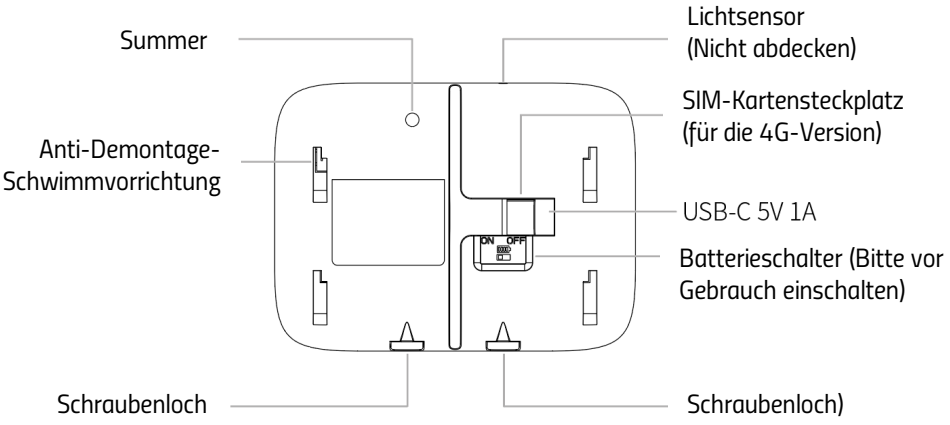

1.4 Betriebsanzeige

STATUS / FARBE	SOLIDE	SCHNELLER BLITZ	LANGSAM BLITZ (Einmal pro Sekunde)	LANGSAM BLITZ (Einmal alle 5 Sekunden)	ATMENDES LICHT
ROT	/	Alarmierend	Alarmierung verzögern	Niedriger Batteriestand der Basisstation (wenn die Basisstation nur mit Batterie betrieben wird und sich im Standby-Modus befindet)	/
GELB	Externe Stromversorgung / Batterieschalter aus	WiFi-Verbindung	WLAN nicht verbunden	/	/
GRÜN	Basisstation aktiviert	/	/	Basisstation im Standby-Modus (nur batteriebetrieben)	Basisstation im Standby-Modus (wenn eine externe Stromversorgung angeschlossen ist)

1.5 Hausinstallationsdiagramm



Securit
y Panel



Motion
Sensor



Entry
Sensor




Controller




Doorbell
Button



SOS
Button

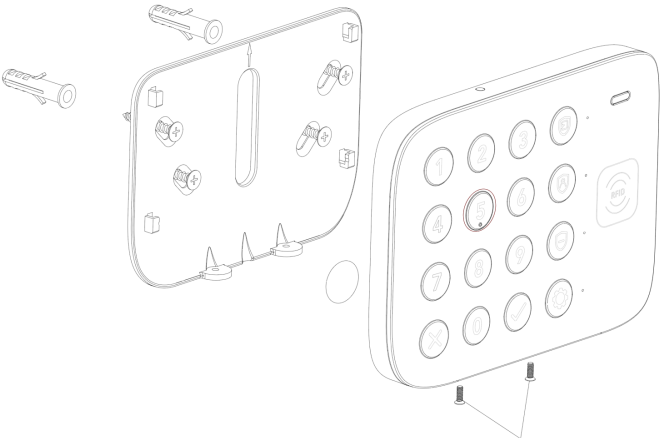

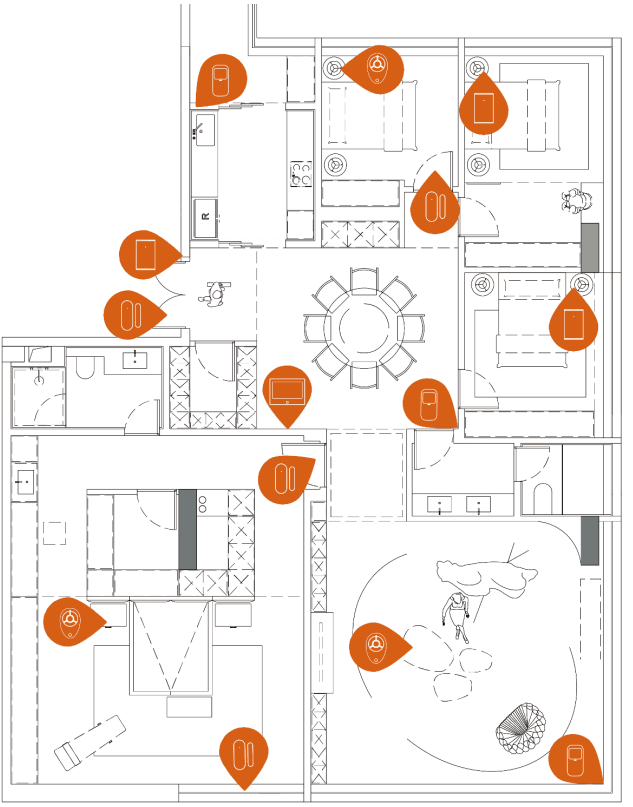

2. Richten Sie die TUYA SMART APP ein.

2.1 App herunterladen – TUYA SMART







A. iOS-Nutzer scannen bitte den QR-Code der Apple-App.

B. Android-Nutzer scannen bitte den QR-Code von Google Play, um die App herunterzuladen.

C. Nach dem Herunterladen der App aktivieren Sie bitte alle erforderlichen Berechtigungen in den Telefoneinstellungen.

D. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich in Ihrem App-Konto an.

2.2 Verbinden Sie das Bedienfeld mit der Tuya Smart App

Notiz :

A. (1) Dieses Sicherheitspanel unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router korrekt eingerichtet ist und eine Internetverbindung herstellen kann.


B. (2) Aktivieren Sie beim Hinzufügen des Sicherheitspanels zur Smart Life App WLAN und Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und vergewissern Sie sich, dass es mit dem 2,4-GHz-Frequenzband verbunden ist.

Schritte :


C. In der App: Öffnen Sie die ‚Tuya Smart"-App und gehen Sie zur Startseite.

Tippen Sie oben rechts auf das ‚+" und wählen Sie ‚Gerät hinzufügen".

Tippen Sie im Bereich des gesuchten Geräts auf ‚Hinzufügen".

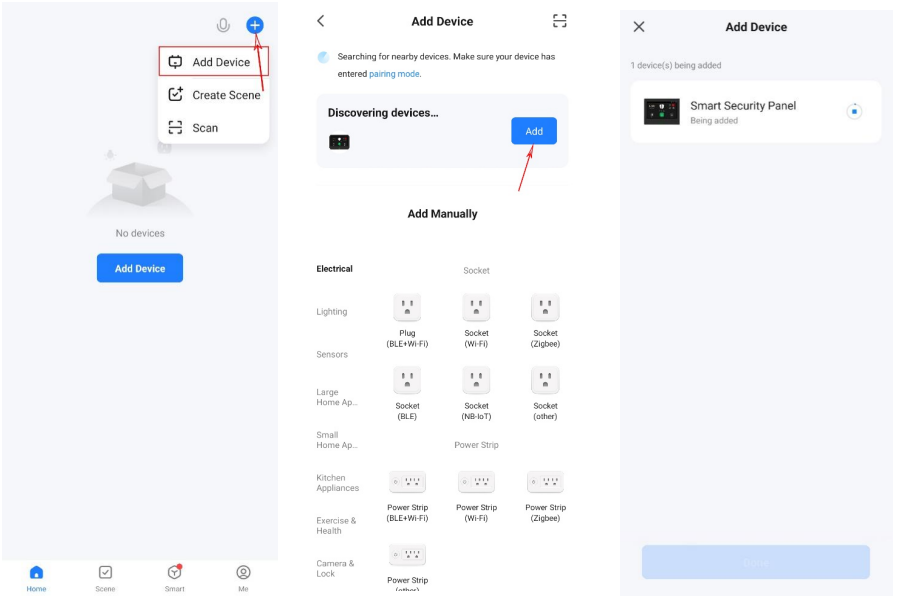



D. Geben Sie den Namen und das Passwort des 2,4-GHz-WLANs ein und klicken Sie auf ‚Weiter".

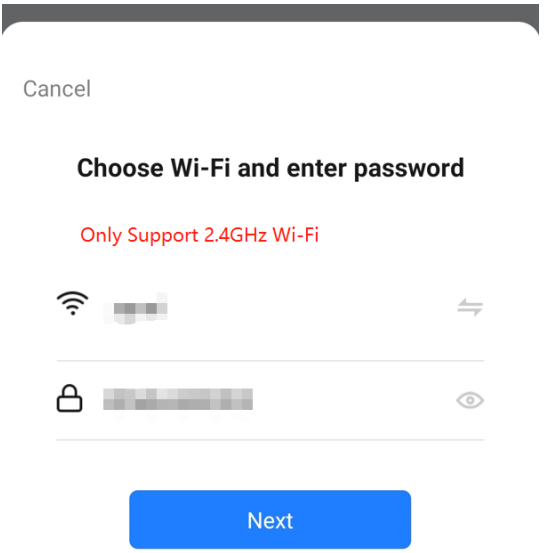


2.3 Einstellungen auf APP
2.3.1 Gerät hinzufügen

Klicken Sie auf Zubehör, drücken Sie ‚+" und aktivieren Sie dann das Zubehör, um die Kopplung abzuschließen.

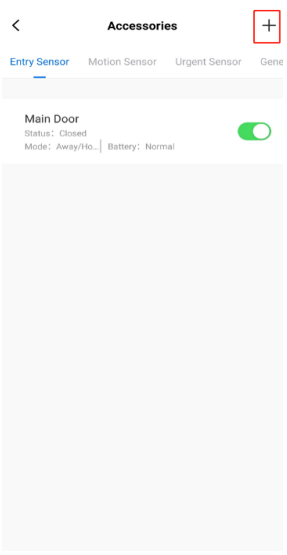


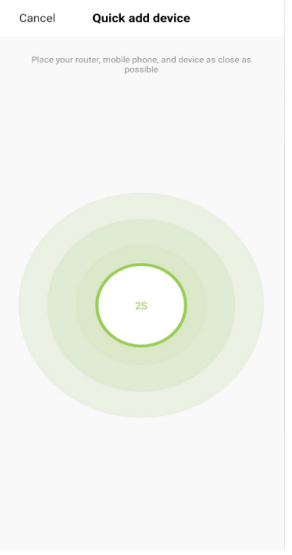


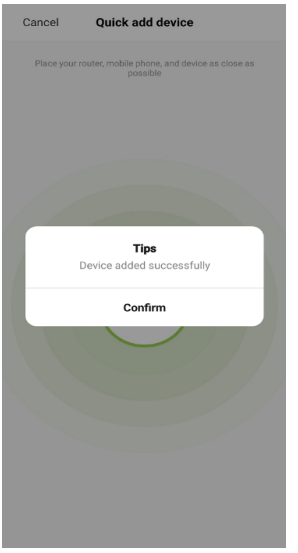

2.3.2 Gerät umbenennen


Zubehörnamen können nur in der App geändert werden. Tippen Sie einfach auf ‚Untergerätename", um den Namen zu bearbeiten.

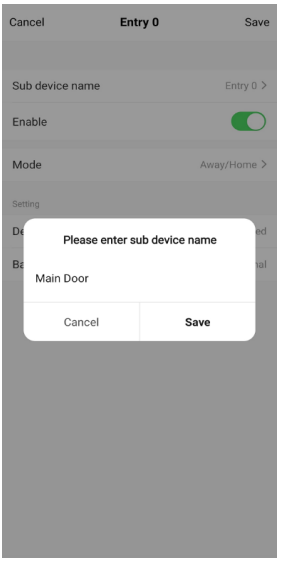


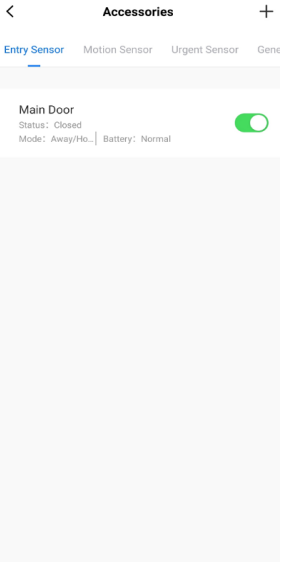


2.3.3 Gerät teilen

Ein Sicherheitspanel kann nur mit einem APP-Konto gekoppelt werden, aber Sie können es mit mehreren Familienmitgliedern teilen, um es gemeinsam zu verwalten.

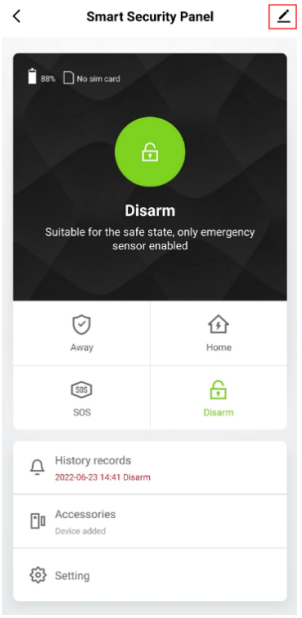

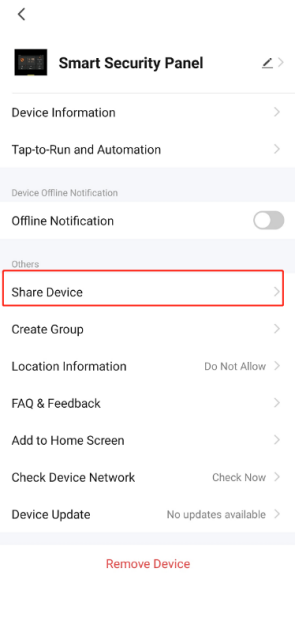

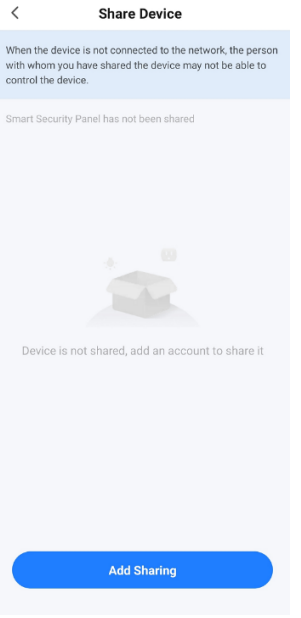

2.3.4 Andere Einstellungen

Tippen Sie auf ‚Einstellungen", um die Einstellungen des Sicherheitspanels direkt in der App zu ändern.

Über die App können Sie das Sicherheitspanel fernsteuern. Sie können außerdem die Aktivierungs- und Deaktivierungszeiten einfach und bequem einstellen.

3. Einstellungen auf dem Panel
3.1 Kontrollalarmsystem

Standard-Administratorcode: 9876
Benutzer 1: Code: 1234
Benutzer 2–6: Nicht aktiviert

Bewaffnet unterwegs	Press Away Bewaffnet	Hinweis: Der Modus „Abwesend"/„Zuhause" kann nicht umgeschaltet werden. Sie müssen die Waffe deaktivieren und anschließend den Aktivierungsmodus auswählen.
Zuhause bewaffnet	Drücken Sie Home Armed	
Entwaffnen	Drücken Sie Unscharf	Geben Sie den Administrator-/Benutzercode ein oder berühren Sie den RFID-Tag

Hinweis:
Zwei kurze Pieptöne: Fehler / Fehlgeschlagen
Ein langer Piepton: Korrekt / Erfolgreich

<table>
<tr><td rowspan="10">Einstellta ste + √ drücken</td><td rowspan="10">Admin-Code eingeben + √</td><td>Schnelles Koppeln</td><td>11 + √</td><td colspan="2">Automatische Erkennung und Kopplung von Türsensoren, Bewegungssensoren, Fernbedienungen und RFID-Tags</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Accessoire s-Kombinati on</td><td rowspan="9">1 + √</td><td>1 + √</td><td>Eintrag</td></tr>
<tr><td>2 + √</td><td>Bewegung</td></tr>
<tr><td>3 + √</td><td>Dringend</td></tr>
<tr><td>4 + √</td><td>Geheimnis</td></tr>
<tr><td>5 + √</td><td>Allgemein</td></tr>
<tr><td>6 + √</td><td>Fernbedie nung</td></tr>
<tr><td>7 + √</td><td>RFID-Tag</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

3.2 Delete Accessory

Press Setting Button	Enter Admin Code + √	Delete Accessory	2 + √	0 + √	Delete All
				1 + √	Entry
				2 + √	Motion
				3 + √	Urgent
				4 + √	Secret
				5 + √	General
				6 + √	Remote Control
				7 + √	RFID Tag

3.3 Set Admin / User Code

Press Setting Button	Enter Admin Code + √	**Set Admin / User Admin**	3 + √	**Set Admin Code**	0 + √	• **Enter the new 4-8 digit code** • **Re+enter the new code**
				Set User 1 Code	1 + √	
				Set User 2 Code	2 + √	
				Set User 3 Code	3 + √	
				Set User 4 Code	4 + √	
				Set User 5 Code	5 + √	
				Set User 6 Code	6 + √	

3.4 Delete User Code

Press Setting Button	Enter Admin Code + √	**Set Admin / User Admin**	3 + √	**Delete User 2**	2 + √	**Press √** twice to delete the user Notice: Admin / User 1 are default and cannot be deleted
				Delete User 3	3 + √	
				Delete User 4	4 + √	
				Delete User 5	5 + √	
				Delete User 6	6 + √	

3.5 Reset WiFi Connection

Press Setting Button	**Enter Admin Code + √**	**Reset WiFi**	**0 + √**	**The wifi connection Will be reset, please reconnect to wifi**

3.6 Reset Keypad

- Remove the power supply and turn off the battery switch.
- Press and hold X+√ buttons, then turn on the battery switch. After holding for 10 seconds, the keypad Will emit a long beep, indicating a successful reset.

4 Alarm Modes

A. System Modes

Away: The security panel is in a monitoring state, when the accessories are triggered, the security panel will alarm.

Home: Partially armed. When the user is at home, in this mode, some areas can be monitored.

Disarm: The security panel cancels the monitoring state, and only the SOS button or the accessories set to "Always" mode can trigger the alarm.

B. Accessories Modes:

1. Away/Home：When the accessory is set to this mode, the security panel will sound the alarm regardless of whether the panel is in Away or Home armed.
2. Away： When the accessory is set to this mode, the security panel will sound an alarm when the panel is armed in Away.
3. Always： Regardless of the state of the security panel, any time the sensor is triggered, the panel will alarm. It is recommended to set this mode for gas leaks or smoke detectors, etc.
4. Disabled： This accessory is disabled.
5. Chime: Only for Entry category. When the door sensor is opened, the security panel will only emit a 'Ding Dong' tone and will not trigger the alarm, even in the armed state.
6. Advanced:

Quietly Alarm: When the alarm is triggered, the security panel will not sound an alarm, only the APP, phone call, and SMS notifications.

* Entry open chime: The 'Ding Dong' tone when the door opens.
* Entry opened warning: Turn ON/OFF the door open icon.

Note:
You can set the sensor to work in Away or Away/Home mode, or always active.
For example, if you want to avoid triggering the alarm when you are at home, you can set the specific sensor to work in Away mode only. Then when you set the panel in "Home Arm" state, the alarm will not be triggered, only in "Away Arm" state, the alarm will be triggered.

4.1 Entry Sensor
4.1.1 Configuration

On the Security Panel:

A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Sensor---"+" ----Entry, then set the Mode, Delay, Rename and Advanced settings.

C. Press "+ Pair", then trigger the Entry sensor (Just separate the two parts).

D. Paired successfully.


4.1.2 Installation

The entry sensor should be installed on the door or window (see image).

A. First, wipe the area on the door or window clean and apply double-sided tape to the bottom.

B. The door sensor transmitter (large) and the door sensor magnet (small) should be installed separately. The triangle marks on the transmitter and the magnet should be facing each other, and the distance between the two is less than 0.6".

C. When the door or window is opened after installation, the indicator light will be on for 2 seconds to indicate that the installation is complete.

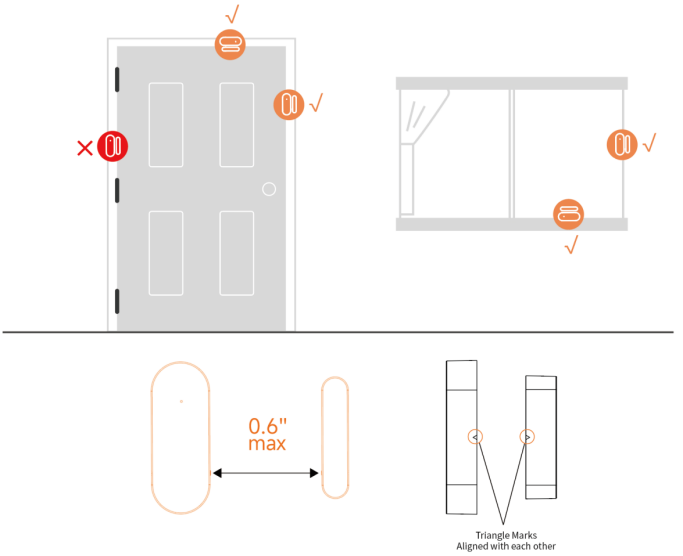

4.1.3 Battery Replacement


On the Security Panel:

A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Sensor---"+" ----Entry, then set the Mode, Delay, Rename and Advanced settings.

C. Press "+ Pair", then trigger the Entry sensor (Just separate the two parts).

D. Paired successfully.

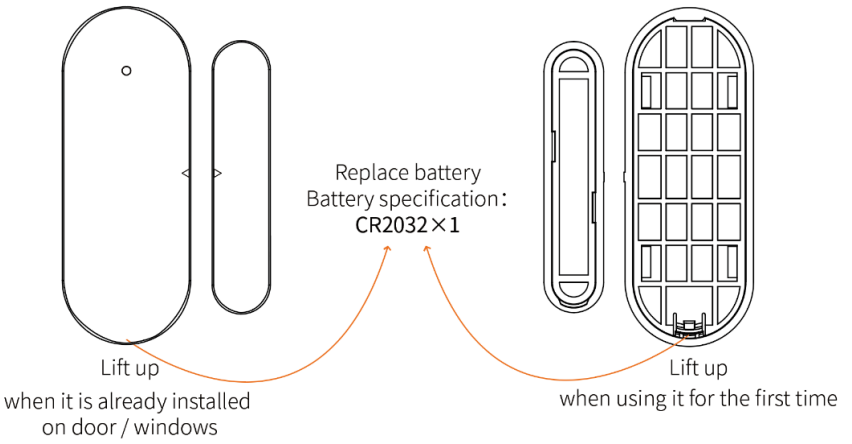

4.2 Motion Sensor
4.2.1 Configuration

On the Security Panel:

A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Sensor---"+" ----Motion, then set the Mode, Delay, Rename and Advanced settings.

C. Press "+ Pair", then trigger the Motion sensor (Just wave your hands until the light is on).

D. Paired successfully.


4.2.2 Installation


A. The recommended installation height is 79"-87" (2.0~2.2m) above the ground.

B. Install it in a corner or on a flat wall, with no obstacles or blind spots.

C. It should not be directly facing the cold and hot vents or cold and hot sources.

D. To avoid false alarms, make sure your pets can't get close to it.

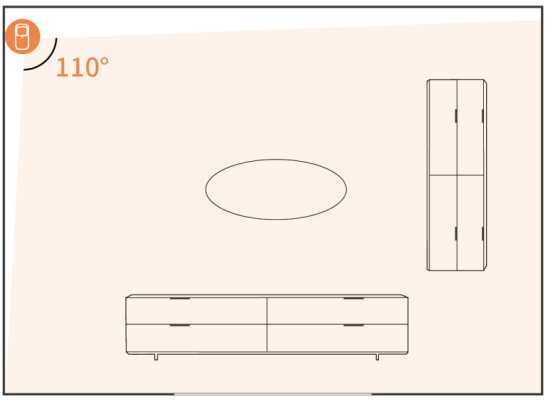

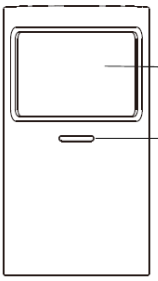

• Detection Window


• LED Indicator


Blue: Movement detected

Red: Low power

Front View



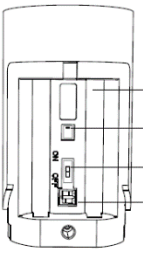

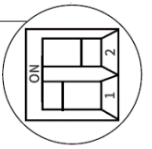

1.5V AA Battery x 2

Anti-tamper switch

Power ON/OFF


Back View

② Trigger time: 5s/5 min

①LED light switch

Mounting Height

Motion detector must be mounted 79 to 87 inches (**2 to 2.2m**) above the floor.

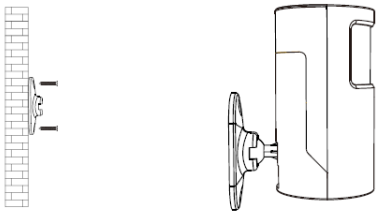

Steps:
Screw the base to the wall
Hang the motion sensor on the rotating shaft

4.3 Controller

4.3.1 Configure


On the Security Panel:


A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Controller


C. Press " + ", then trigger the controller (Press any key).

D. Paired successfully, rename the controller.

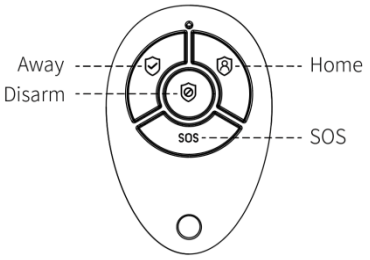


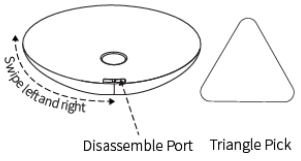

1. Use the "triangular pick" to slide left and right along the gap of the case, then break the case apart.

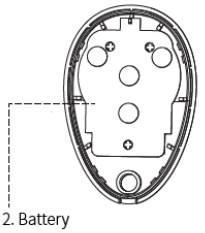

2. Battery



Replace the battery
Battery specifications:
3V CR2032

4.4 Multi-Function Button Doorbell / SOS Button

4.4.1 Configure Doorbell Button

On the Security Panel:

A On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).

B. Press Doorbell.

C. Press "+", then press the doorbell button.

D. Paired successfully, rename the doorbell.

4.4.2 Configure SOS Button

On the Security Panel:


A. On the Main interface ---Connection---Enter User Code (Default: 1234).


B. Press Sensor---"+" ----Urgent, then set the Name and Advanced setting.

C. Press "+ Pair", then trigger the SOS button.

D. Paired successfully.

4.4.3 Install / Replace Battery

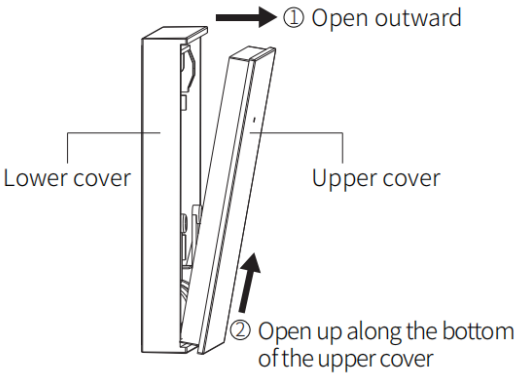

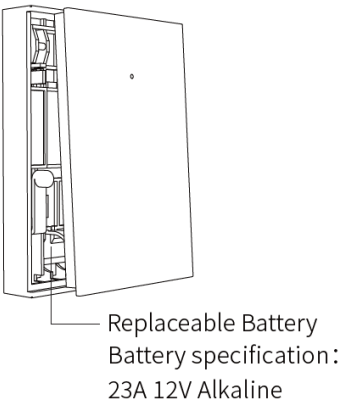

5. Fehlersuche und Wartung

Versagen	Der Grund	Die Lösung
Fernbedienungsstörung	1. Niedriger Batteriestand 2. Die Metallplatte des Batteriefachs hat schlechten Kontakt oder ist korrodiert. 3. Der Code ist nicht mit dem Bedienfeld gekoppelt. 4. Die Funkparameter des Bedienfelds stimmen nicht überein.	1. Ersetzen Sie die Batterie durch ein Modell desselben Typs. 2. Entfernen Sie Rost und Schmutz von den Metallplatten. 3. Verbinden Sie die Platine wieder mit dem Bedienfeld. 4. Besorgen Sie sich Zubehör desselben Typs mit den entsprechenden technischen Daten.
Türsensor defekt	1. Niedriger Batteriestand 2. Die Metallplatte des Batteriefachs hat schlechten Kontakt oder ist korrodiert. 3. Der Code ist nicht mit dem Bedienfeld gekoppelt. 4. Die Funkparameter des Bedienfelds stimmen nicht überein. 5. Der Türsensor-Sender und der Magnet sind zu weit voneinander entfernt.	1. Batterie durch eine Batterie des gleichen Modells ersetzen. 2. Rost und Schmutz von den Metallplatten entfernen. 3. Neu mit dem Bedienfeld koppeln. 4. Zubehör des gleichen Typs mit den entsprechenden technischen Parametern besorgen. 5. Türsensor-Sender und Magneten nahe beieinander montieren.
Ausfall des Bewegungsmelders	1. Niedriger Batteriestand 2. Die Metallplatte des Batteriefachs hat schlechten Kontakt oder ist korrodiert. 3. Der Code ist nicht mit dem Bedienfeld gekoppelt. 4. Die Funkparameter des Bedienfelds stimmen nicht überein. 5. Falscher Winkel.	1. Batterie durch ein baugleiches Modell ersetzen. 2. Rost und Schmutz von den Metallplatten entfernen. 3. Wieder mit der Frontplatte verbinden. 4. Zubehör des gleichen Typs mit den entsprechenden technischen Parametern beschaffen. 5. Montagewinkel anpassen.
Das Sicherheitspanel löst keinen Alarm aus.	1. Die Sicherheitszentrale ist nicht aktiviert. 2. Zubehörteile sind nicht ordnungsgemäß installiert oder zu weit von der Zentrale entfernt. 3. Der Zubehörcode stimmt nicht mit dem Code der Zentrale überein.	1. Bedienfeld aktivieren 2. Zubehörposition anpassen 3. Erneut mit dem Bedienfeld koppeln
The signal distance of the panel receiving accessories becomes shorter	1. Die Hauptstromversorgung ist unterbrochen, und die Notstromversorgung reicht nicht aus. 2. Es gibt Störungen durch ähnliche Geräte in der Nähe. 3. Das Empfangsmodul des Bedienfelds ist defekt.	1. Überprüfen Sie die Stromversorgung und stellen Sie diese gegebenenfalls wieder her. 2. Überprüfen Sie die Störquelle und beseitigen Sie diese. 3. Wenden Sie sich zur Reparatur an den Kundendienst.

5. Fehlersuche und Wartung

Es wurde kein Notruf abgesetzt, als der Alarm ausgelöst wurde.	1. Die Zentrale ist nicht scharfgeschaltet. 2. Es ist keine Notrufnummer hinterlegt. 3. Zubehörteile sind nicht ordnungsgemäß installiert oder zu weit von der Zentrale entfernt. 4. Die Codierung stimmt nicht überein.	1. Bedienfeld aktivieren 2. Gemäß Anleitung zurücksetzen 3. Zubehörposition anpassen 4. Erneut mit dem Bedienfeld koppeln
WLAN-Netzwerkkonfiguration fehlgeschlagen	1. Die 2,4-GHz-WLAN-Verbindung ist nicht hergestellt. 2. Der Router ist nicht mit der Schnellkonfiguration kompatibel. 3. Das WLAN-Modul ist defekt.	1. Mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden. 2. WLAN-Hotspot-Modus aktivieren. 3. Kundendienst für Reparaturen kontaktieren.
Die Warnung „Eintrag geöffnet" ist ungültig.	1. Fehler beim Koppeln des Türsensors 2. Der Code des Türsensorschalters stimmt nicht mit dem Bedienfeld überein. 3. Falscher Alarmtyp eingestellt.	1. Der Türöffnungscode muss korrekt gekoppelt werden. 2. Die Zubehörteile sind nicht zertifiziert. 3. Stellen Sie den Alarmtyp auf „Haustüralarm" und „Fensteralarm" ein.

6. Gefahrenstofferklärung

Komponente Name	Schadstoff					
	Führen (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Metallteile	O	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O

7. Garantiebestimmungen

(1) Bitte wenden Sie sich bei Mängeln, die während der Garantiezeit durch das Produkt selbst verursacht wurden, an unseren Kundendienst.

(2) Die Ware hat eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt nur bei normalem Gebrauch.

(3) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

(4) Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder höhere Gewalt verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

8. Gefahrenstofferklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

– Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
– Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

RISIKO-INFORMATIONEN



Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und brennbaren Produkten fern. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab. Tragen Sie keine aggressiven oder korrosiven Produkte auf das Produkt auf.



Prüfen Sie, ob Ihre elektrische Installation den Vorschriften entspricht. Eine mangelhafte Installation kann Störungen und sogar Brände verursachen. Verwenden Sie keine Netzteile oder Kabel in schlechtem Zustand..



Manipulieren Sie nicht das Gerät, setzen Sie es nicht unter Druck und bauen Sie es nicht auseinander. Dadurch verliert es die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, Rauch, Geruch oder Geräusche auftauchen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundenservice.



Dieses Produkt, sein Zubehör und seine Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern, Menschen oder Tieren fern, für die es eine Gefahr darstellen könnte.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Produkt hergestellt in P.R.C.





Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör entsprechen den geltenden harmonisierten europäischen Normen, wie sie in den folgenden Richtlinien aufgeführt sind: 2014/53/EU für Funkgeräte, 2014/30/EU für CE, 2011/65/EU für RoHS, 2012/19/EU für WEEE und 2006/66/EC für Batterien (falls vorhanden), sowie den anderen Richtlinien, die in der KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Produkts genannt sind..



Alle Firmen, Marken und Produktnamen sind registrierte Handelsmarken des jeweiligen Unternehmens.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Alle Rechte sind vorbehalten.



Produkte, die mit diesem WEEE-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden. Für eine GEEIGNETES RECYCLING, bitte geben Sie das Produkt und alle Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab..

BEGRENZTE GARANTIE

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Datum des ersten Kaufs des Produkts haftet Long Xian Import Export S.L. als Verantwortlicher für die Marke Nivian für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in der lokalen, staatlichen und/oder gemeinschaftlichen Gesetzgebung festgelegten Bedingungen und Konditionen.

DIESE GARANTIE BASIERT AUF DEN SPEZIFISCHEN RECHTLICHEN VORSCHRIFTEN, UND JE NACH LAND ODER REGION KÖNNEN ZUSÄTZLICHE RECHTE BESTEHEN, DIE AUSSCHLIESSLICH AN DIESEM ORT GELTEN, OHNE AUF ANDERE ZU UMFASSEN..

Sie können diese Garantie auch in Anspruch nehmen, indem Sie sich an die Stelle wenden, an der Sie das Produkt gekauft haben, und gemäß den von der Verkaufsstelle festgelegten Bedingungen.

Sollte die Ware nicht dem Vertrag entsprechen, können Sie bei Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung das Recht auf Reparatur oder Ersatz der Ware gemäß den spezifischen Verbrauchervorschriften der Region geltend machen.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Mangel durch den Käufer und/oder einen Dritten durch Missbrauch, Nachlässigkeit oder Verwendung der Ware für einen anderen als den vorgesehenen Zweck entstanden ist. Der Garantieanspruch wird erkannt, wenn er innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht wird und der Kaufnachweis erfolgt. Diese Garantie deckt keine Versand-, Versicherungs- oder andere Nebenkosten ab.

Die Garantie gilt in der Europäischen Union. Für andere Länder fragen Sie bitte die geltende Gesetzgebung oder Ihren örtlichen Händler.

BENUTZERVERANTWORTUNG

Die richtige Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen sowohl für das Gerät als auch für das Netzwerk selbst ist wichtig. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall nicht für eventuelle Schäden haftbar sein können.

Dieses Sicherheitssystem wird als Zusatzprodukt angeboten, das eine begrenzte Zuverlässigkeit bei der Ereigniserkennung bietet. In keinem Fall handelt es sich um eine Schutzgarantie, die zu diesem Zweck nicht in Anspruch genommen werden kann..

Soweit gesetzlich zulässig, haftet unser Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts oder seines Zubehörs. Wir garantieren lediglich seine Funktionalität. Ebenso sind wir nicht verantwortlich für eine unrechtmäßige oder missbräuchliche Nutzung..

Die technischen Eigenschaften des Produkts sowie der Inhalt des Handbuchs und des Zubehörs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AJOUTEZ VOTRE SYSTÈME D'ALARME À L'APPLICATION MOBILE VIA UNE CONNEXION BLUETOOTH


¡CONSEIL DE PRO !
Avant d'installer le système d'alarme à son emplacement définitif, configurez-le d'abord à proximité de votre routeur Wi-Fi et connectez votre téléphone portable au réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel vous prévoyez de connecter le panneau d'alarme.


1. Téléchargez l'une des deux applications compatibles, **TUYA SMART** ou **SMART LIFE**, à partir de votre boutique d'applications ou scannez le code QR correspondant. Inscrivez-vous ou connectez-vous si vous avez déjà un compte


GET IT ON Google Play

Available on the App Store


2. Le téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et vous devez activer le Bluetooth sur le téléphone.
3. Cliquez sur l'icône ⊕ et sélectionnez "Ajouter un dispositif"
4. Appuyez sur ‹ Ajouter › lorsque l'application détecte l'appareil
5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 Ghz et entrez le mot de passe

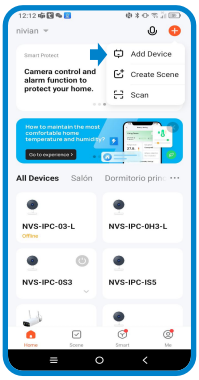


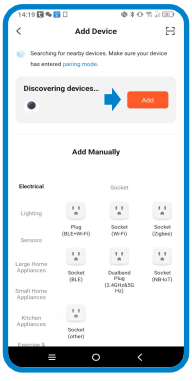

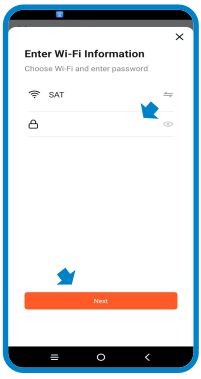


6. La caméra a été ajoutée avec succès à l'application Tuya Smart

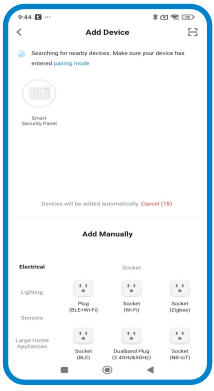

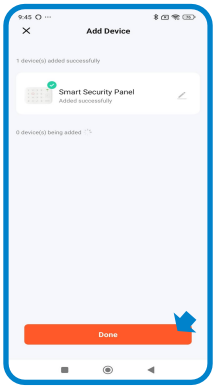

FONCTIONNEMENT DE L'ALARME À PARTIR DE L'APPLICATION MOBILE

1 Le menu des paramètres vous permet de gérer le panneau d'alarme, de modifier le nom du système d'alarme, de consulter l'état de la connexion au réseau Wi-Fi, de partager l'appareil, de supprimer le panneau du compte, et bien plus encore.

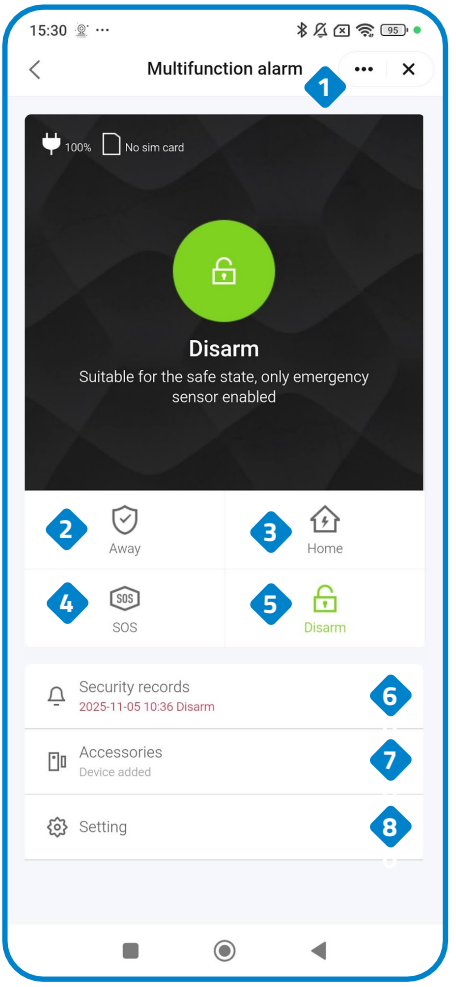

2 Il vous permet d'armer le système d'alarme en mode « Armement complet », en activant tous les capteurs liés au système d'alarme.

3 Il vous permet d'armer le système d'alarme en « mode Maison », en maintenant les capteurs extérieurs actifs et en désactivant les capteurs intérieurs afin que vous puissiez vous déplacer dans la maison sans déclencher l'alarme.

4 Maintenir ce bouton enfoncé pendant plusieurs secondes active le mode SOS, active la sirène du panneau et envoie un message d'urgence dans l'application Tuya Smart.

5 Il vous permet de désactiver le système d'alarme.

6 Affiche le journal des événements

7 Menu Accessoires : cette section permet d'ajouter des accessoires au panneau d'alarme.

Vous pouvez interagir avec l'alarme à l'aide de la télécommande fournie dans le kit, à condition d'être à proximité du système d'alarme.



1. Description générale


1.1 Contenu de l'emballage


Security Panel		Le boîtier central du système d'alarme. Il connecte tous les appareils à l'application, vous permettant ainsi de garder le contrôle de votre maison où que vous soyez.
Entry Sensor		Vous avertit lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte.
Controller		Permet de contrôler à distance le système d'alarme pour accéder rapidement aux modes Maison, Absent, Désarmement et SOS.
RFID		Permet de désarmer rapidement le système
Motion Detector		Vous alerte en cas de mouvement détecté.

1.2 Principales caractéristiques

- Design élégant
- Connexion sans fil
- Contrôle à distance via application
- Mot de passe multi-utilisateurs
- Capteur de luminosité
- Batterie lithium intégrée 3,7 V/1 500 mAh
- Alimentation : USB-C 5 V 1 A
- Alerte batterie faible
- Alarme anti-effraction
- Notifications d'urgence par téléphone/SMS
- Cinq numéros d'urgence
- Compatible avec jusqu'à 10 étiquettes RFID
- Compatible avec les mots de passe chiffrés (jusqu'à 12 chiffres)

1.3 Conception de l'apparence

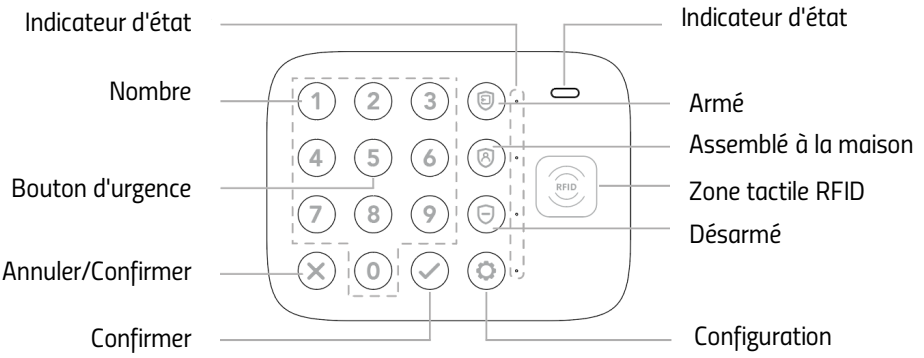

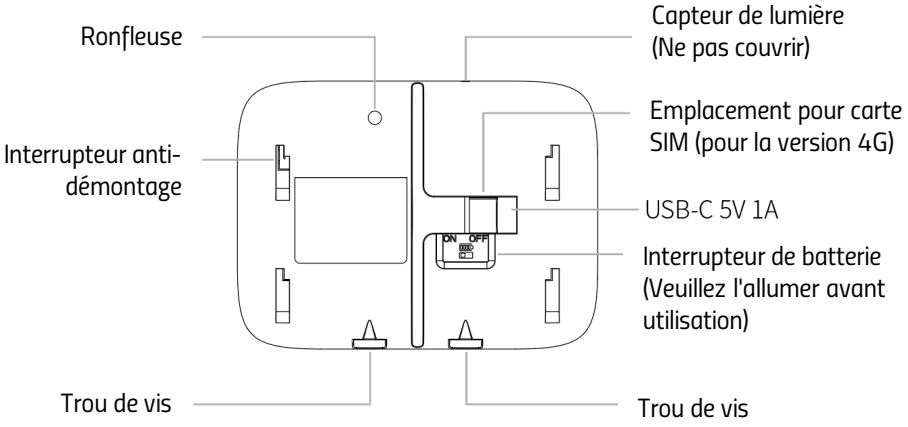

1.4 Indicateur d'alimentation

ÉTAT / COULEUR	SOLIDE	FLASH RAPIDE	CLIGNOTANT LENT (Un par seconde)	CLIGNOTANT LENT (Un toutes les 5 secondes)	LUMIÈRE RESPIRANTE
ROUGE	/	Alarmant	Retard alarmant	Batterie faible de la station de base (lorsque la station de base est alimentée uniquement par batterie et qu'elle est en mode veille)	/
JAUNE	Alimentation externe / Coupure de la batterie	Connexion Wi-Fi	Déconnexion Wi-Fi	/	/
VERT	Station de base activée	/	/	Station de base en mode veille (alimentée uniquement par batterie)	Station de base en mode veille (lorsqu'une alimentation externe est connectée)

1.5 Schéma d'installation à domicile



Securit
y Panel



Motion
Sensor



Entry
Sensor




Controller




Doorbell
Button



SOS
Button

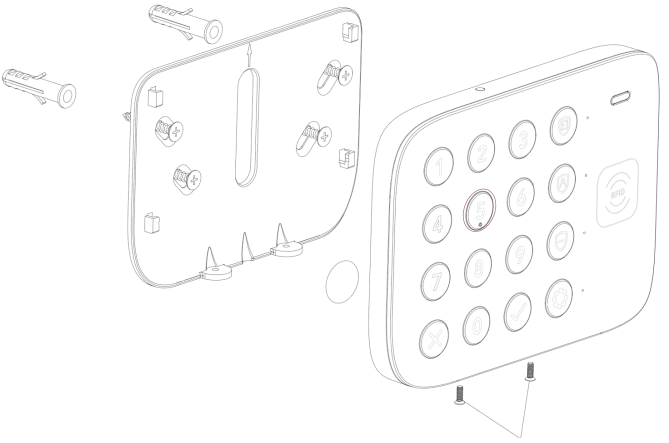

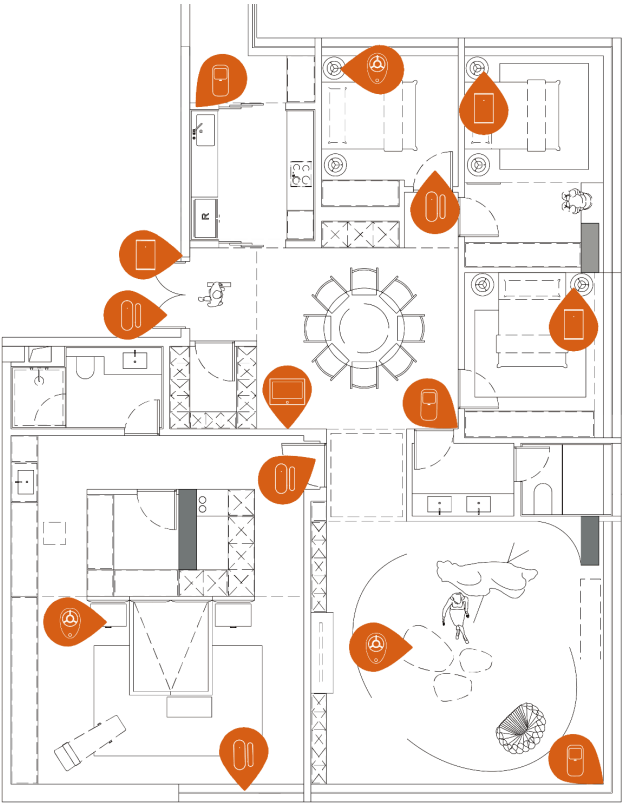

2. Configurer l'application TUYA SMART

2.1 Télécharger l'application – TUYA SMART

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

A. Utilisateurs iOS, veuillez scanner le code QR de l'application Apple.

B. Utilisateurs Android, veuillez scanner le code QR de Google Play pour télécharger l'application.

C. Après avoir téléchargé l'application, veuillez autoriser toutes les permissions d'utilisation dans les paramètres de votre téléphone.

D. Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte.

2.2 Connectez le panneau à l'application Tuya Smart

Note:


A. (1) Ce panneau de sécurité est compatible uniquement avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Assurez-vous que votre routeur est correctement configuré et connecté à Internet.

B. (2) Lors de l'ajout du panneau de sécurité à l'application Smart Life, veuillez activer le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone et vérifier qu'il est connecté à la bande de fréquence 2,4 GHz.


Steps:

C. Dans l'application : Ouvrez l'application ‹ Tuya Smart › et accédez à l'interface ‹ Accueil ›.

Cliquez sur le ‹ + › en haut à droite de l'interface et sélectionnez ‹ Ajouter un appareil ›. Appuyez sur ‹ Ajouter › dans la zone de détection des appareils.

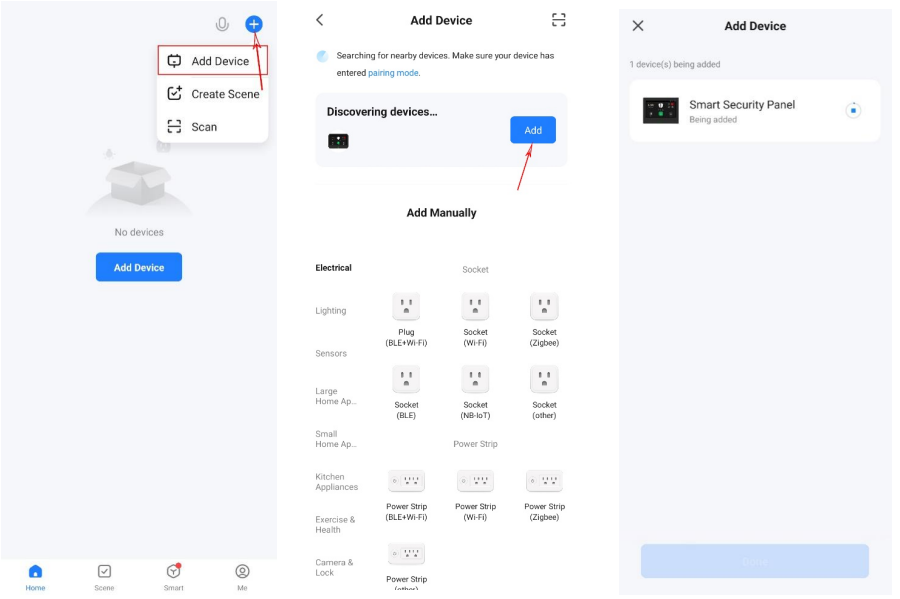


D. Saisissez le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi 2,4 GHz, puis cliquez sur ‹ Suivant ›.

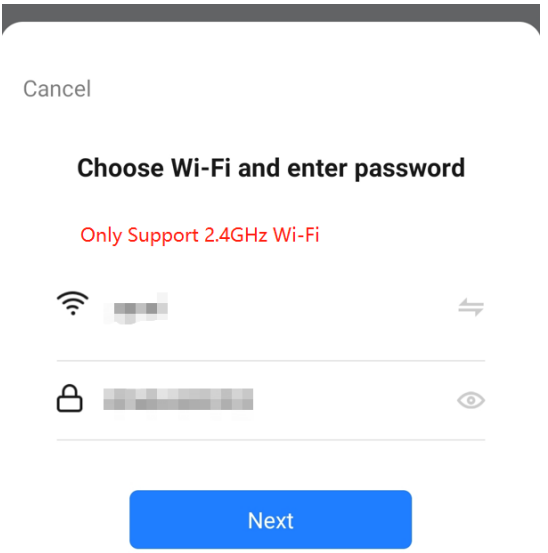



2.3 Paramètres de l'application

2.3.1 Ajouter un appareil

Cliquez sur Accessoires, appuyez sur ‹ + ›, puis activez l'accessoire pour terminer l'appairage.

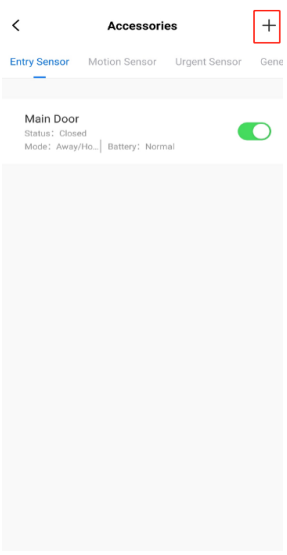


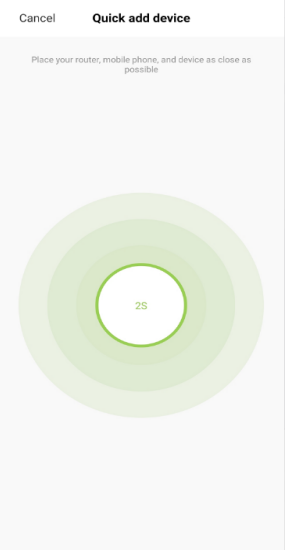


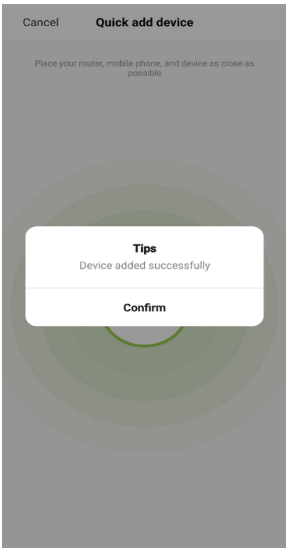

2.3.2 Renommer le périphérique


Le nom des accessoires ne peut être modifié que via l'application ; appuyez simplement sur ‹ Nom du sous-appareil › pour le modifier.

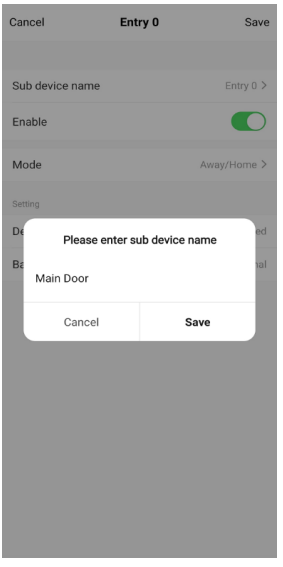


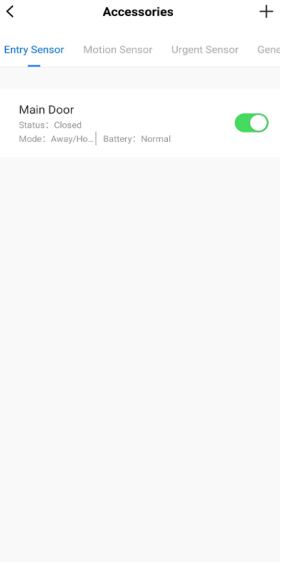


2.3.3 Partager l'appareil

Un panneau de sécurité ne peut être associé qu'à un seul compte d'application, mais vous pouvez le partager avec plusieurs membres de votre famille pour une gestion conjointe.

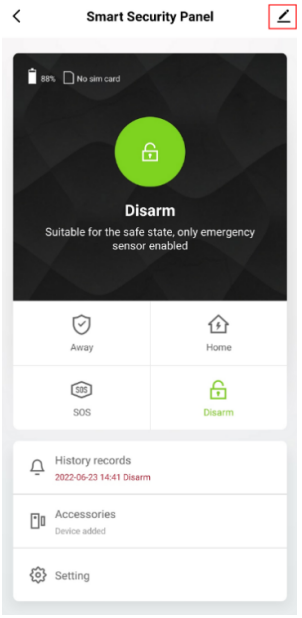

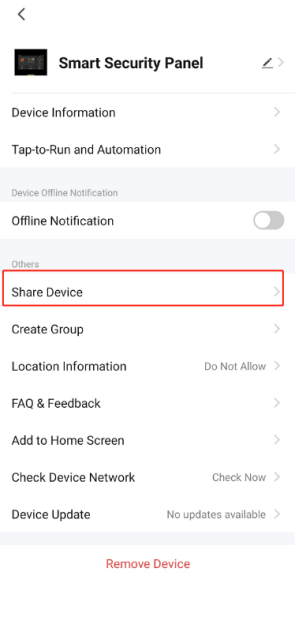

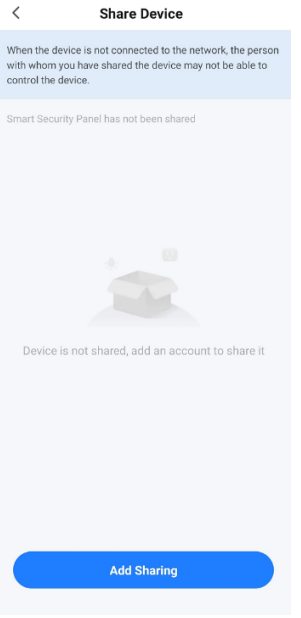

2.3.4 Autres paramètres

Appuyez sur ‹ Paramètres › pour modifier directement les paramètres du panneau de sécurité via l'application.

L'application vous permet de contrôler le panneau de sécurité à distance et de programmer les heures d'activation et de désactivation, en toute simplicité.

3. Réglages du panneau
3.1 Contrôle du système d'alarme

Code d'administrateur par défaut : 9876
Code utilisateur 1 : 1234
Utilisateurs 2 à 6 : Désactivé

Armé	Presse armée	Remarque : Le mode Absent/Présent ne peut pas être inversé ; vous devez désarmer le système puis sélectionner le mode d'armement.
Arme à domicile	Presse Home	
Désarmé	Presse Désarmé	Saisissez le code administrateur/utilisateur ou touchez l'étiquette RFID.

Remarque :
Deux bips courts : Erreur / Échec
Un bip long : Opération réussie

<table>
<tr><td rowspan="9">Appuyez sur le bouton Réglage + √</td><td rowspan="9">Saisir le code administrateur + √</td><td>Appairage rapide</td><td>11 + √</td><td colspan="2">Identification et appariement automatiques des capteurs de porte, détecteurs de mouvement, télécommandes et étiquettes RFID</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Association d'accessoires</td><td rowspan="8">1 + √</td><td>1 + √</td><td>Entrée</td></tr>
<tr><td>2 + √</td><td>Mouvement</td></tr>
<tr><td>3 + √</td><td>Urgent</td></tr>
<tr><td>4 + √</td><td>Secrète</td></tr>
<tr><td>5 + √</td><td>Général</td></tr>
<tr><td>6 + √</td><td>Télécommande</td></tr>
<tr><td>7 + √</td><td>Étiquette RFID</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

3.2 Supprimer l'accessoire

Appuyez sur le bouton de réglage	Saisir le code administrateur + √	Supprimer l'accessoire	2 + √	0 + √	Delete All
				1 + √	Entrée
				2 + √	Mouvement
				3 + √	Urgent
				4 + √	Secrète
				5 + √	Général
				6 + √	Télécommande
				7 + √	Étiquette RFID

3.3 Set Admin / User Code

Appuyez sur le bouton de réglage	Saisir le code administrateur + √	**Définir l'administrateur / l'administrateur utilisateur**	3 + √	**Set Admin Code**	0 + √	• **Saisissez le nouveau code à 4-8 chiffres.** • **Confirmez le nouveau code.**
				Set User 1 Code	1 + √	
				Set User 2 Code	2 + √	
				Set User 3 Code	3 + √	
				Set User 4 Code	4 + √	
				Set User 5 Code	5 + √	
				Set User 6 Code	6 + √	

3.4 Supprimer le code utilisateur

Appuyez sur le bouton de réglage	Saisir le code administrateur + √	**Définir l'administrateur / l'administrateur utilisateur**	3 + √	**Supprimer l'utilisateur 2**	2 + √	**Appuyez deux fois sur √ pour supprimer l'utilisateur.** **Remarque : Les comptes Admin et Utilisateur 1 sont définis par défaut et ne peuvent pas être supprimés.**
				Supprimer l'utilisateur 3	3 + √	
				Supprimer l'utilisateur 4	4 + √	
				Supprimer l'utilisateur 5	5 + √	
				Supprimer l'utilisateur 6	6 + √	

3.5 Réinitialiser la connexion Wi-Fi

Appuyez sur le bouton de réglage	**Saisir le code administrateur + √**	**Réinitialiser le Wi-Fi**	**0 + √**	**La connexion Wi-Fi sera réinitialisée. Veuillez vous reconnecter au Wi-Fi.**

3.6 Clavier de réinitialisation

- Retirez l'alimentation et éteignez l'interrupteur de la batterie.
- Appuyez simultanément sur les touches X et √ et maintenez-les enfoncées, puis rallumez l'interrupteur de la batterie. Après 10 secondes de maintien, le clavier émet un bip long, confirmant la réussite de la réinitialisation.

4 modes d'alarme

A. Modes du système

Absent : Le panneau de sécurité est en mode surveillance. En cas de déclenchement des accessoires, l'alarme retentit.

Présence : Armement partiel. Lorsque l'utilisateur est à son domicile, certaines zones sont surveillées.

Désarmement : Le panneau de sécurité désactive la surveillance. Seul le bouton SOS ou les accessoires configurés en mode ‹ Toujours › peuvent déclencher l'alarme.

B. Modes accessoires :

1. Absent/Présent : Lorsque l'accessoire est réglé sur ce mode, le panneau de sécurité déclenche l'alarme, qu'il soit armé en mode Absent ou Présent.
2. Absent : Lorsque l'accessoire est réglé sur ce mode, le panneau de sécurité déclenche l'alarme lorsqu'il est armé en mode Absent.
3. Toujours : Quel que soit l'état du panneau de sécurité, l'alarme se déclenche à chaque déclenchement du capteur. Ce mode est recommandé pour les détecteurs de fuites de gaz ou de fumée, etc.
4. Désactivé : Cet accessoire est désactivé.
5. Carillon : Uniquement pour la catégorie Entrée. Lorsque le capteur de porte est activé, le panneau de sécurité émet uniquement un signal sonore (‹ Ding Dong ›) sans déclencher l'alarme, même s'il est armé.
6. Avancé :

Alarme silencieuse : Lorsque l'alarme se déclenche, le panneau de sécurité ne déclenche pas d'alarme sonore. Seules les notifications par application, appel téléphonique et SMS sont envoyées.

- Signal d'ouverture de porte : Signal sonore (‹ Ding Dong ›) à l'ouverture de la porte.
- Avertissement d'entrée ouverte : Activez/Désactivez l'icône de porte ouverte.

Note:
Vous pouvez configurer le capteur pour qu'il fonctionne en mode Absent, Absent/Présent ou en mode permanent.
Par exemple, si vous souhaitez éviter le déclenchement de l'alarme lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez configurer ce capteur pour qu'il fonctionne uniquement en mode Absent. Ainsi, lorsque le panneau est en mode ‹ Armé à la présence ›, l'alarme ne se déclenchera pas ; elle se déclenchera uniquement en mode ‹ Armé à l'absence ›.

4.1 Capteur d'entrée
4.1.1 Configuration

Sur le panneau de sécurité :

A. Sur l'interface principale, accédez à Connexion et saisissez le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur Capteur, puis sur ‹ + › et enfin sur Entrée. Configurez ensuite le mode, le délai, le renommage et les paramètres avancés.

C. Appuyez sur ‹ + Appairer ›, puis activez le capteur d'entrée (séparez simplement les deux parties).

D. Appairage réussi.


4.1.2 Installation

Le capteur d'ouverture doit être installé sur la porte ou la fenêtre (voir image).

A. Nettoyez la surface de la porte ou de la fenêtre, puis appliquez un ruban adhésif double face sur la partie inférieure.

B. Installez séparément l'émetteur (grand) et l'aimant (petit) du capteur. Les repères triangulaires sur l'émetteur et l'aimant doivent être face à face, et la distance entre eux ne doit pas dépasser 1,5 cm.

C. Après l'installation, lorsque vous ouvrez la porte ou la fenêtre, le voyant s'allume pendant 2 secondes pour indiquer que l'installation est terminée.

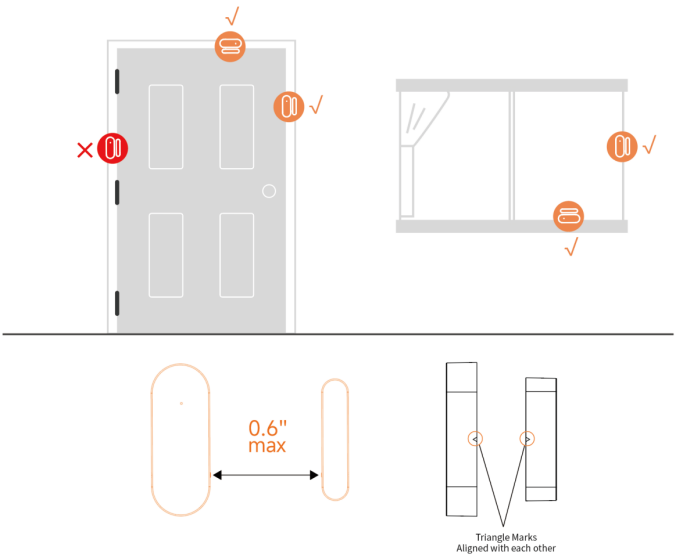

4.1.3 Remplacement de la batterie


Sur le panneau de sécurité :

A. Sur l'interface principale, accédez à Connexion et saisissez le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur Capteur, puis sur ‹ + › et enfin sur Entrée. Configurez ensuite le mode, le délai, le renommage et les paramètres avancés.

C. Appuyez sur ‹ + Appairer ›, puis activez le capteur d'entrée (séparez simplement les deux parties).

D. Appairage réussi.

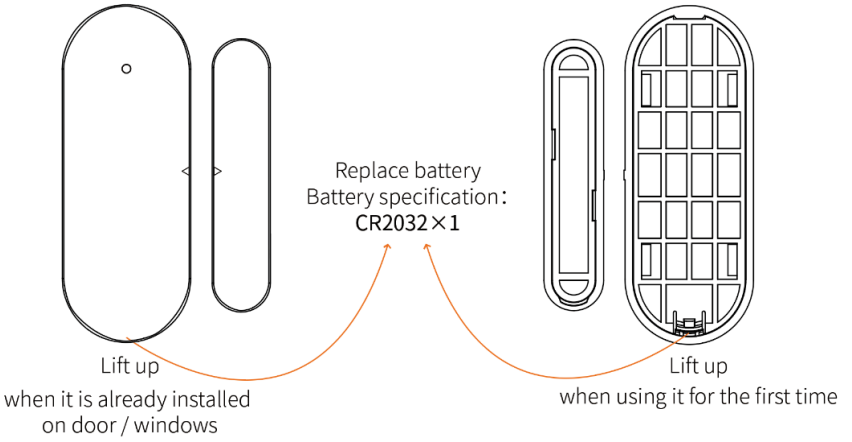

4.2 Capteur de mouvement
4.2.1 Configuration

Sur le panneau de sécurité :

A. Sur l'interface principale, allez dans Connexion et saisissez le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur Capteur, puis sur ‹ + › pour Mouvement, et configurez le mode, le délai, le renommage et les paramètres avancés.

C. Appuyez sur ‹ + Appairer ›, puis activez le détecteur de mouvement (agitez simplement la main jusqu'à ce que le voyant s'allume).

D. Appairage réussi.


4.2.2 Installation


A. La hauteur d'installation recommandée est de 2 à 2,2 m (79 à 87 pouces) au-dessus du sol.

B. Installez-le dans un coin ou sur un mur plat, sans obstacle ni angle mort.


C. Il ne doit pas être orienté directement vers les bouches d'aération ou les sources de chaleur ou de froid.

D. Pour éviter les fausses alarmes, assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas s'en approcher.

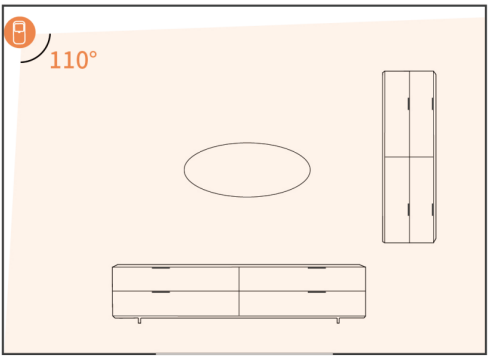

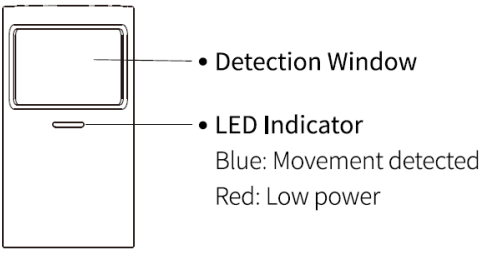


Front View

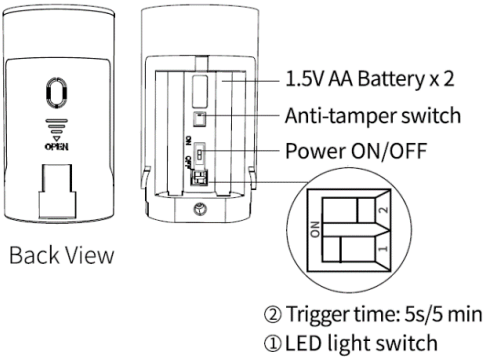

Back View

Mounting Height

Motion detector must be mounted 79 to 87 inches (**2 to 2.2m**) above the floor.

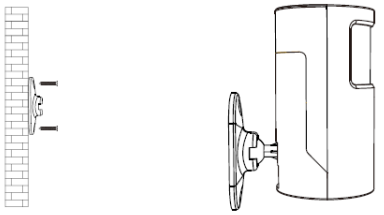

Étapes :
Fixez la base au mur à l'aide de vis.
Suspendez le détecteur de mouvement à l'axe rotatif.

4.3 Contrôleur

4.3.1 Configuration


Dans le panneau de sécurité :


A. Sur l'interface principale, sous Connexion, saisissez le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur Manette.


C. Appuyez sur ‹ + ›, puis activez la manette (appuyez sur n'importe quelle touche).

D. L'appairage est réussi. Renommez la manette.

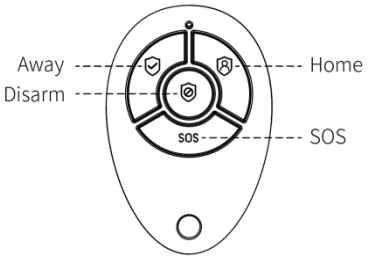


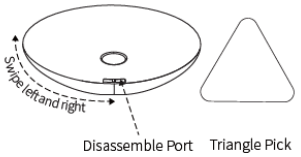

1. Use the "triangular pick" to slide left and right along the gap of the case, then break the case apart.

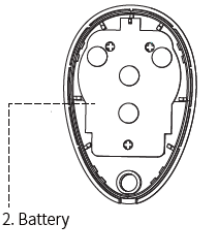

2. Battery

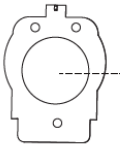

Replace the battery
Battery specifications:
3V CR2032

4.4 Sonnette multifonction / Bouton SOS

4.4.1 Configuration du bouton de sonnette

Sur le panneau de sécurité :

A. Sur l'interface principale, dans ‹ Connexion ›, saisissez le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur ‹ Sonnette ›.

C. Appuyez sur ‹ + ›, puis sur le bouton de sonnette.

D. L'appairage est réussi. Renommez la sonnette.

4.4.2 Configurer le bouton SOS

Sur le panneau de sécurité :


A. Sur l'interface principale, allez dans Connexion et saisissez le code utilisateur (par défaut : 1234).

B. Appuyez sur Capteur, puis sur ‹ + ›. Sélectionnez Urgent, puis définissez le nom et les paramètres avancés.

C. Appuyez sur ‹ + Appairer ›, puis activez le bouton SOS.

D. Appairage réussi.

4.4.3 Installation/remplacement de la batterie

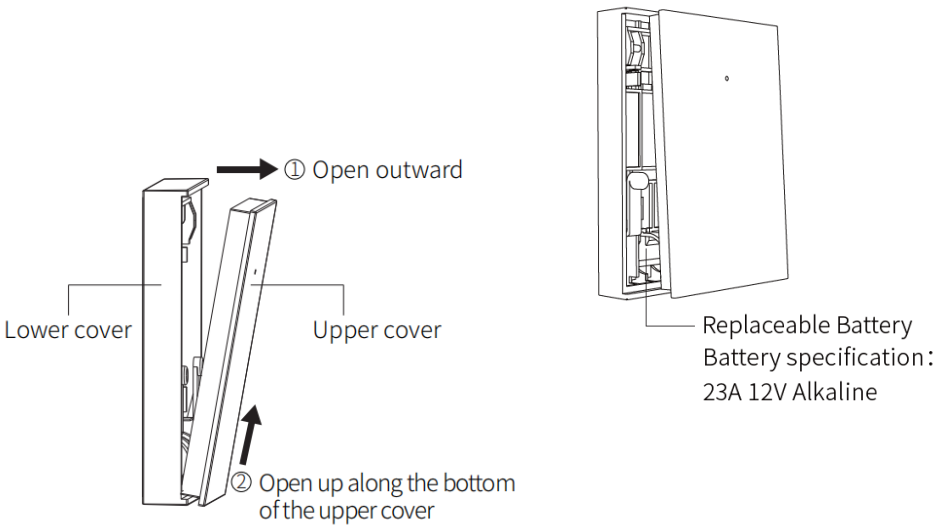

5. Dépannage et maintenance

Échec	La raison	La solution
Télécommande dysfonctionnement	1. Batterie faible 2. La tôle métallique du compartiment à piles présente un mauvais contact ou est corrodée 3. Le code n'est pas apparié avec le panneau 4. Les paramètres sans fil du panneau ne correspondent pas	1. Remplacez la batterie par un modèle identique. 2. Nettoyez les tôles métalliques en enlevant la rouille et la saleté. 3. Remontez le panneau. 4. Achetez des accessoires identiques, en respectant leurs caractéristiques techniques.
défaillance du capteur de porte	1. Batterie faible 2. La plaque métallique du compartiment à piles présente un mauvais contact ou est corrodée 3. Le code n'est pas apparié avec le panneau 4. Les paramètres sans fil du panneau ne correspondent pas 5. L'émetteur du capteur de porte et l'aimant sont installés trop loin les uns des autres.	1. Remplacez la batterie par une batterie identique. 2. Nettoyez les tôles métalliques en enlevant la rouille et la saleté. 3. Remontez le panneau. 4. Achetez des accessoires identiques, en respectant leurs caractéristiques techniques. 5. Installez le transmetteur du capteur de porte et l'aimant à proximité l'un de l'autre.
panne du détecteur de mouvement	1. Batterie faible 2. La plaque métallique du compartiment à piles présente un mauvais contact ou est corrodée 3. Le code n'est pas apparié avec le panneau 4. Les paramètres sans fil du panneau ne correspondent pas 5. Angle incorrect	1. Remplacez la batterie par une batterie identique. 2. Nettoyez les tôles métalliques en enlevant la rouille et la saleté. 3. Remontez le panneau. 4. Achetez des accessoires identiques, en respectant leurs caractéristiques techniques. 5. Ajustez l'angle d'installation.
Le panneau de sécurité ne déclenche pas d'alarme.	1. Le panneau de sécurité n'est pas armé. 2. Accessoires mal installés ou trop éloignés du panneau. 3. Le code de l'accessoire ne correspond pas à celui du panneau.	1. Armement du panneau 2. Réglage de la position des accessoires 3. Réappairage avec le panneau
La portée du signal des accessoires de réception du panneau se raccourcit.	1. L'alimentation principale est coupée et l'alimentation de secours est insuffisante. 2. Des interférences se produisent à proximité de produits similaires. 3. Le module de réception du panneau est défectueux.	1. Vérifiez l'alimentation électrique et rétablissez-la. 2. Identifiez et supprimez la source des interférences. 3. Contactez le service client pour toute réparation.

5. Dépannage et maintenance

Aucun appel d'urgence n'a été passé lorsque l'alarme s'est déclenchée.	1. Le panneau n'est pas armé. 2. Aucun numéro d'appel d'urgence n'est configuré. 3. Les accessoires sont mal installés ou trop éloignés du panneau. 4. Le codage ne correspond pas.	1. Armement du panneau 2. Réinitialisation selon les instructions 3. Ajustement de la position des accessoires 4. Réappairage avec le panneau
La configuration du réseau WiFi a échoué	1. Le Wi-Fi 2,4 GHz n'est pas connecté. 2. Le routeur actuel n'est pas compatible avec la configuration rapide. 3. Module Wi-Fi endommagé.	1. Connectez-vous au Wi-Fi 2,4 GHz 2. Configurez le point d'accès Wi-Fi sur l'écran 3. Contactez le service client pour toute réparation
L'avertissement concernant l'ouverture de l'entrée est invalide.	1. Erreur d'appairage du capteur de porte 2. Le code du capteur de porte ne correspond pas au panneau 3. Type d'alarme incorrect	1. Le code d'ouverture de porte doit être correctement apparié. 2. Les accessoires ne sont pas des dispositifs certifiés. 3. Configurez le type d'alarme sur ‹ alarme de porte principale et alarme de fenêtre ›

6. Déclaration des substances dangereuses

Composant Nom	Substance nocive					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphényliques polybromés (PBDE)
pièces métalliques	0	0	0	0	0	0
pièces en plastique	0	0	0	0	0	0

7. Règles de garantie

(1) Veuillez contacter notre service après-vente pour tout dysfonctionnement du produit pendant la période de garantie.
(2) Les produits sont garantis un an à compter de la date d'achat. La garantie est valable uniquement en cas d'utilisation normale.
(3) La garantie ne couvre pas les dommages causés par un environnement d'utilisation non conforme aux exigences du produit.
(4) La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un cas de force majeure.

8. Déclaration des substances dangereuses

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

-- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

INFORMATION SUR LES RISQUES



Tenir le dispositif à l'écart des sources de chaleur et des produits inflammables. Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement. Ne pas appliquer de produits agressifs ou corrosifs sur le dispositif.



Évitez tout contact avec l'eau, les liquides ou un taux d'humidité supérieur à 85 %. S'il est mouillé, éteignez-le immédiatement et ne le manipulez pas.



Vérifiez que votre installation électrique est conforme aux normes en vigueur. Une installation non conforme peut être à l'origine de pannes, voire d'incendies. Ne pas utiliser de blocs d'alimentation ou de câbles en mauvais état.



Ne pas manipuler, exercer une pression ou démonter l'appareil. Cela annule la garantie et il existe un risque d'électrocution. Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, s'il y a de la fumée, une odeur suspecte ou un bruit, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service client.



Ce produit, ses accessoires et les emballages respectifs ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants et des personnes ou des animaux pour lesquels ils peuvent représenter un danger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Produit fabriqué en R.P.C. (Chine)





Ce produit et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes harmonisées applicables, telles qu'elles figurent dans les directives suivantes : 2014/53/UE pour les appareils radioélectriques, 2014/30/UE pour la CE, 2011/65/UE pour la RoHS, 2012/19/UE pour la DEEE et 2006/66/CE pour les batteries (le cas échéant), ainsi que les autres directives énumérées dans la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ du produit.



Tous les noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Tous droits réservés.



Les produits marqués de ce symbole DEEE ne peuvent pas être jetés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un RECYCLAGE APPROPRIÉ, veuillez déposer le produit et les piles/batteries ventuelles dans les points de collecte prévus à cet effet.

GARANTIE LIMITÉE

Pendant une période de 36 mois à compter de la date du premier achat du produit, Long Xian Import Export S.L., en tant que responsable de la marque Nivian, répond face à tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit, dans les termes et conditions établis par la législation locale, étatique et/ou communautaire.

CETTE GARANTIE EST BASÉE SUR LES RÉGLEMENTATIONS LÉGALES SPÉCIFIQUES, ET DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT EXISTER EN FONCTION DU PAYS OU DE LA RÉGION, APPLICABLES EXCLUSIVEMENT DANS CE LIEU, SANS ÊTRE ÉTENDUS À D'AUTRES.

Vous pouvez également exercer cette garantie en vous rendant sur le lieu où vous avez acheté le produit, selon les conditions fixées par le centre de vente.

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat et sur présentation du reçu d'achat ou de la facture, vous pouvez faire valoir le droit à la réparation ou au remplacement des marchandises, conformément à la réglementation spécifique de la région en matière de consommation.

Cette garantie ne s'applique pas si le défaut a été causé par l'acheteur et/ou un tiers, en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une application du bien à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. Le droit à la garantie est reconnu lorsqu'il est exercé pendant la période de garantie et que la preuve d'achat est fournie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition, d'assurance ou tout autre frais accessoire.

La garantie est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation applicable ou votre distributeur local.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Il est important de configurer correctement tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité du Dispositif et du réseau lui-même. Veuillez noter que dans ce cas, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages éventuels.

Ce système de sécurité est proposé comme un complément qui offre une fiabilité limitée dans la détection d'événements. Il ne constitue en aucun cas une garantie de protection, qui ne peut être revendiquée à cette fin.

Dans la mesure où la loi le permet, notre société n'est pas responsable des dommages ou pertes liés à l'utilisation du produit ou de ses accessoires. Nous garantissons simplement ses fonctionnalités. De même, nous ne sommes pas responsables de toute utilisation illégitime ou inappropriée.

Les spécifications du produit, ainsi que le contenu du manuel et les accessoires, peuvent être modifiés sans préavis.

AGGIUNGI IL TUO SISTEMA DI ALLARME ALL'APP MOBILE TRAMITE CONNESSIONE BLUETOOTH


¡SUGGERIMENTO!
Prima di installare il sistema di allarme nella sua posizione definitiva, configuralo vicino al router Wi-Fi e collega il tuo telefono cellulare alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz alla quale intendi collegare la centrale di allarme.


1. Scarica una delle due app compatibili, TUYA SMART o SMART LIFE, dal tuo app store o scansiona il codice QR corrispondente. Registrati o accedi se hai già un account


GET IT ON Google Play

Available on the App Store


2. Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2.4 Ghz ed è necessario attivare il Bluetooth
3. Clicca sull'icona e seleziona "Aggiungi dispositivo".
4. Premi "Aggiungi" quando l'app rileva il dispositivo
5. Seleziona la rete Wi-Fi a 2.4 Ghz e inserisci la password

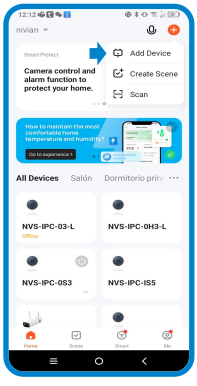


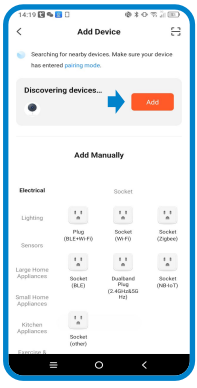

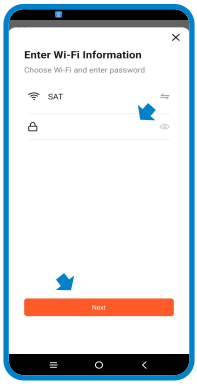


6. La telecamera è stata aggiunta con successo all'app Tuya Smart

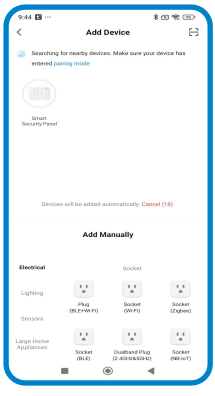

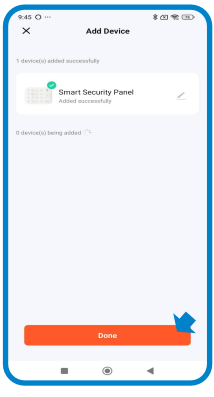

COME FUNZIONA L'ALLARME DALL'APPLICAZIONE MOBILE

1 Il menu delle impostazioni consente di gestire il pannello di allarme, modificare il nome del sistema di allarme, visualizzare lo stato della connessione di rete Wi-Fi, condividere il dispositivo, rimuovere il pannello dall'account e altro ancora.

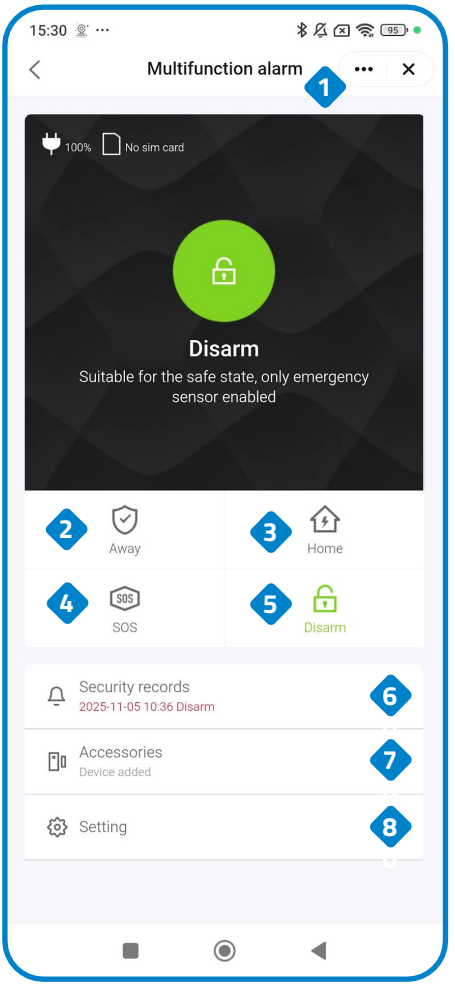

2 Permette di attivare il sistema di allarme in modalità "Full Arming", attivando tutti i sensori collegati al sistema di allarme.

3 Permette di attivare il sistema di allarme in "Modalità Casa", mantenendo attivi i sensori esterni e disattivando quelli interni, così da potersi muovere all'interno della casa senza far scattare l'allarme.

4 Tenendo premuto questo pulsante per alcuni secondi si attiva la modalità SOS, si attiva la sirena sul pannello e si invia un messaggio di emergenza nell'app Tuya Smart.

5 Permette di disattivare il sistema di allarme.

6 Visualizza il registro eventi.

7 Menù Accessori, da questa sezione possiamo aggiungere accessori al pannello di allarme.

È possibile interagire con l'allarme tramite il telecomando incluso nel kit, purché ci si trovi nelle vicinanze del sistema di allarme.



1. Descrizione generale


1.1 Contenuto della confezione


Security Panel		Il fulcro centrale del sistema di allarme. Collega tutti i dispositivi all'APP, così puoi mantenere il controllo della tua casa da qualsiasi luogo.
Entry Sensor		Ti avvisa quando una porta o una finestra viene aperta
Controller		Consente di controllare da remoto il sistema di allarme per accedere rapidamente alle modalità Casa, Fuori casa, Disarma e SOS.
RFID		Permette di disattivare rapidamente il sistema
Motion Detector		Ti avvisa quando viene rilevato un movimento

1.2 Caratteristiche principali

- Aspetto elegante
- Connessione wireless
- Telecomando tramite APP
- Password multiutente
- Sensore di luce
- Batteria al litio integrata da 3,7 V/1500 mAh
- Alimentazione: Tipo C 5 V 1 A
- Promemoria di bassa tensione
- Allarme antimanomissione
- Notifica di emergenza tramite telefono/SMS
- Cinque numeri di telefono di emergenza
- Supporta tag RFID, fino a 10
- Supporta password offuscate, fino a 12 cifre

1.3 Design dell'aspetto

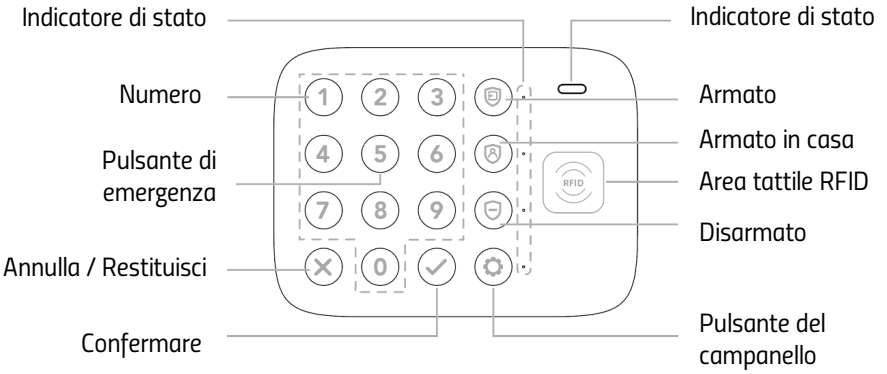

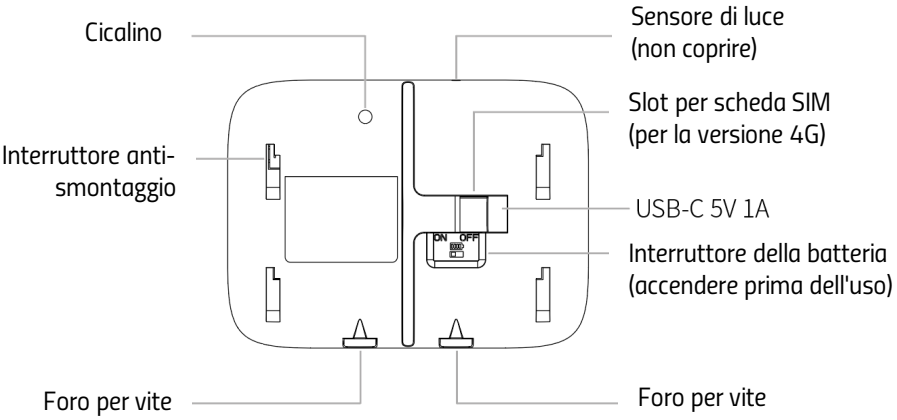

1.4 Indicatore di alimentazione

STATO / COLORE	SOLIDA	LAMPEGGIO VELOCE	LAMPEGGIO LENTO (uno al secondo)	LAMPEGGIO LENTO (uno ogni 5 secondi)	LUCE RESPIRANTE
ROSSA	/	Allarmante	Ritardo allarmante	Batteria scarica della stazione base (quando è alimentata solo dalla batteria e la stazione base è in modalità standby)	/
GIALLO	Alimentazione esterna / Spegnimento della batteria	Connessione WiFi	Wi-Fi disconnesso	/	/
VERDE	Stazione base attivata	/	/	Stazione base in modalità standby (alimentata solo a batteria)	Stazione base in modalità standby (quando è collegata un'alimentazione esterna)

1.5 Schema di installazione domestica



Securit y Panel



Motion Sensor



Entry Sensor




Controller




Doorbell Button



SOS Button

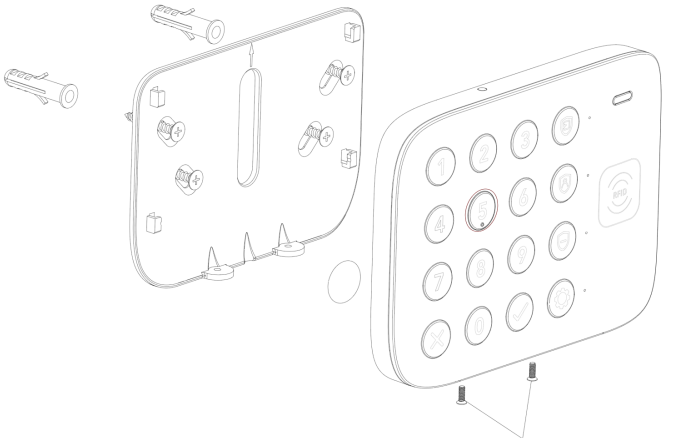

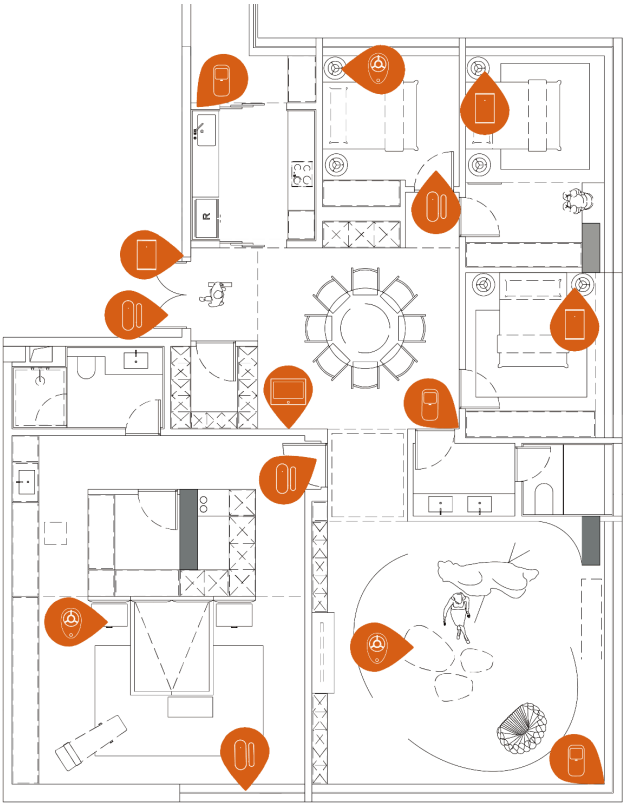

2. Configura l'APP TUYA SMART

2.1 Scarica l'APP – TUYA SMART







A. Utenti iOS: scansionare il codice QR dell'APP Apple.

B. Utenti Android: scansionare il codice QR di Google Play per scaricare l'APP.

C. Dopo aver scaricato l'APP, abilitare tutte le autorizzazioni di utilizzo nelle impostazioni del telefono.

D. Registrati o accedi al tuo account APP.

2.2 Collegare il pannello all'app Tuya Smart

Note:

A. (1) Questo pannello di sicurezza supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Assicurati che il router sia configurato correttamente e possa connettersi a Internet.


B. (2) Quando aggiungi il pannello di sicurezza all'app Smart Life, attiva il Wi-Fi e il Bluetooth del tuo cellulare e verifica che il cellulare sia connesso alla banda di frequenza a 2,4 GHz.


Passaggi:


C. Sull'APP: Apri l'APP "Tuya Smart" e accedi all'interfaccia "Home".

Fai clic sul "+" nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia e seleziona "Aggiungi dispositivo".


Premi "Aggiungi" nell'area del dispositivo da rilevare.

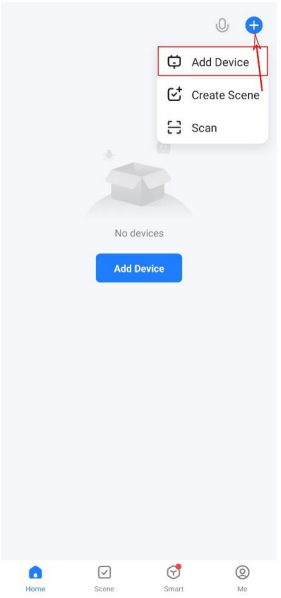

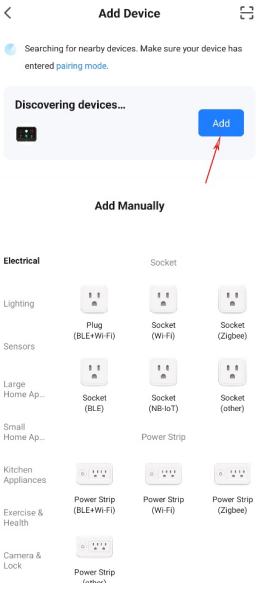

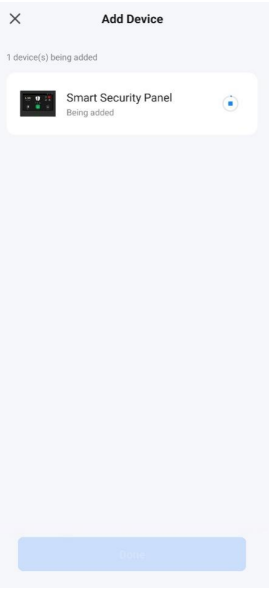



D. Inserisci il nome e la password del Wi-Fi a 2,4 GHz e fai clic su "Avanti"

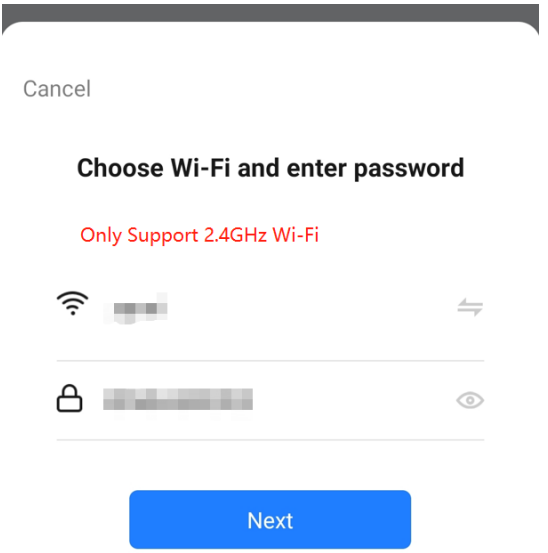


2.3 Impostazioni sull'APP
2.3.1 Aggiungi dispositivo

Fare clic su Accessori, premere " + ", quindi attivare l'accessorio per completare l'associazione.

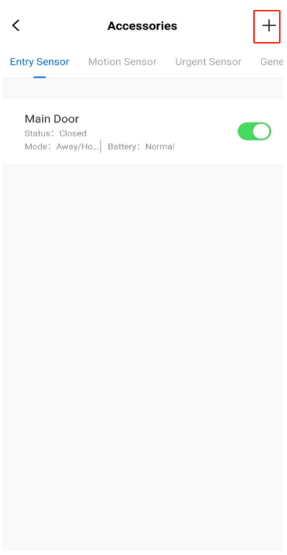


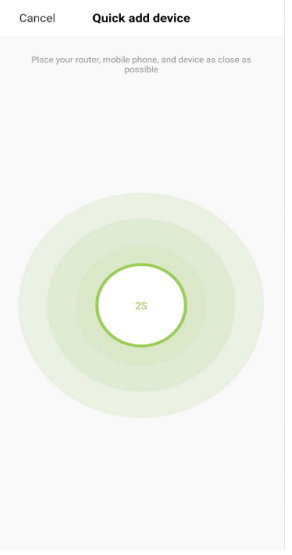


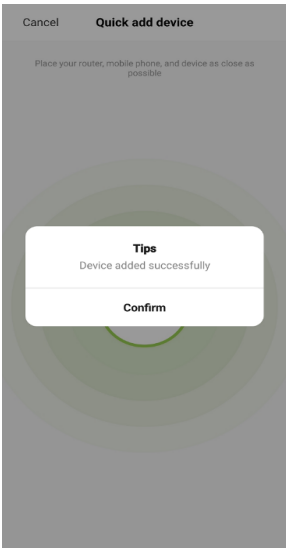

2.3.2 Rinomina dispositivo


I nomi degli accessori possono essere rinominati solo sull'APP; basta premere "Nome del sottodispositivo" per modificare il nome.

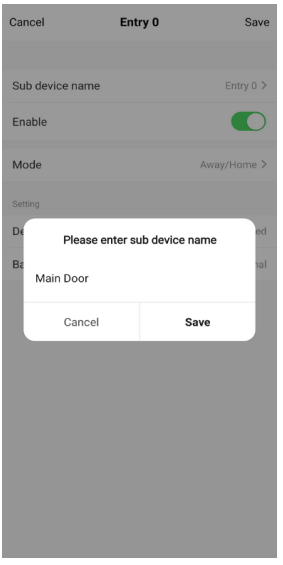


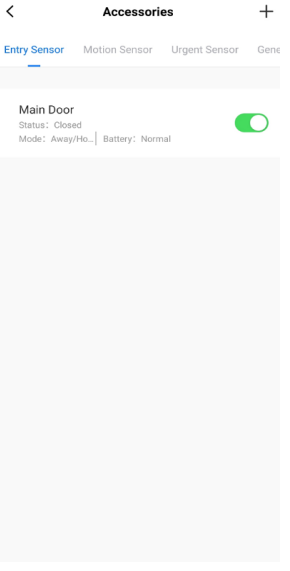


2.3.3 Condividi dispositivo

Un pannello di sicurezza può essere associato a un solo account APP, ma è possibile condividerlo con più membri della famiglia per gestirlo insieme.

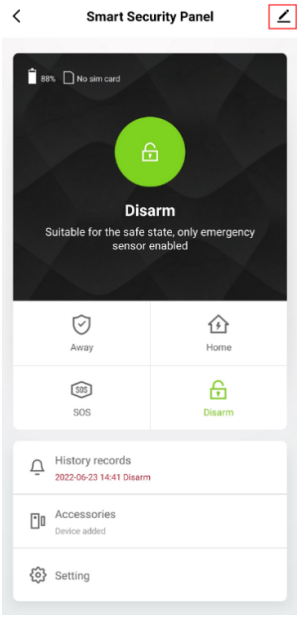

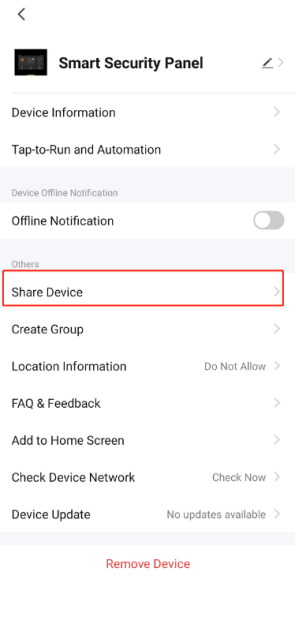

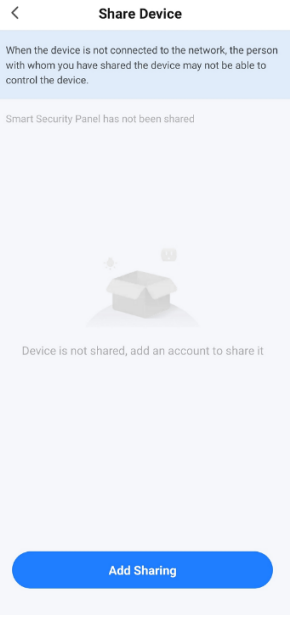

2.3.4 Altre impostazioni

Premere Impostazioni per modificare direttamente le impostazioni nel pannello di sicurezza sull'APP.

Tramite l'APP, è possibile controllare il pannello di sicurezza da remoto. È anche possibile impostare l'orario di attivazione e disattivazione, il che è semplice e pratico.

3. Impostazioni sul pannello
3.1 Controllo del sistema di allarme

Codice amministratore predefinito: 9876
Codice utente 1: 1234
Utente 2 – 6: Non abilitato

Armato	Premere Armato	Nota: non è possibile commutare Fuori/Casa, è necessario disattivare e quindi selezionare la modalità di attivazione
Armato in casa	Premere Armato in casa	
Disarmato	Premere Disarmato	Inserisci il codice amministratore/utente o tocca il tag RFID

Avviso:
Due brevi segnali acustici: Errore / Fallimento
Un segnale acustico lungo: Corretto / Riuscito

Premere il pulsante di impostazione + √	Inserisci il codice amministratore + √	Abbinamento rapido	11 + √	Identifica e associa automaticamente il sensore della porta, il sensore di movimento, il telecomando e i tag RFID	
		Abbinamento degli accessori	1 + √	1 + √	Iscrizione
				2 + √	Movimento
				3 + √	Urgente
				4 + √	Secret
				5 + √	Generale
				6 + √	Remoto
				7 + √	Etichetta RFID

3.2 Elimina accessorio

Premere il pulsante di impostazione	Inserisci il codice amministratore + √	Elimina accessorio	2 + √	0 + √	Delete All
				1 + √	Iscrizione
				2 + √	Movimento
				3 + √	Urgente
				4 + √	Segreto
				5 + √	Generale
				6 + √	Telecomando
				7 + √	Etichetta RFID

3.3 Imposta codice amministratore/utente

Premere il pulsante di impostazione	Inserisci il codice amministratore + √	**Imposta amministratore / amministratore utente**	3 + √	**Set Admin Code**	0 + √	• **Enter the new 4-8 digit code** • **Re+enter the new code**
				Imposta codice utente 1	1 + √	
				Imposta codice utente 2	2 + √	
				Imposta codice utente 3	3 + √	
				Imposta codice utente 4	4 + √	
				Imposta codice utente 5	5 + √	
				Imposta codice utente 6	6 + √	

3.4 Elimina codice utente

<table>
<tr><td rowspan="5">Premere il pulsante di impostazione</td><td rowspan="5">Inserisci il codice amministratore + √</td><td rowspan="5">Imposta amministratore / amministratore utente</td><td rowspan="5">3 + √</td><td>Elimina utente 2</td><td>2 + √</td><td rowspan="5">Press √ twice to delete the user

Notice: Admin / User 1 are default and cannot be deleted</td></tr>
<tr><td>Elimina utente 3</td><td>3 + √</td></tr>
<tr><td>Elimina utente 4</td><td>4 + √</td></tr>
<tr><td>Elimina utente 5</td><td>5 + √</td></tr>
<tr><td>Elimina utente 6</td><td>6 + √</td></tr>
</table>

3.5 Ripristina la connessione WiFi

Premere il pulsante di impostazione	**Inserisci il codice amministratore + √**	**Ripristina WiFi**	**0 + √**	**La connessione Wi-Fi verrà ripristinata, riconnettersi al Wi-Fi**

3.6 Reimposta tastiera

- Scollegare l'alimentatore e spegnere l'interruttore della batteria.
- Premere e tenere premuti i pulsanti X+√, quindi accendere l'interruttore della batteria. Dopo aver tenuto premuti i pulsanti per 10 secondi, la tastiera emetterà un lungo segnale acustico, indicando l'avvenuto ripristino.

4 modalità di allarme
A. Modalità di sistema

Fuori casa: la centrale di sicurezza è in stato di monitoraggio; quando gli accessori vengono attivati, la centrale di sicurezza emette un allarme.

Casa: parzialmente attivato. Quando l'utente è in casa, in questa modalità, alcune aree possono essere monitorate.

Disattivato: la centrale di sicurezza annulla lo stato di monitoraggio e solo il pulsante SOS o gli accessori impostati in modalità "Sempre" possono attivare l'allarme.

B. Modalità accessori:

1. Fuori/Casa: quando l'accessorio è impostato su questa modalità, la centrale di sicurezza emetterà l'allarme indipendentemente dal fatto che la centrale sia inserita in Fuori o in Casa.
2. Fuori: quando l'accessorio è impostato su questa modalità, la centrale di sicurezza emetterà un allarme quando la centrale è inserita in Fuori.
3. Sempre: indipendentemente dallo stato della centrale di sicurezza, ogni volta che il sensore viene attivato, la centrale emetterà un allarme. Si consiglia di impostare questa modalità per fughe di gas o rilevatori di fumo, ecc.
4. Disabilitato: questo accessorio è disabilitato.
5. Campanello: solo per la categoria Ingresso. Quando il sensore della porta viene aperto, la centrale di sicurezza emetterà solo un tono "Ding Dong" e non attiverà l'allarme, anche in stato inserito.
6. Avanzato:
Allarme silenzioso: quando l'allarme viene attivato, la centrale di sicurezza non emetterà alcun allarme, ma solo notifiche tramite APP, chiamate telefoniche e SMS.

- Campanello di ingresso aperto: il tono "Ding Dong" quando la porta si apre. * Avviso di ingresso aperto: attiva/disattiva l'icona porta aperta.

Nota:

È possibile impostare il sensore in modo che funzioni in modalità Fuori casa o Fuori casa/Casa, oppure sempre attivo.
Ad esempio, se si desidera evitare che l'allarme venga attivato quando si è in casa, è possibile impostare il sensore specifico in modo che funzioni solo in modalità Fuori casa. In questo modo, impostando la centrale in modalità "Attivazione Casa", l'allarme non verrà attivato, ma solo in modalità "Attivazione Fuori casa".

4.1 Sensore di ingresso
4.1.1 Configurazione

Sul pannello di sicurezza:

A. Sull'interfaccia principale ---Connessione---Inserire il codice utente (predefinito: 1234).

B. Premere Sensore---"+" ----Entrata, quindi impostare Modalità, Ritardo, Rinomina e Impostazioni avanzate.

C. Premere "+ Abbina", quindi attivare il sensore di ingresso (basta separare le due parti).

D. Abbinamento eseguito correttamente.


4.1.2 Installazione

Il sensore di ingresso deve essere installato sulla porta o sulla finestra (vedi immagine).

A. Per prima cosa, pulire l'area della porta o della finestra e applicare del nastro biadesivo sul fondo.

B. Il trasmettitore del sensore porta (grande) e il magnete del sensore porta (piccolo) devono essere installati separatamente. I segni triangolari sul trasmettitore e sul magnete devono essere rivolti l'uno verso l'altro e la distanza tra i due è inferiore a 1,5 cm.

C. Quando la porta o la finestra viene aperta dopo l'installazione, la spia si accenderà per 2 secondi per indicare che l'installazione è completa.

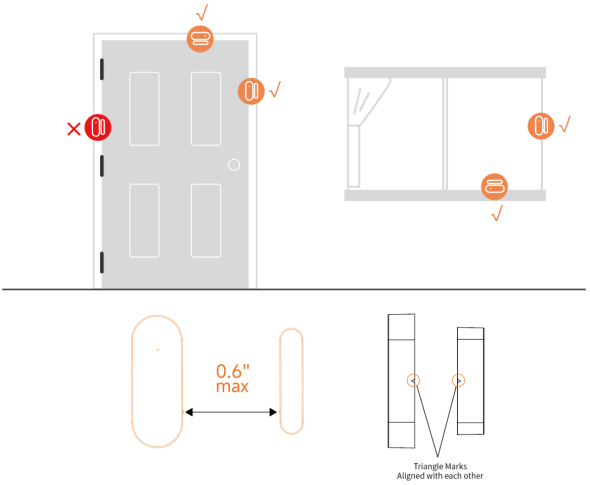

4.1.3 Sostituzione della batteria


Sul pannello di sicurezza:

A. Sull'interfaccia principale ---Connessione---Inserire il codice utente (predefinito: 1234).

B. Premere Sensore---"+" ----Entrata, quindi impostare Modalità, Ritardo, Rinomina e Impostazioni avanzate.

C. Premere "+ Abbina", quindi attivare il sensore di ingresso (basta separare le due parti).

D. Abbinamento eseguito correttamente.

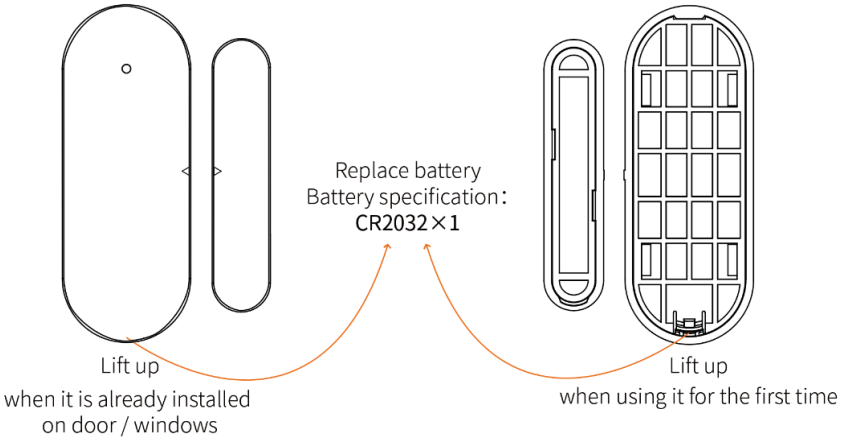

4.2 Sensore di movimento
4.2.1 Configurazione

Sul pannello di sicurezza:

A. Nell'interfaccia principale ---Connessione---Inserire il codice utente (predefinito: 1234).

B. Premere Sensore---"+" ----Movimento, quindi impostare Modalità, Ritardo, Rinomina e Impostazioni avanzate.

C. Premere "+ Abbina", quindi attivare il sensore di movimento (basta muovere le mani finché la luce non si accende).

D. Abbinamento eseguito correttamente.


4.2.2 Installazione


A. L'altezza di installazione consigliata è di 2,0-2,2 m (79"-87") dal suolo.

B. Installarlo in un angolo o su una parete piana, senza ostacoli o punti ciechi.


C. Non deve essere rivolto direttamente verso le bocchette di ventilazione o le fonti di calore.

D. Per evitare falsi allarmi, assicurarsi che i vostri animali domestici non possano avvicinarsi.

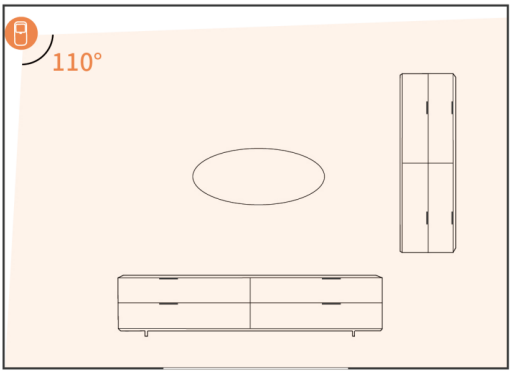

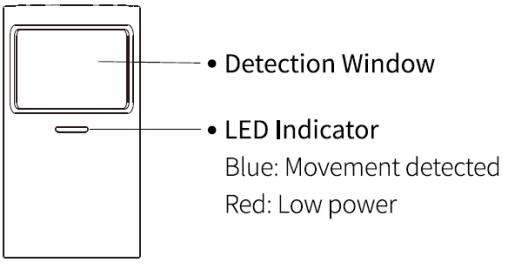


Front View

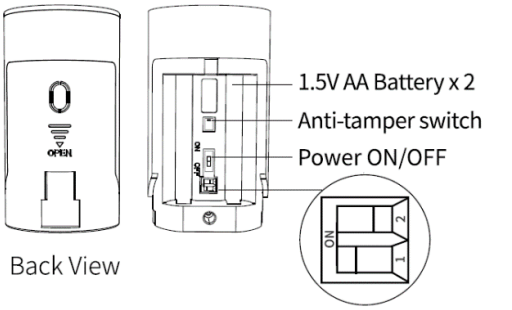

Back View

Mounting Height

Motion detector must be mounted 79 to 87 inches (**2 to 2.2m**) above the floor.

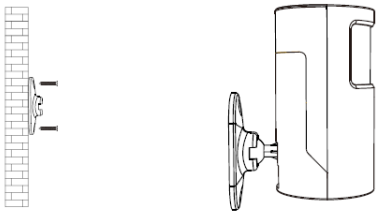

Passaggi:
Avvitare la base al muro
Appendere il sensore di movimento all'albero rotante

4.3 Controller

4.3.1 Configurazione


Nel pannello di sicurezza:


A. Nell'interfaccia principale ---Connessione---Inserisci il codice utente (predefinito: 1234).

B. Premi il controller


C. Premi "+", quindi attiva il controller (premi un tasto qualsiasi).

D. Se l'associazione è avvenuta correttamente, rinomina il controller.

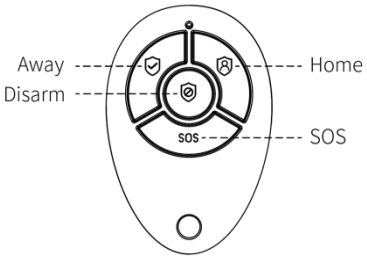


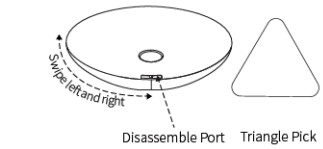

1. Use the "triangular pick" to slide left and right along the gap of the case, then break the case apart.

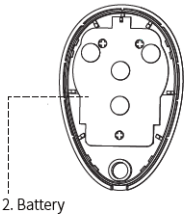

2. Battery



Replace the battery
Battery specifications:
3V CR2032

4.4 Pulsante multifunzione del campanello / Pulsante SOS

4.4.1 Configurazione del pulsante del campanello

Nel pannello di sicurezza:

A Nell'interfaccia principale ---Connessione---Inserisci il codice utente (predefinito: 1234).

B. Premi Campanello.

C. Premi "+", quindi premi il pulsante del campanello.

D. Associazione avvenuta correttamente, rinomina il campanello.

4.4.2 Configurare il pulsante SOS

Sul pannello di sicurezza:


A. Nell'interfaccia principale ---Connessione---Inserire il codice utente (predefinito: 1234).

B. Premere Sensore---"+" ----Urgente, quindi impostare Nome e Impostazioni avanzate.

C. Premere "+ Abbina", quindi premere il pulsante SOS.

D. Abbinamento avvenuto correttamente.

4.4.3 Installare/sostituire la batteria

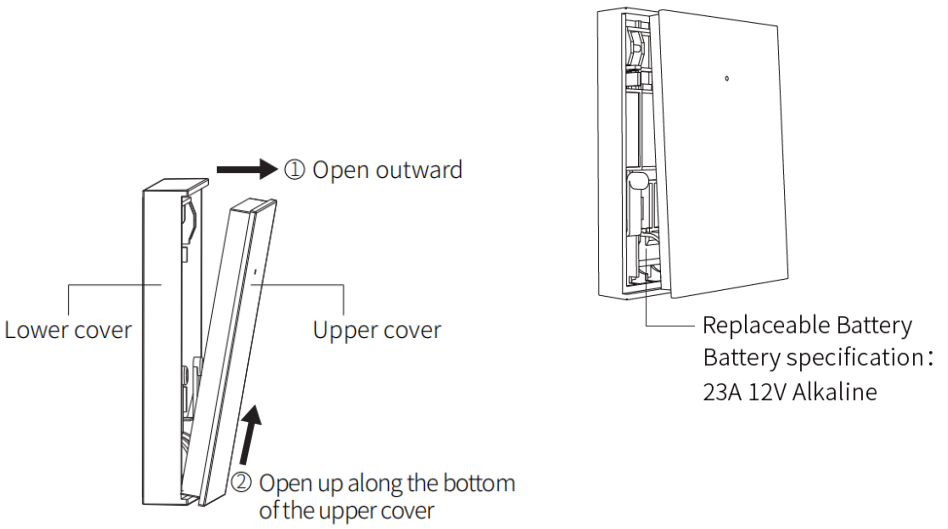

5. Risoluzione dei problemi e manutenzione

Fallimento	La ragione	La soluzione
Malfunzionamento del telecomando	1. Batteria scarica 2. La lamiera del vano batteria non è ben aderente o è corrosa 3. Il codice non è associato al pannello 4. Non corrisponde ai parametri wireless del pannello	1. Sostituire la batteria dello stesso modello 2. Rimuovere ruggine e sporco dalle lamiere 3. Ricollegare il pannello 4. Acquistare accessori dello stesso tipo con parametri tecnici
Guasto del sensore della porta	1. Batteria scarica 2. La lamiera del vano batteria non è ben aderente o è corrosa 3. Il codice non è associato al pannello 4. Non corrisponde ai parametri wireless del pannello 5. Il trasmettitore del sensore porta e il magnete sono installati troppo lontano	1. Sostituire la batteria dello stesso modello 2. Rimuovere ruggine e sporco dalle lamiere 3. Ricollegare il pannello 4. Acquistare accessori dello stesso tipo con parametri tecnici 5. Installare il trasmettitore del sensore della porta e il magnete uno vicino all'altro
Guasto del rilevatore di movimento	1. Batteria scarica 2. La lamiera del vano batteria non è ben aderente o è corrosa 3. Il codice non è associato al pannello 4. Non corrisponde ai parametri wireless del pannello 5. Angolazione errata	1. Sostituire la batteria dello stesso modello 2. Rimuovere ruggine e sporco dalle lamiere 3. Ricollegare il pannello 4. Acquistare accessori dello stesso tipo con parametri tecnici 5. Regolare l'angolo di installazione
Il pannello di sicurezza non dà l'allarme	1. Il pannello di sicurezza non è attivato 2. Installazione non corretta degli accessori, troppo lontani dal pannello 3. Il codice dell'accessorio non corrisponde a quello del pannello	1. Attivazione del pannello 2. Regolazione della posizione degli accessori 3. Riassociazione con il pannello
La distanza del segnale degli accessori di ricezione del pannello diventa più breve	1. L'alimentazione principale è scollegata e l'alimentazione di backup è insufficiente. 2. Sono presenti interferenze da prodotti simili nelle vicinanze. 3. Il modulo di ricezione del pannello è difettoso.	1. Controllare l'alimentazione e ripristinarla 2. Controllare la fonte di interferenza e rimuoverla 3. Contattare il servizio clienti per la riparazione

5. Risoluzione dei problemi e manutenzione

Non è stata effettuata alcuna chiamata di emergenza quando è scattato l'allarme	1. Il pannello non è attivato 2. Non è impostato alcun numero di telefono di emergenza 3. Installazione non corretta degli accessori, troppo lontani dal pannello 4. La codifica non corrisponde	1. Attivazione della centrale 2. Reimpostazione secondo le istruzioni 3. Regolazione della posizione degli accessori 4. Riassociazione con la centrale
Configurazione della rete WiFi non riuscita	1. Il Wi-Fi a 2,4 GHz non è connesso 2. Il router attuale non è compatibile con la configurazione rapida 3. Modulo Wi-Fi danneggiato	1. Connettersi al Wi-Fi a 2,4 GHz 2. Adottare la modalità di configurazione hotspot Wi-Fi del pannello 3. Contattare il servizio clienti per la riparazione
L'avviso di apertura della voce non è valido	1. Errore di associazione del sensore porta 2. Il codice dell'interruttore del sensore porta non corrisponde al pannello 3. È impostato un tipo di allarme errato	1. Il codice di apertura della porta deve essere associato correttamente 2. Gli accessori non sono dispositivi certificati 3. Impostare il tipo di allarme come allarme porta principale e allarme finestra

6. Dichiarazione di sostanze pericolose

Componente Nome	Sostanza nociva					
	Guida (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr(VI))	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
Parti metalliche	0	0	0	0	0	0
Parti in plastica	0	0	0	0	0	0

7. Norme di garanzia

(1) Si prega di contattare il nostro servizio post-vendita per qualsiasi guasto causato dal prodotto stesso durante il periodo di garanzia.
(2) I prodotti sono garantiti per un anno dalla data di vendita e il servizio di garanzia è valido solo in condizioni di utilizzo normali.
(3) I danni causati da un ambiente di utilizzo non conforme ai requisiti di questo prodotto non sono coperti dalla garanzia.
(4) I danni al prodotto causati da cause di forza maggiore o cause di forza maggiore non sono coperti dalla garanzia.

8. Dichiarazione di sostanze pericolose

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
-- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. -- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

7. Norme di garanzia

(1) Si prega di contattare il nostro servizio post-vendita per qualsiasi guasto causato dal prodotto stesso durante il periodo di garanzia.
(2) I prodotti sono garantiti per un anno dalla data di vendita e il servizio di garanzia è valido solo in condizioni di utilizzo normali.
(3) I danni causati da un ambiente di utilizzo non conforme ai requisiti di questo prodotto non sono coperti dalla garanzia.
(4) I danni al prodotto causati da cause di forza maggiore o cause di forza maggiore non sono coperti dalla garanzia.

8. Dichiarazione di sostanze pericolose

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
-- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. -- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO



Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e prodotti infiammabili. Non coprire il prodotto durante il funzionamento. Non applicare prodotti aggressivi o corrosivi sul prodotto.



Evitare il contatto con acqua, liquidi o livelli di umidità superiori all'85%. Se si bagna, spegnerlo immediatamente e non maneggiarlo.



Controllare che l'impianto elettrico sia conforme alle normative vigenti. Un'installazione carente può causare guasti e persino incendi. Non utilizzare alimentatori o cavi in cattive condizioni.



Non manomettere, esercitare pressione o smontare l'apparecchiatura. Ciò invalida la garanzia e comporta il rischio di scosse elettriche. Se l'apparecchiatura non funziona correttamente, se compare fumo, odore sospetto o rumore, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.



Questo prodotto, i suoi accessori e la confezione non sono giocattoli. Tenerli lontani da bambini, persone o animali per i quali potrebbero rappresentare un rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Prodotto fabbricato in P.R.C.



Questo prodotto e gli accessori in dotazione sono conformi agli standard europei armonizzati applicabili, elencati nelle seguenti direttive: 2014/53/UE per le apparecchiature radio, 2014/30/UE per la CE, 2011/65/UE per la RoHS, 2012/19/UE per i RAEE e 2006/66/CE per le batterie (ove applicabile), nonché alle altre direttive elencate nella DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del prodotto.





Tutti i nomi di aziende, marchi e prodotti sono marchi registrati delle rispettive società.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Tutti i diritti riservati.



I prodotti contrassegnati dal simbolo WEEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclo, smaltire il prodotto e le eventuali batterie presso i punti di raccolta designati.

GARANZIA LIMITATA

Per un periodo di 36 mesi dalla data del primo acquisto del prodotto, Long Xian Import Export S.L., in qualità di responsabile del marchio Nivian, sarà responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto, secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla legislazione locale, statale e/o comunitaria.

LA PRESENTE GARANZIA SI BASA SULLE SPECIFICHE NORME DI LEGGE E POSSONO ESISTERE DIRITTI AGGIUNTIVI A SECONDA DEL PAESE O DELLA REGIONE, APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE IN QUEL LUOGO, SENZA ESSERE ESTESI AD ALTRI.

È possibile esercitare questa garanzia anche recandosi nel luogo in cui è stato acquistato il prodotto, secondo le condizioni stabilite dal centro vendite.

Nel caso in cui la merce non sia conforme al contratto, e dietro presentazione della ricevuta d'acquisto o della fattura, il cliente può far valere il diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce, in conformità alle specifiche norme sul consumo della regione.

La presente garanzia non si applica se il difetto è stato causato dall'acquirente e/o da terzi, a causa di uso improprio, negligenza o applicazione del prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato concepito. Il diritto alla garanzia sarà riconosciuto se esercitato entro il periodo di garanzia e se viene fornita la prova d'acquisto. La presente garanzia non copre i costi di spedizione, assicurazione o altri costi accessori.

La garanzia è valida per l'Unione Europea. Per gli altri Paesi, consultare la legislazione vigente o il distributore locale.

RESPONSABILITÀ UTENTE

È importante configurare correttamente tutte le password e le altre impostazioni di sicurezza del dispositivo e della rete stessa. Si prega di notare che in questo caso non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali danni.

Questo sistema di sicurezza viene offerto come complemento che fornisce un'affidabilità limitata nel rilevamento degli eventi. In nessun caso costituisce una garanzia di protezione, che non può essere rivendicata a questo scopo.

Nella misura consentita dalla legge, la nostra azienda non è responsabile per danni o perdite legati all'uso del prodotto o dei suoi accessori. Ci limitiamo a garantirne le funzionalità. Allo stesso modo, non siamo responsabili per qualsiasi uso illegittimo o inappropriato.

Le specifiche del prodotto, così come il contenuto del manuale e degli accessori, sono soggette a modifiche senza preavviso.

AÑADE TU SISTEMA DE ALARMA A LA APLICACIÓN MÓVIL POR CONEXIÓN BLUETOOTH


¡CONSEJO PROFESIONAL!
Antes de instalar el sistema de alarma en su lugar definitivo, primero, realiza esta configuración cerca de tu router Wi-Fi y conecta tu móvil a la red Wi-Fi de 2.4GHz a la que vayas a conectar el panel de alarma.


1. Descarga una de las dos apps compatibles, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, en tu tienda de aplicaciones o escanea su correspondiente código QR, regístrate o inicia sesión si ya posees una cuenta


GET IT ON Google Play

Available on the App Store


2. El móvil debe estar conectado a una red wifi 2,4Ghz y debes encender el Bluetooth en el móvil
3. Pulsa en el icono ⊕ y selecciona "Añadir dispositivo"
4. Pulsa "Anadir" cuando la app detecte el dispositivo
5. Selecciona la red wifi 2,4 Ghz e ingresa la contraseña

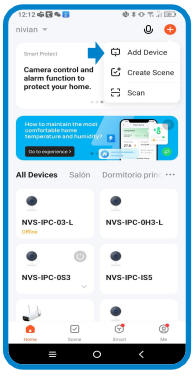


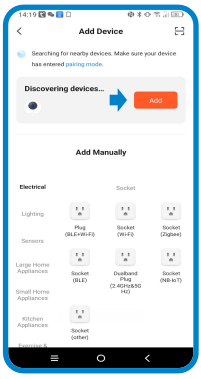

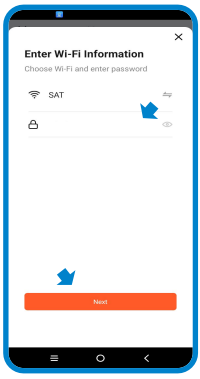


6. La cámara se ha añadido correctamente a la app Tuya Smart

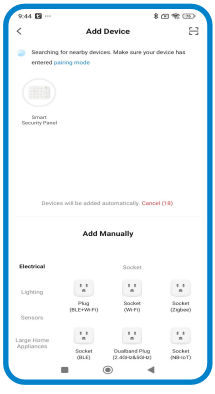

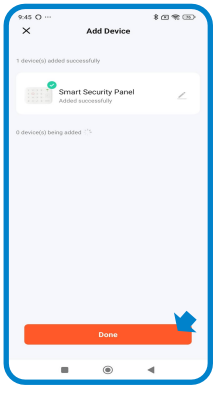

FUNCIONAMINETO DE LA ALARMA DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL

1 Menú de ajustes permite administrar el panel de alarma, cambiar el nombre del sistema de alarma, ver el estado de conexión a la red wifi, compartir dispositivo, eliminar el panel de la cuenta, entre otros.

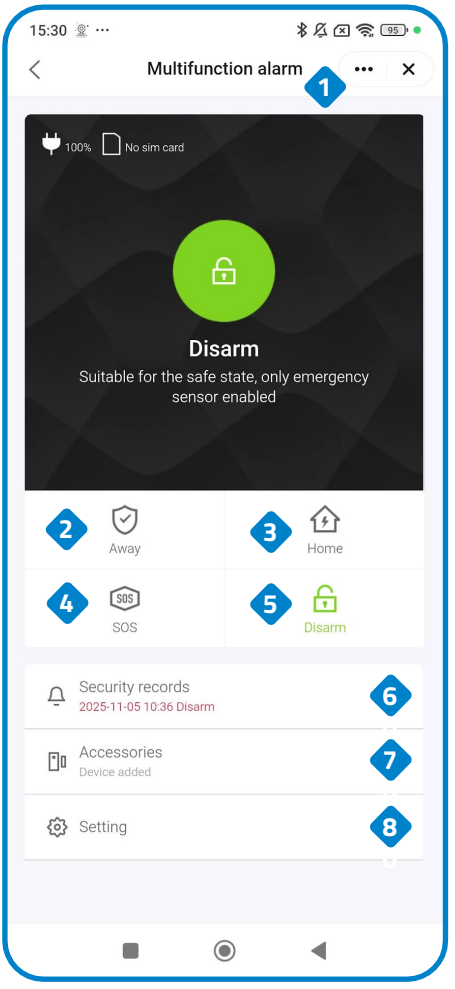

2 Permite armar el sistema de alarma en "Armado Total" quedando activos todos los sensores que estén vinculados al sistema de alarma.

3 Permite armar el sistema de alarma en "Modo Hogar" quedando activos los sensores exteriores y deja inactivo los sensores interiores para que pueda moverse dentro de casa sí que se active la alarma.

4 Al dejar presionado este botón por varios segundos, se activa el modo SOS, activa la sirena en el panel y envía mensaje de emergencia en la app Tuya Smart.

5 Permite desarmar el sistema de alarma.

6 Muestra el registro de eventos.

7 Menú de accesorios, desde este apartado podemos agregar los accesorios al panel de alarma.

Puedes interactuar con la alarma usando el mando a distancia incluido en el kit, siempre que estes cerca del sistema de alarma.



1. Descripción general


1.1 Contenido del paquete


Security Panel		El núcleo central del sistema de alarma. Conecta todos los dispositivos a la aplicación para que puedas tener el control de tu hogar desde cualquier lugar.
Entry Sensor		Le avisa cuando se abre una puerta o ventana
Controller		Le permite controlar de forma remota el sistema de alarma para ingresar rápidamente a los modos Casa, Ausente, Desarmar y SOS.
RFID		Permite desarmar rápidamente el sistema.
Motion Detector		Te avisa cuando se detecta cualquier movimiento

1.2 Características principales

- Aspecto elegante
- Conexión inalámbrica
- Control remoto por aplicación
- Contraseña multiusuario
- Sensor de luz
- Batería de litio integrada de 3,7 V/1500 mAh
- Alimentación: Tipo C 5 V 1 A
- Recordatorio de bajo voltaje
- Alarma antimanipulación
- Notificación de emergencia por teléfono/SMS
- Cinco números de emergencia
- Compatible con etiquetas RFID (hasta 10)
- Compatible con contraseñas ofuscadas (hasta 12 dígitos)

1.3 Diseño del Panel

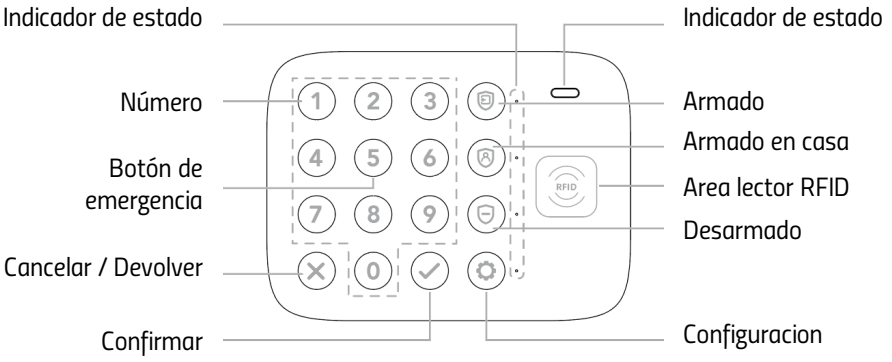

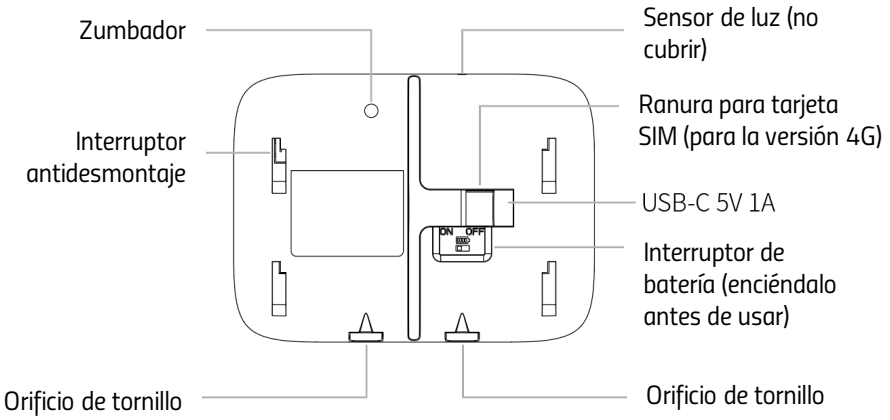

1.4 Indicador de encendido

ESTADO / COLOR	SOLIDO	FAST FLASH	DESTELLO RÁPIDO	DESTELLO LENTO (Uno cada 5 segundos)	RESPIRANDO LUZ
ROJO	/	Alarmante	Alarma de retraso	Batería baja en la estación base (cuando se alimenta solo con batería y la estación base está en modo de espera)	/
AMARILLO	Fuente de alimentación externa / Desconexión de la batería	Conexión WiFi	WiFi desconectado	/	/
VERDE	Estación base activada	/	/	Estación base en modo de espera (solo funciona con batería)	Estación base en modo de espera (cuando está conectada la alimentación externa)

1.5 Diagrama de instalación en el hogar



Securit y Panel



Motion Sensor



Entry Sensor




Controller




Doorbell Button



SOS Button

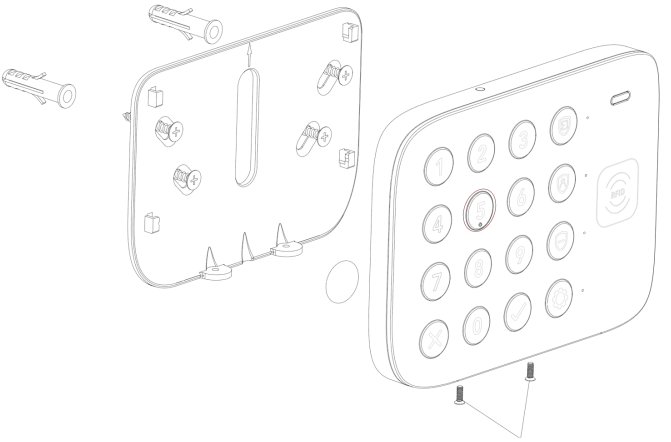

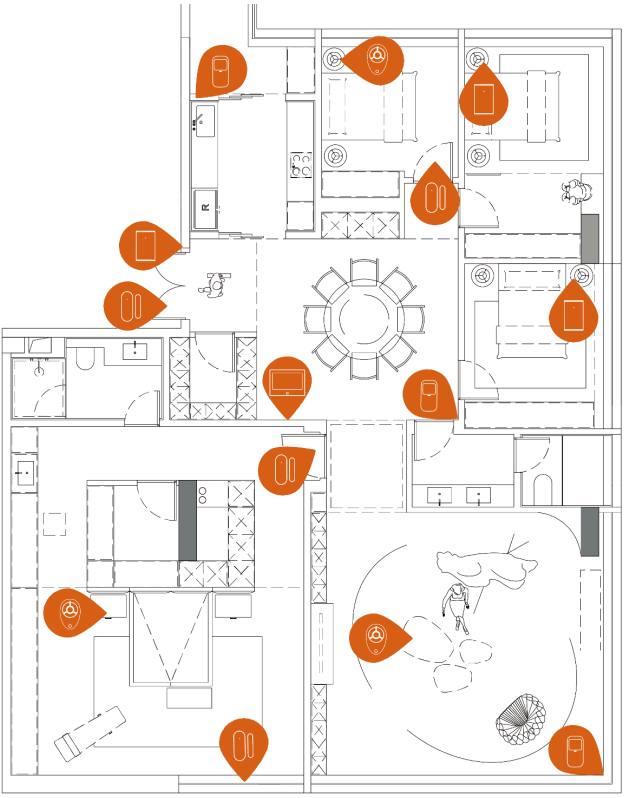

2. Configura la aplicación TUYA SMART

2.1 Descarga la aplicación– TUYA SMART







A. Usuarios de iOS: escanear el código QR de la aplicación de Apple.

B. Usuarios de Android: escanear el código QR de Google Play para descargarla.

C. Tras descargar la aplicación, habilitar todos los permisos de uso en la configuración del teléfono.

D. Regístrate o inicia sesión en tu cuenta de la aplicación.

2.2 Conectar el panel a la aplicación Tuya Smart

Nota:

(1) Este panel de seguridad solo es compatible con redes WiFi de 2,4 GHz. Asegúrese de que su router esté configurado correctamente y pueda conectarse a internet.


(2) Al agregar el panel de seguridad a la aplicación Smart Life, active el WiFi y el Bluetooth del teléfono móvil y confirme que esté conectado a la banda de frecuencia de 2,4 GHz.

Pasos:


C. En la aplicación: Abra la aplicación "Tuya Smart" y acceda a la interfaz "Inicio".

Haga clic en el símbolo "+" en la esquina superior derecha de la interfaz y seleccione "Añadir dispositivo".

Pulse "Añadir" en el área del dispositivo detectado.

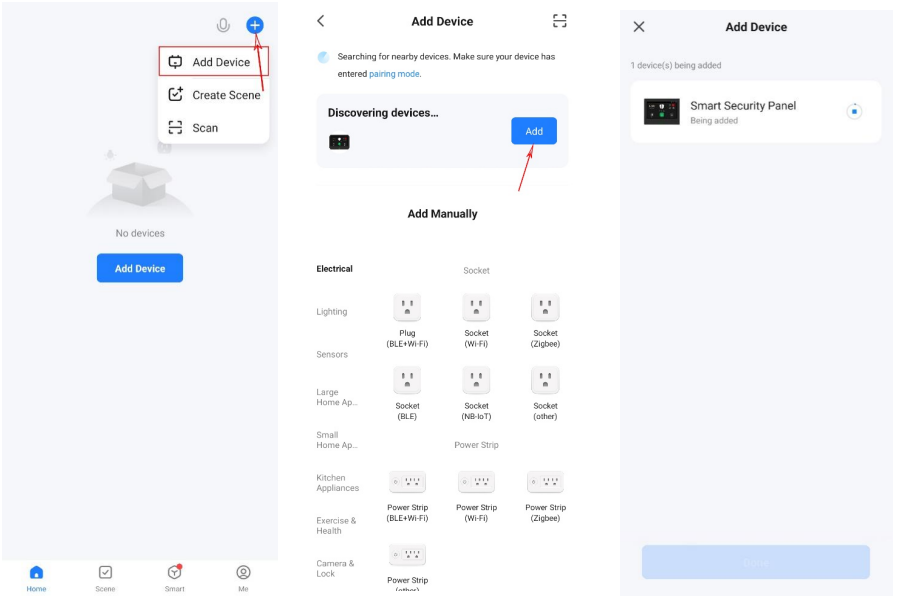



D. Ingrese el nombre y la contraseña de WiFi de 2,4 Ghz y haga clic en "Siguiente".

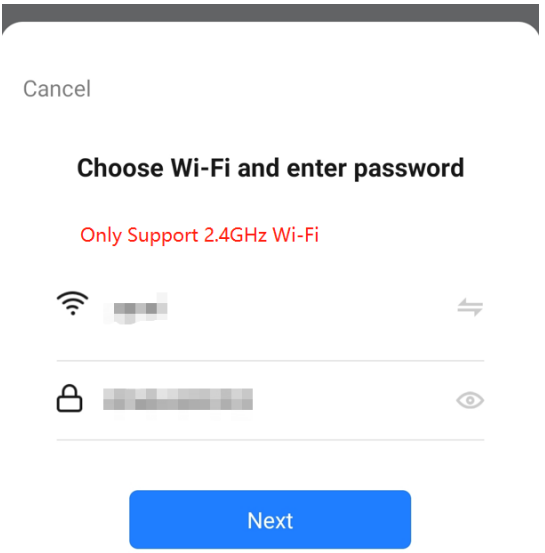


2.3 Configuración en la aplicación
2.3.1 Agregar dispositivo

Haga clic en Accesorios, presione "+" y luego active el accesorio para completar el emparejamiento.

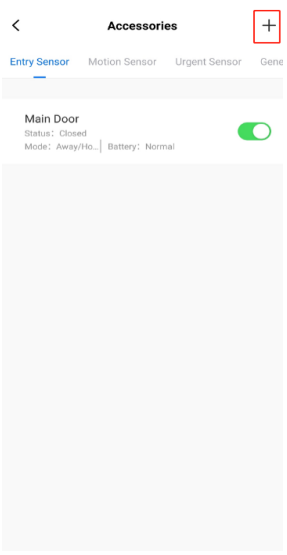


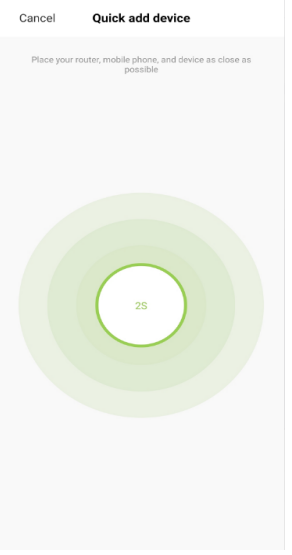


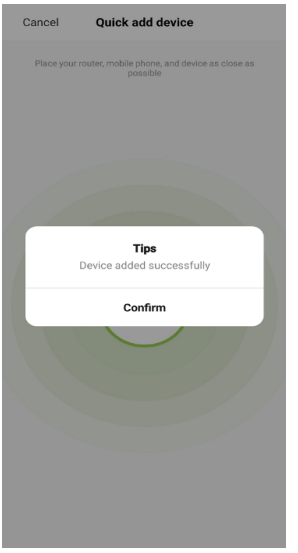

2.3.2 Cambiar el nombre del dispositivo


Los nombres de los accesorios solo se pueden cambiar en la aplicación, solo presione "Nombre del subdispositivo" para editar el nombre.

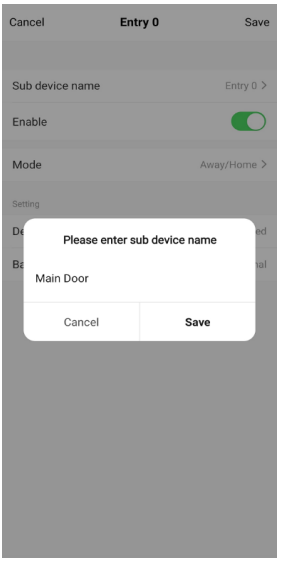


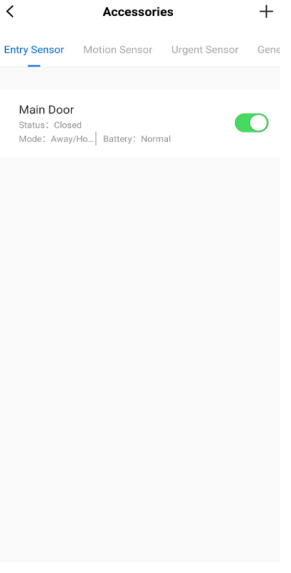


2.3.3 Compartir dispositivo

Un panel de seguridad solo se puede vincular con una cuenta de APP, pero puedes compartirlo con varios miembros de la familia para administrarlo juntos.

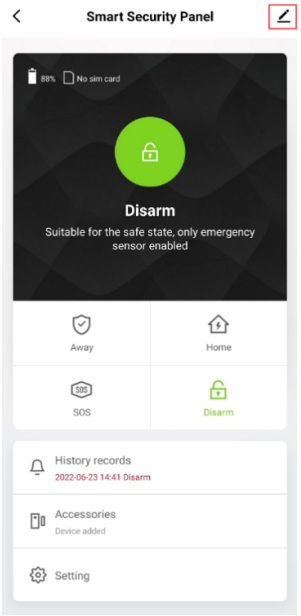

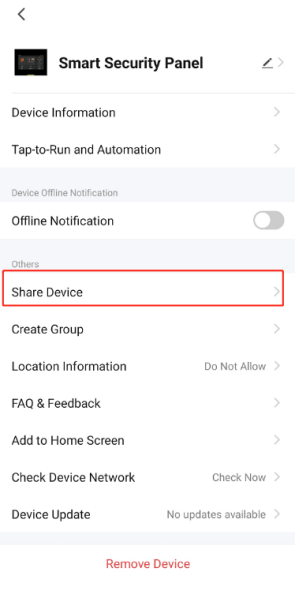

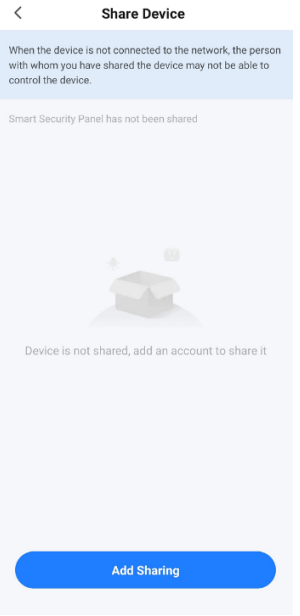

2.3.4 Otras configuraciones

Pulsa "Configuración" para modificar la configuración del panel de seguridad directamente desde la aplicación.

A través de la aplicación, puedes controlar el panel de seguridad de forma remota. También puedes configurar la hora de activación y desactivación, lo cual es muy sencillo y práctico.

3. Ajustes del panel
3.1 Control del sistema de alarma

Código de administrador predeterminado: 9876
Código de usuario 1: 1234
Usuarios 2 a 6: No habilitado

Armado	Presiona Armado	Nota: No es posible cambiar entre Ausente y En casa, es necesario desarmar y luego seleccionar el modo de armado.
Armado Hogar	Presiona Armado Hogar	
Desdarmado	Presiona Desarmado	Ingrese el código de administrador/usuario o toque la etiqueta RFID

Notice:
Two short beeps: Error / Failure
One long beep: Correct / Successful

Presione el botón de configuración + √	Ingrese el código de administrador + √	Emparejamiento rápido	11 + √	Identifica y empareja automáticamente sensores de puerta, sensores de movimiento, controles remotos y etiquetas RFID.	
		Emparejamiento de accesorios	1 + √	1 + √	Entrada
				2 + √	Movimiento
				3 + √	Urgente
				4 + √	Secreto
				5 + √	General
				6 + √	Remoto
				7 + √	Llavero RFID

3.2 Eliminar accesorio

Presione el botón de configuración	Ingrese el código de administrador + √	Eliminar accesorio	2 + √	0 + √	Eliminar todo
				1 + √	Entrada
				2 + √	Movimineto
				3 + √	Urgente
				4 + √	Secreto
				5 + √	General
				6 + √	Control remoto
				7 + √	Llavero RFID

3.3 Establecer código de administrador/usuario

Presione el botón de configuración	Ingrese el código de administrador + √	**Establecer administrador / administrador de usuarios**	3 + √	**Establecer código de administrador**	0 + √	**Ingrese el nuevo código de 4 a 8 dígitos.** **Ingrese nuevamente el nuevo código.**
				Establecer código de usuario 1	1 + √	
				Establecer código de usuario 2	2 + √	
				Establecer código de usuario 3	3 + √	
				Establecer código de usuario 4	4 + √	
				Establecer código de usuario 5	5 + √	
				Establecer código de usuario 6	6 + √	

3.4 Eliminar código de usuario

Presione el botón de configuración	Ingrese el código de administrador + √	**Establecer administrador / administrador de usuarios**	3 + √	**Eliminar usuario 2**	2 + √	**Presione √ dos veces para eliminar el usuario.** **Aviso: El administrador/ usuario 1 es el predeterminado y no se puede eliminar.**
				Eliminar usuario 3	3 + √	
				Eliminar usuario 4	4 + √	
				Eliminar usuario 5	5 + √	
				Eliminar usuario 6	6 + √	

3.5 Restablecer la conexión WiFi

Presione el botón de configuración	**Ingrese el código de administrador + √**	**Restablecer WiFi**	**0 + √**	**La conexión wifi se restablecerá, vuelva a conectarse a wifi.**

3.6 Restablecer el teclado

- Desconecte la alimentación y apague el interruptor de la batería. Mantenga pulsados los botones X+√ y, a continuación, encienda el interruptor de la batería. Tras mantenerlos pulsados durante 10 segundos, el teclado emitirá un pitido largo que indica que el reinicio se ha realizado correctamente.

4 modos de alarma

A. Modos del sistema

Ausente: El panel de seguridad está en estado de monitoreo. Cuando se activan los accesorios, se activa la alarma.

En casa: Parcialmente armado. Cuando el usuario está en casa, en este modo, se pueden monitorear algunas áreas.

Desarmado: El panel de seguridad cancela el estado de monitoreo y solo el botón SOS o los accesorios configurados en modo "Siempre" pueden activar la alarma.

B. Modos de accesorios:

1. Ausente/En casa: Cuando el accesorio está configurado en este modo, el panel de seguridad activará la alarma independientemente de si el panel está armado en modo Ausente o En casa.
2. Ausente: Cuando el accesorio está configurado en este modo, el panel de seguridad activará la alarma cuando esté armado en modo Ausente.
3. Siempre: Independientemente del estado del panel de seguridad, cada vez que se active el sensor, el panel activará la alarma. Se recomienda configurar este modo para fugas de gas, detectores de humo, etc.
4. Desactivado: Este accesorio está desactivado.
5. Timbre: Solo para la categoría de entrada. Al abrir el sensor de la puerta, el panel de seguridad solo emitirá un sonido "Ding Dong" y no activará la alarma, incluso estando armado.
6. Avanzado: Alarma silenciosa: Cuando se activa la alarma, el panel de seguridad no activará ninguna alarma, solo la aplicación, las llamadas telefónicas y las notificaciones por SMS.

* Timbre de puerta abierta: Suena el sonido "Ding Dong" al abrir la puerta.

- Aviso de puerta abierta: Activa o desactiva el icono de puerta abierta.

Nota:
Puede configurar el sensor para que funcione en modo Ausente, Ausente/En casa o siempre activo. Por ejemplo, si desea evitar que la alarma se active cuando está en casa, puede configurar el sensor específico para que funcione solo en modo Ausente. De esta forma, al configurar el panel en modo "Armado en casa", la alarma no se activará; solo se activará en modo "Armado Ausente".

4.1 Sensor de entrada
4.1.1 Configuración


En el Panel de Seguridad:

A. En la interfaz principal ---Conexión---Ingrese el código de usuario (predeterminado: 1234).
B. Presione Sensor---"+" ----Entrada y configure el Modo, Retraso, Renombrar y la configuración avanzada.
C. Presione "+ Emparejar" y active el sensor de entrada (solo separe las dos partes).
D. Emparejamiento exitoso.

4.1.2 Instalación

El sensor de entrada debe instalarse en la puerta o ventana (ver imagen).

A. Primero, limpie la zona de la puerta o ventana y aplique cinta adhesiva de doble cara en la parte inferior.
B. El transmisor del sensor de puerta (grande) y el imán del sensor de puerta (pequeño) deben instalarse por separado. Las marcas triangulares del transmisor y del imán deben estar enfrentadas, y la distancia entre ambos debe ser inferior a 1,5 cm.
C. Al abrir la puerta o ventana después de la instalación, la luz indicadora se encenderá durante 2 segundos para indicar que la instalación ha finalizado.

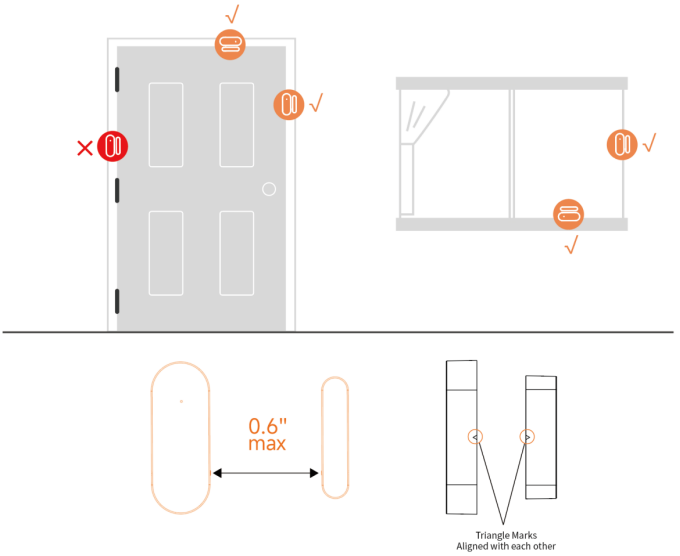

4.1.3 Reemplazo de la batería


En el Panel de Seguridad:

A. En la interfaz principal ---Conexión---Ingrese el código de usuario (predeterminado: 1234).

B. Presione Sensor---"+" ----Entrada y configure el Modo, Retraso, Renombrar y la configuración avanzada.

C. Presione "+ Emparejar" y active el sensor de entrada (solo separe las dos partes).

D. Emparejamiento exitoso.

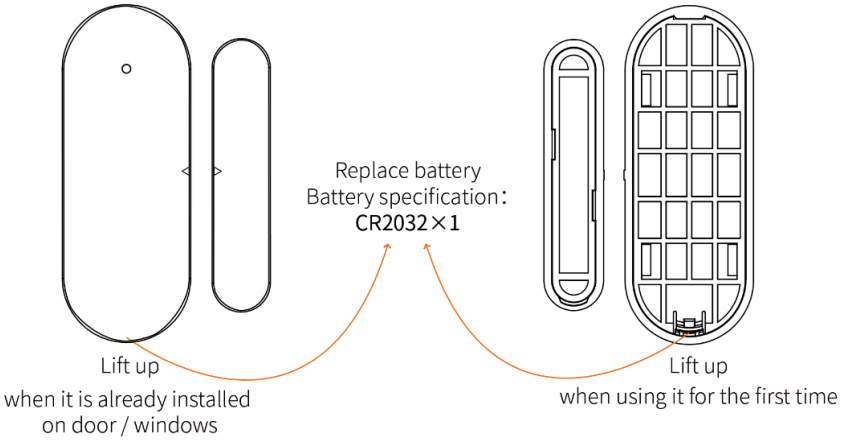

4.2 Sensor de movimiento
4.2.1 Configuración

En el Panel de Seguridad:

A. En la interfaz principal ---Conexión---Ingrese el código de usuario (predeterminado: 1234).

B. Presione Sensor---"+" ----Movimiento, luego configure el Modo, Retraso, Cambiar nombre y Ajustes avanzados.

C. Presione "+ Emparejar" y active el sensor de movimiento (simplemente mueva las manos hasta que la luz se encienda).

D. Emparejamiento exitoso.


4.2.2 Instalación


A. La altura de instalación recomendada es de 2,0 a 2,2 m (79 a 87 pulgadas) sobre el suelo.

B. Instálelo en una esquina o en una pared plana, sin obstáculos ni puntos ciegos.


C. No debe estar orientado directamente hacia las rejillas de ventilación ni hacia fuentes de frío y calor.

D. Para evitar falsas alarmas, asegúrese de que sus mascotas no se acerquen.

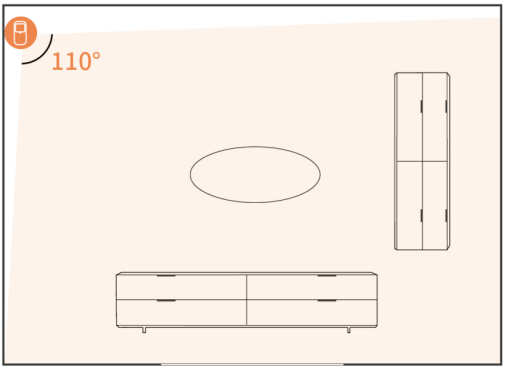

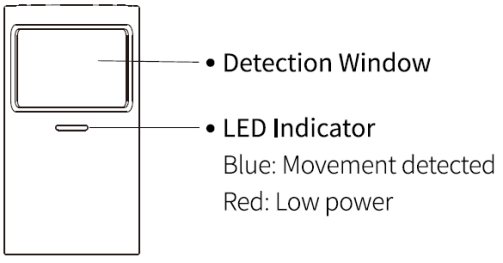


Front View

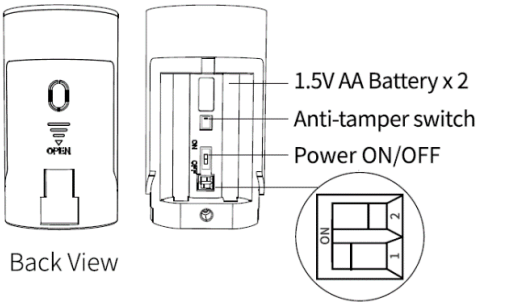

Back View

Mounting Height

Motion detector must be mounted 79 to 87 inches (**2 to 2.2m**) above the floor.

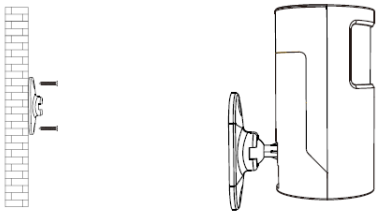

Pasos:
Atornilla la base a la pared.
Cuelga el sensor de movimiento en el eje giratorio.

4.3 Control Remoto

4.3.1 Configurar


En el Panel de Seguridad:


A. En la interfaz principal ---Conexión---Ingrese el código de usuario (predeterminado: 1234).

B. Presione el control.


C. Presione "+" y luego active el control (presione cualquier tecla).

D. Emparejamiento exitoso; cambie el nombre del control.

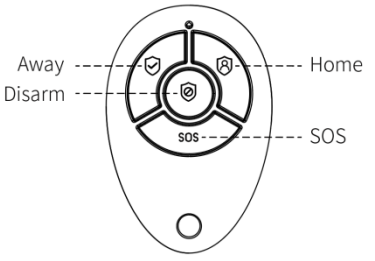


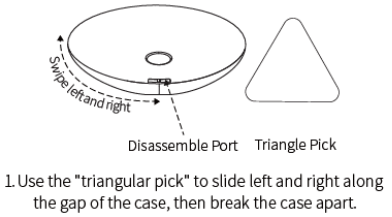

1. Use the "triangular pick" to slide left and right along the gap of the case, then break the case apart.

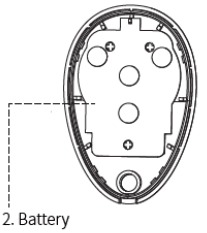

2. Battery

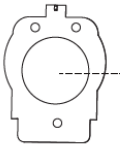

4.4 Botón multifunción del timbre/botón SOS
4.4.1 Configurar el botón del timbre

En el panel de seguridad:

A. En la interfaz principal ---Conexión---Ingrese el código de usuario (predeterminado: 1234).

B. Pulse el timbre.

C. Pulse "+" y luego el botón del timbre.

D. Emparejamiento exitoso; cambie el nombre del timbre.

4.4.2 Configurar el botón SOS

En el Panel de Seguridad:


A. En la interfaz principal ---Conexión---Ingrese el código de usuario (predeterminado: 1234).


B. Presione Sensor---"+" ----Urgente, luego configure el nombre y la configuración avanzada.

C. Presione "+ Emparejar" y luego active el botón SOS.

D. Emparejamiento exitoso.

4.4.3 Instalar/Reemplazar la batería

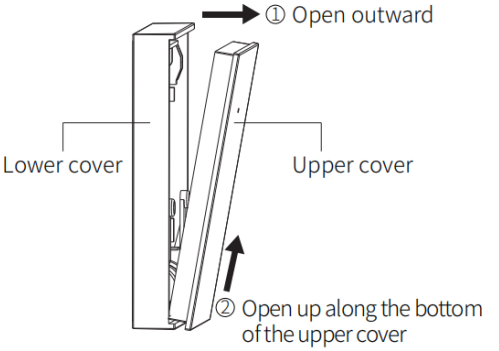

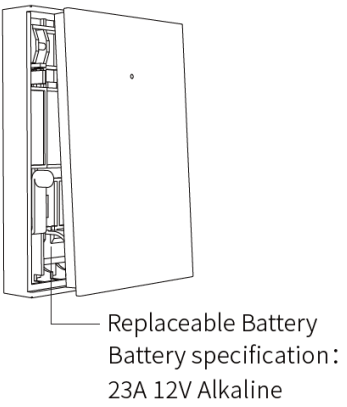

5. Solución de problemas y mantenimiento

Falla	La razón	La solución
Mal funcionamiento del control remoto	1. Batería baja 2. La lámina metálica del compartimento de la batería está mal conectada o corroída 3. El código no está emparejado con el panel 4. No coincide con los parámetros inalámbricos del panel	1. Reemplace la batería del mismo modelo. 2. Elimine el óxido y la suciedad de las láminas metálicas. 3. Vuelva a conectar el panel. 4. Compre accesorios del mismo tipo con parámetros técnicos.
Fallo del sensor de la puerta	1. Batería baja 2. La lámina metálica del compartimento de la batería está mal conectada o corroída 3. El código no está emparejado con el panel 4. No coincide con los parámetros inalámbricos del panel 5. El transmisor del sensor de la puerta y el imán están instalados demasiado lejos	1. Reemplace la batería del mismo modelo. 2. Elimine el óxido y la suciedad de las láminas metálicas. 3. Vuelva a conectar el panel. 4. Compre accesorios del mismo tipo con parámetros técnicos. 5. Instale el transmisor del sensor de puerta y el imán cerca.
Fallo del detector de movimiento	1. Batería baja 2. La lámina metálica del compartimento de la batería está mal conectada o corroída 3. El código no está emparejado con el panel 4. No coincide con los parámetros inalámbricos del panel 5. Ángulo incorrecto	1. Reemplace la batería del mismo modelo. 2. Elimine el óxido y la suciedad de las láminas metálicas. 3. Vuelva a conectar el panel. 4. Compre accesorios del mismo tipo con parámetros técnicos. 5. Ajuste el ángulo de instalación.
El panel de seguridad no alarma	1. El panel de seguridad no está activado. 2. Instalación incorrecta de los accesorios, demasiado lejos del panel. 3. El código del accesorio no coincide con el del panel.	1. Activación del panel 2. Ajuste la posición de los accesorios 3. Vuelva a sincronizar con el panel
La distancia de la señal de los accesorios receptores del panel se acorta	1. La alimentación principal está desconectada y la alimentación de emergencia es insuficiente. 2. Hay interferencias de productos similares cercanos. 3. El módulo receptor del panel está defectuoso.	1. Verifique la fuente de alimentación y restáurela. 2. Verifique la fuente de interferencia y elimínela. 3. Contacte con el servicio de atención al cliente para su reparación.

5. Solución de problemas y mantenimiento

No se realizó ninguna llamada de emergencia cuando se activó la alarma	1. El panel no está armado 2. No hay un número de teléfono de emergencia configurado 3. Instalación incorrecta de los accesorios, demasiado lejos del panel 4. La codificación no coincide	1. Activación del panel 2. Reinicio según las instrucciones 3. Ajuste la posición de los accesorios 4. Vuelva a sincronizar con el panel
Error en la configuración de la red WiFi	1. La conexión WiFi de 2,4 GHz no está conectada. 2. El router actual no es compatible con la configuración rápida. 3. El módulo WiFi está dañado.	1. Conéctese a una red WiFi de 2,4 GHz. 2. Configure el punto de acceso WiFi del panel. 3. Contacte con el servicio de atención al cliente para su reparación.
La advertencia de entrada abierta no es válida	1. Error de emparejamiento del sensor de la puerta 2. El código del interruptor del sensor de la puerta no coincide con el del panel 3. Se ha configurado un tipo de alarma incorrecto	1. El código de apertura de la puerta debe estar correctamente emparejado. 2. Los accesorios no son dispositivos certificados. 3. Configure el tipo de alarma como alarma de puerta principal y alarma de ventana.

6. Declaración de sustancias peligrosas

Nombre del componente	Sustancia nociva					
	Dirigir (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres de difenilo polibromados (PBDE)
Piezas de metal	0	0	0	0	0	0
Piezas de plástico	0	0	0	0	0	0

7. Normas de garantía

(1) Si se produce algún fallo por causas ajenas al producto durante el periodo de garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

(2) La garantía del producto tiene una duración de un año a partir de la fecha de compra y solo es válida si se utiliza en condiciones normales.

(3) La garantía no cubre los daños causados por un entorno de uso que no cumpla con los requisitos del producto.

(4) La garantía no cubre los daños causados por el usuario o por fuerza mayor.

8. Declaración de sustancias peligrosas

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.

-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio y televisión para obtener ayuda.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Mantén el producto alejado de fuentes de calor y productos inflamables. No tapes el producto mientras funciona. No apliques productos agresivos o corrosivos sobre el producto.



Evita el contacto con el agua, líquidos o niveles de humedad superior al 85%. En caso de mojarse, apágalo inmediatamente y no lo manipules.



Revisa que tu instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente. Una instalación deficiente puede provocar fallos e incluso, incendios. No utilices alimentadores o cables en mal estado.



No manipules, apliques presión, ni desmontes el equipo. Ello anula la garantía y existe riesgo de descarga eléctrica. Si el equipo no funciona correctamente, aparece humo, olor sospechoso o ruido, desconecta la alimentación y ponte en contacto con atención al cliente.



Este producto, sus accesorios y respectivos embalajes, no son un juguete. Mantenlos alejados de los niños, personas o animales para los que pueda suponer un riesgo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Producto fabricado en P.R.C.





Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.



Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.



Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de 36 meses, a partir de la fecha de la primera compra del producto, Long Xian Import Export S.L., como responsable de la marca Nivian, responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, en los términos y condiciones establecidas en la legislación local, estatal y/o comunitaria.

ESTA GARANTÍA SE BASA EN LA NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA, PUDIENDO EXISTIR DERECHOS ADICIONALES SEGÚN EL PAÍS O REGIÓN, APLICABLES EXCLUSIVAMENTE EN ESE LUGAR, SIN SER EXTENSIVO A OTROS.

También, puedes ejercer dicha garantía dirigiéndote al lugar donde compraste el producto, según las condiciones marcadas por el centro de venta.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, puedes recurrir al derecho de la reparación del bien o a su sustitución, de conformidad con la normativa específica de consumo de la región.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero, debido a uso indebido, negligencia o aplicación del bien para un uso distinto de aquel para el que fue concebido. El derecho de garantía será reconocido cuando se ejerza dentro del periodo de garantía y se proporcione prueba de compra. Esta garantía no cubre gastos de envío, seguros, ni ningún otro gasto secundario.

La garantía es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a su distribuidor local.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

La configuración adecuada de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad tanto del dispositivo, como de la propia red, son importantes. Por favor, ten en cuenta que, en este caso, no podemos hacernos responsables de posibles daños.

Este sistema de seguridad se ofrece como complemento que provee una fiabilidad limitada en la detección de eventos. En ningún caso, supone una garantía de protección, lo que no será reclamable a tal efecto.

En la medida permitida por la legislación, nuestra empresa no se responsabiliza de daños o perdidas vinculadas al uso del producto o de sus elementos accesorios. Simplemente garantizamos sus funcionalidades. Igualmente, queda fuera de nuestra responsabilidad cualquier tipo de uso ilegítimo o inapropiado.

Las especificaciones del producto, así como el contenido del manual y los accesorios, están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADICIONE O SEU SISTEMA DE ALARME À APLICAÇÃO MÓVEL VIA LIGAÇÃO BLUETOOTH


CONSELHO PROFISSIONAL!
Antes de instalar o sistema de alarme no seu local final, configure-o primeiro perto do seu router Wi-Fi e ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi de 2,4 GHz à qual planeia ligar o painel de alarme.


1. Descarregue uma das duas aplicações compatíveis, **TUYA SMART** ou **SMART LIFE**, a partir da sua app store ou digitalize o código QR. Registe-se ou inicie sessão se já tiver uma conta


GET IT ON Google Play

Available on the App Store


2. O telefone deve estar conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e você deve ativar o Bluetooth
3. Clique no ícone + e selecione "Adicionar dispositivo".
4. Prima "Adicionar" quando a aplicação detetar o dispositivo
5. Selecione a rede Wi-Fi de 2,4 Ghz e digite a senha

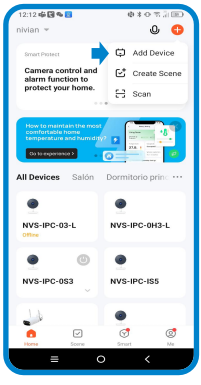


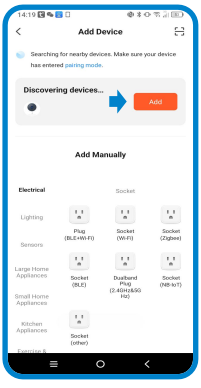

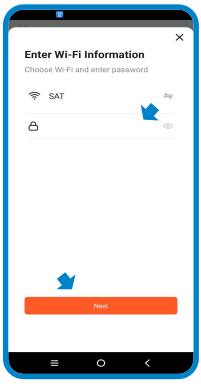


6. La cámara se ha añadido correctamente a la app Tuya Smart

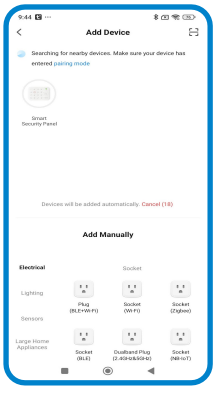

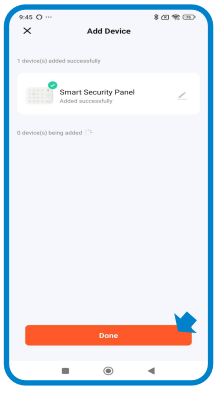

COMO FUNCIONA O ALARME PELA APLICAÇÃO MÓVEL

1. O menu de definições permite gerir o painel de alarme, alterar o nome do sistema de alarme, visualizar o estado da ligação de rede Wi-Fi, partilhar o dispositivo, remover o painel da conta e muito mais.

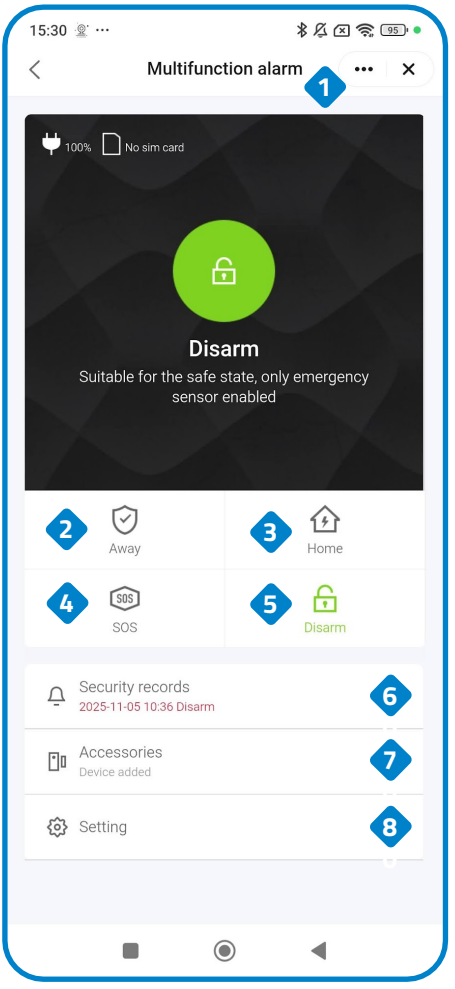

2. Permite ativar o sistema de alarme no modo "Ativação Total", ativando todos os sensores ligados ao sistema.

3. Permite ativar o sistema de alarme no "Modo Casa", mantendo os sensores exteriores ativos e desativando os sensores interiores, para que se possa movimentar dentro de casa sem acionar o alarme.

4. Pressionar e manter pressionado este botão durante alguns segundos ativa o modo SOS, aciona a sirene no painel e envia uma mensagem de emergência na aplicação Tuya Smart.

5. Permite desarmar o sistema de alarme.

6. Apresenta o registo de eventos.

7. Menu de acessórios: nesta secção, podemos adicionar acessórios ao painel de alarme.

Pode interagir com o alarme utilizando o comando à distância incluído no kit, desde que esteja próximo do sistema de alarme.



1. Descrição Geral


1.1 Conteúdo da embalagem


Security Panel		O centro de controlo do sistema de alarme. Liga todos os dispositivos à aplicação, permitindo que mantenha o controlo da sua casa de qualquer lugar.
Entry Sensor		Alerta-o quando uma porta ou janela é aberta.
Controller		Permite controlar remotamente o sistema de alarme para entrar rapidamente nos modos Casa, Ausente, Desarmar e SOS.
RFID		Permite desarmar o sistema rapidamente.
Motion Detector		Alerta-o quando qualquer movimento for detetado.

1.2 Principais Características

- Design elegante
- Conexão sem fios
- Controlo remoto por aplicação
- Senha multiusuário
- Sensor de luz
- Bateria de lítio integrada de 3,7 V/1500 mAh
- Alimentação: Tipo C 5 V 1 A
- Aviso de baixa tensão
- Alarme anti-violação
- Notificação de emergência por telefone/SMS
- Cinco números de telefone de emergência
- Suporte para etiquetas RFID, até 10
- Suporte para passwords encriptadas, até 12 dígitos

1.3 Design da Aparência

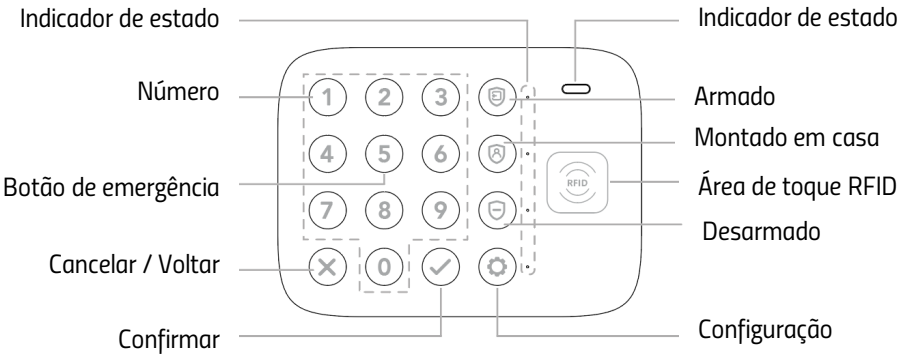

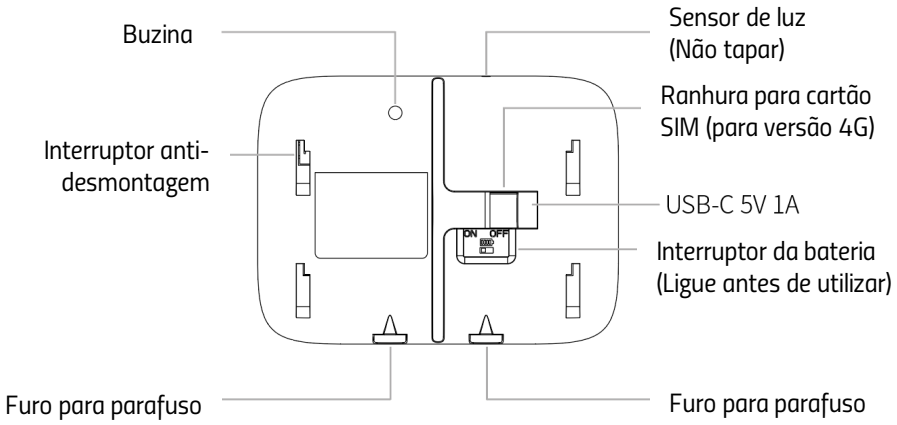

1.4 Indicador de Energia

STATUS / COR	SÓLIDO	FLASH RÁPIDO	FLASH LENTO (Um por segundo)	PISCA-PISCA LENTO (Um a cada 5 segundos)	RESPIRAÇÃO LUZ
VERMELHO	/	Alarmante	Alarme de atraso	Bateria da estação base fraca (quando alimentada apenas por bateria e a estação base está em modo de espera).	/
AMARELO	Alimentação externa / Desligamento da bateria	Ligação Wi-Fi	Wi-Fi desligado	/	/
VERDE	Estação base ativada	/	/	Estação base em modo de espera (alimentada apenas por bateria)	Estação base em modo de espera (quando a alimentação externa está ligada)

1.5 Esquema de Instalação Residencial



Securit y Panel



Motion Sensor



Entry Sensor




Controller




Doorbell Button



SOS Button

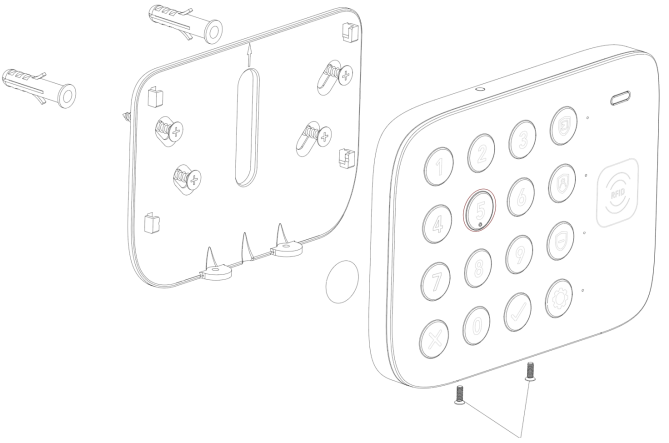

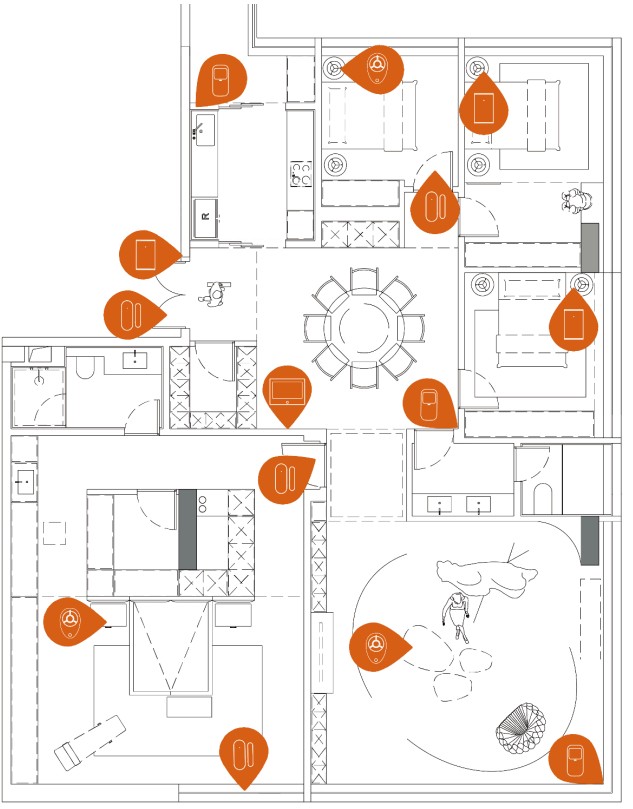

2. Configure a aplicação TUYA SMART

2.1 Descarregue a aplicação – TUYA SMART







A. Utilizadores de iOS, por favor, digitalizem o código QR da aplicação da Apple.

B. Utilizadores de Android, por favor, digitalizem o código QR do Google Play para descarregar a aplicação.

C. Após descarregar a aplicação, ative todas as permissões de utilização nas definições do seu telefone.

D. Registe-se ou inicie sessão na sua conta do aplicativo.

2.2 Ligue o painel à aplicação Tuya Smart

Nota:

A. (1) Este painel de segurança suporta apenas redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Certifique-se de que o seu router está configurado corretamente e pode ligar-se à Internet.


B. (2) Ao adicionar o painel de segurança à aplicação Smart Life, ative o Wi-Fi e o Bluetooth do telemóvel e confirme se o telemóvel está ligado à banda de frequência de 2,4 GHz.

Passos:


C. Na aplicação: Abra a aplicação "Tuya Smart" e aceda à interface "Início".

Clique no "+" no canto superior direito da interface e selecione "Adicionar dispositivo".

Toque em "Adicionar" na área do dispositivo que pretende detetar.

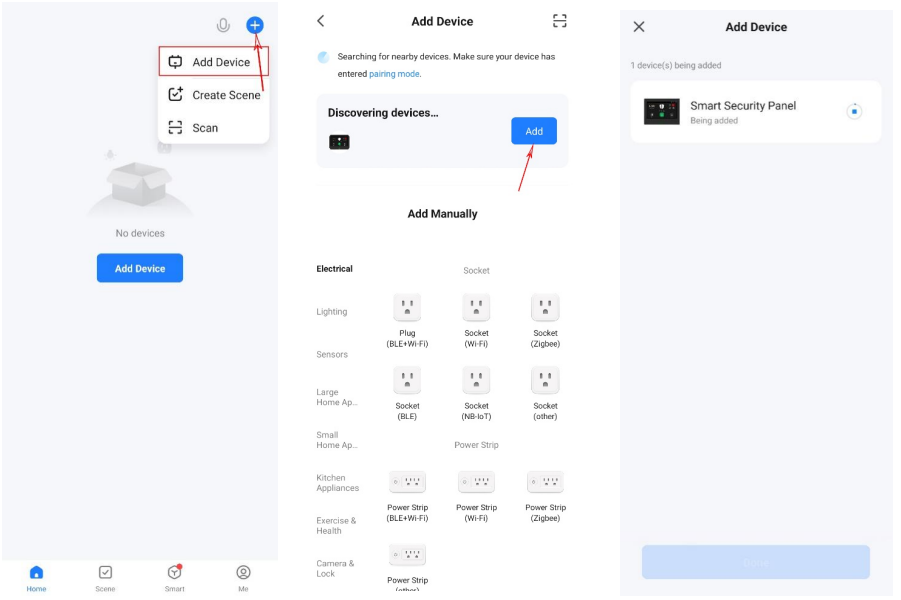



D. Introduza o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi de 2,4 GHz e clique em "Seguinte".

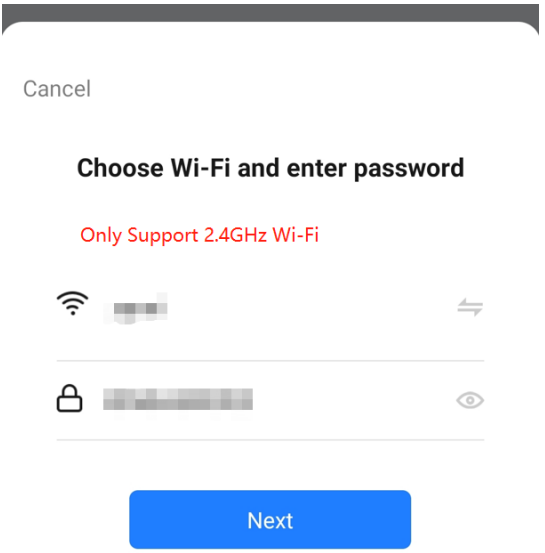


2.3 Configurações na aplicação
2.3.1 Adicionar dispositivo

Clique em Acessórios, prima "+" e, em seguida, acione o acessório para concluir o emparelhamento.

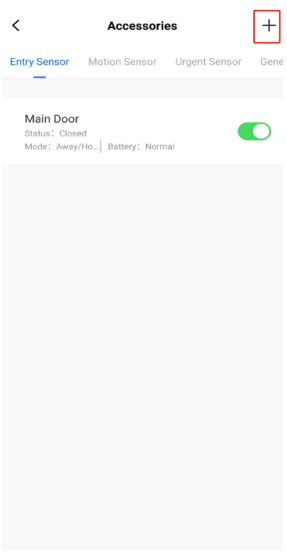


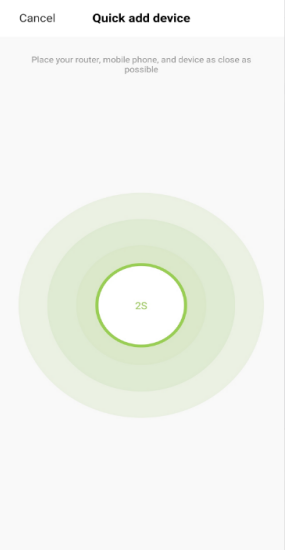


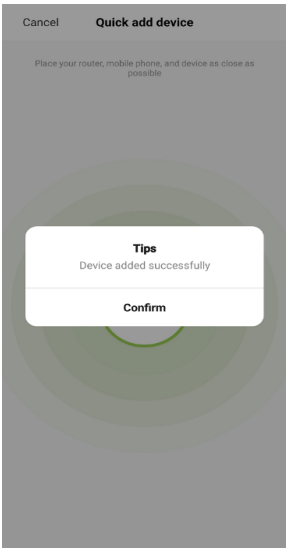

2.3.2 Renomear dispositivo


Os nomes dos acessórios só podem ser alterados na aplicação. Basta premir "Nome do subdispositivo" para editar o nome.

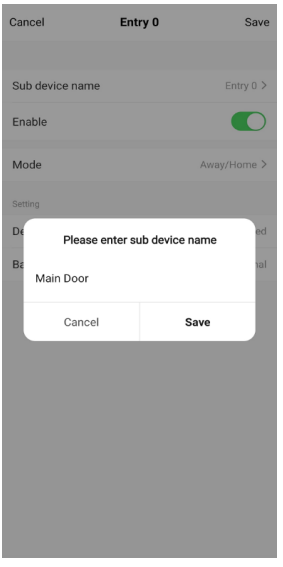


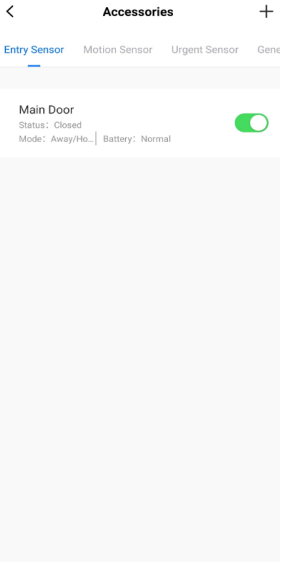


2.3.3 Partilhar dispositivo

Um painel de segurança só pode ser associado a uma conta de aplicação, mas pode partilhá-lo com vários membros da família para que possam gerir em conjunto.

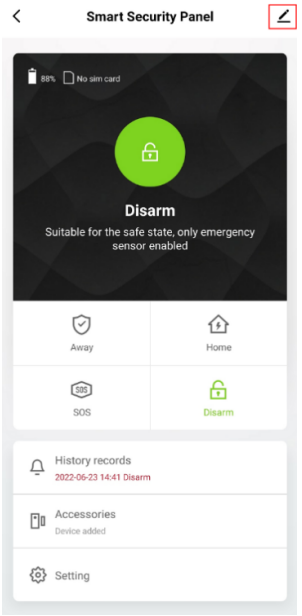

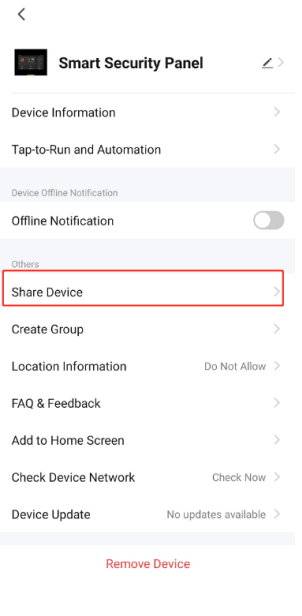

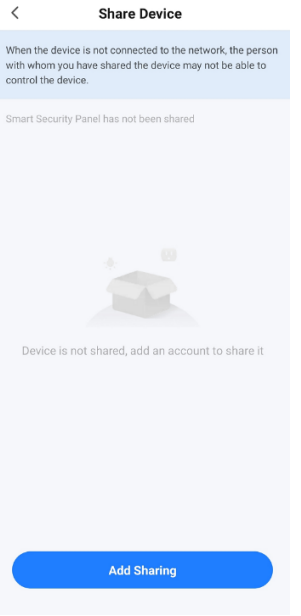

2.3.4 Outras configurações

Prima Definições e poderá modificar diretamente as definições do painel de segurança na aplicação.

Através da aplicação, pode controlar o painel de segurança remotamente. Pode também definir o horário de ativação e desativação, de forma simples e prática.

3. Configurações no painel
3.1 Sistema de alarme de controlo

Código de administrador predefinido: 9876
Código de utilizador 1: 1234
Utilizadores 2 a 6: Não habilitados

Armado	Pressione ARMED	Nota: Não é possível alternar entre os modos Ausente e Presente; é necessário desarmar o alarme e, em seguida, selecionar o modo de ativação.
Armado Em Casa	Pressione Armado em casa	
Desarmado	Pressione Desarmado	Enter Admin / User Code or Touch RFID Tag

Aviso:
Dois sinais sonoros curtos: Erro / Falha
Um sinal sonoro longo: Correto / Sucesso

<table>
<tr><td rowspan="9">Pressione o botão de configuração + √</td><td rowspan="9">Introduza o código de administrador + √</td><td>Emparelhamento rápido</td><td>11 + √</td><td colspan="2">Identificação e emparelhamento automáticos de sensores de porta, sensores de movimento, controlos remotos e etiquetas RFID.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Combinação de acessórios</td><td rowspan="8">1 + √</td><td>1 + √</td><td>Entrada</td></tr>
<tr><td>2 + √</td><td>Movimento</td></tr>
<tr><td>3 + √</td><td>Urgente</td></tr>
<tr><td>4 + √</td><td>Segredo</td></tr>
<tr><td>5 + √</td><td>General</td></tr>
<tr><td>6 + √</td><td>Remoto</td></tr>
<tr><td>7 + √</td><td>Etiqueta RFID</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

3.2 Remover acessório

Pressione o botão de configuração	Introduza o código de administrador + √	Excluir acessório	2 + √	0 + √	Remover tudo
				1 + √	Entrada
				2 + √	Movimento
				3 + √	Urgente
				4 + √	Segredo
				5 + √	General
				6 + √	Controle remoto
				7 + √	Etiqueta RFID

3.3 Definir código de administrador/utilizador

Pressione o botão de configuração	Introduza o código de administrador + √	**Definir Administrador / Administrador de Utilizadores**	3 + √	**Definir código de administrador**	0 + √	**Introduza o novo código de 4 a 8 dígitos** **Introduza novamente o novo código**
				Defina o código do utilizador 1	1 + √	
				Defina o código do utilizador 2	2 + √	
				Defina o código do utilizador 3	3 + √	
				Defina o código do utilizador 4	4 + √	
				Defina o código do utilizador 5	5 + √	
				Defina o código do utilizador 6	6 + √	

3.4 Apagar código de utilizador

Pressione o botão de configuração	Introduza o código de administrador + √	**Definir Administrador / Administrador de Utilizadores**	3 + √	**Apagar Utilizador 2**	2 + √	**Prima √ duas vezes para eliminar o utilizador.** **Aviso: Administrador /Utilizador 1 são os utilizadores predefinidos e não podem ser eliminados.**
				Apagar Utilizador 3	3 + √	
				Apagar Utilizador 4	4 + √	
				Apagar Utilizador 5	5 + √	
				Apagar Utilizador 6	6 + √	

3.5 Reiniciar a ligação Wi-Fi

Pressione o botão de configuração	Introduza o código de administrador + √	**Reiniciar Wi-Fi**	**0 + √**	**A ligação Wi-Fi será reiniciada. Por favor, volte a ligar-se ao Wi-Fi.**

3.6 Teclado de reinicialização

- Retire a fonte de alimentação e desligue o interruptor da bateria.
- Pressione e mantenha pressionados os botões X+√ e, em seguida, ligue o interruptor da bateria. Após mantê-los pressionados durante 10 segundos, o teclado emitirá um sinal sonoro longo, indicando que a reinicialização foi bem-sucedida..

4 Modos de alarme
A. Modos do sistema

Ausente: O painel de segurança está em modo de monitorização. Quando os acessórios forem acionados, o painel de segurança emitirá um alarme.

Em casa: Parcialmente armado. Quando o utilizador está em casa, neste modo, algumas áreas podem ser monitorizadas.

Desarmado: O painel de segurança cancela o modo de monitorização e apenas o botão SOS ou os acessórios configurados para o modo "Sempre" podem acionar o alarme.

B. Modos de acessórios:

1. Ausente/Presente: Quando o acessório estiver configurado neste modo, o painel de segurança emitirá um alarme independentemente de estar armado no modo Ausente ou Presencial.
2. Ausente: Quando o acessório estiver configurado neste modo, o painel de segurança emitirá um alarme quando estiver armado no modo Ausente.
3. Sempre: Independentemente do estado do painel de segurança, sempre que o sensor for acionado, o painel emitirá um alarme. Recomenda-se configurar este modo para detetores de fugas de gás ou fumo, etc.
4. Desativado: Este acessório está desativado.
5.º Sinal Sonoro: Apenas para a categoria Entrada. Quando o sensor da porta for aberto, o painel de segurança emitirá apenas um sinal sonoro ("Ding Dong") e não acionará o alarme, mesmo no estado armado.
6. Avançado: Alarme Silencioso: Quando o alarme é acionado, o painel de segurança não emitirá um alarme sonoro, apenas notificações da aplicação, chamadas telefónicas e SMS.

* Sinal sonoro de porta aberta: O som "Ding Dong" é emitido quando a porta se abre.

* Aviso de porta aberta: Ativar/desativar o ícone de porta aberta.

Nota:
Pode configurar o sensor para funcionar no modo Ausente ou Ausente/Em Casa, ou sempre ativo.
Por exemplo, se pretender evitar que o alarme dispare quando está em casa, pode configurar o sensor específico para funcionar apenas no modo Ausente. Assim, quando configurar o painel no estado "Armado em Casa", o alarme não será acionado; o alarme só será disparado no estado "Armado Ausente".

4.1 Sensor de Entrada
4.1.1 Configuração

No painel de segurança:

A. Na interface principal ---Ligação--- Introduza o código do utilizador (Padrão: 1234).

B. Prima Sensor---"+" ---- Entrada e, em seguida, defina o Modo, o Atraso, Renomear e as definições avançadas.

C. Prima "+ Emparelhar" e acione o sensor de entrada (basta separar as duas partes).

D. Emparelhamento realizado com sucesso.


4.1.2 Instalação

O sensor de entrada deve ser instalado na porta ou janela (ver imagem).

A. Primeiro, limpe a zona da porta ou da janela e aplique fita de dupla face na parte inferior.

B. O transmissor do sensor de porta (grande) e o íman do sensor de porta (pequeno) devem ser instalados separadamente. As marcas triangulares no transmissor e no íman devem estar viradas uma para a outra, e a distância entre ambos deve ser inferior a 0,6".

C. Quando a porta ou janela for aberta após a instalação, a luz indicadora acenderá durante 2 segundos para indicar que a instalação foi concluída.

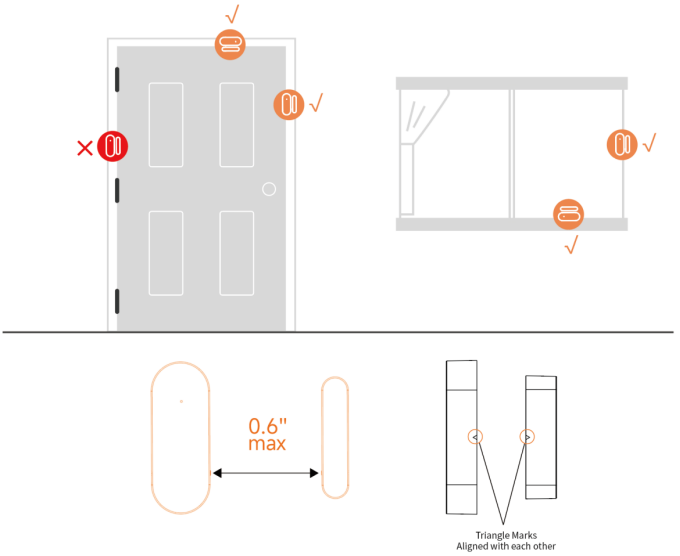

4.1.3 Substituição da bateria


No painel de segurança:

A. Na interface principal ---Ligação--- Introduza o código do utilizador (Padrão: 1234).

B. Prima Sensor---"+" ---- Entrada e, em seguida, defina o Modo, o Atraso, Renomear e as definições avançadas.

C. Prima "+ Emparelhar" e acione o sensor de entrada (basta separar as duas partes).

D. Emparelhamento realizado com sucesso.

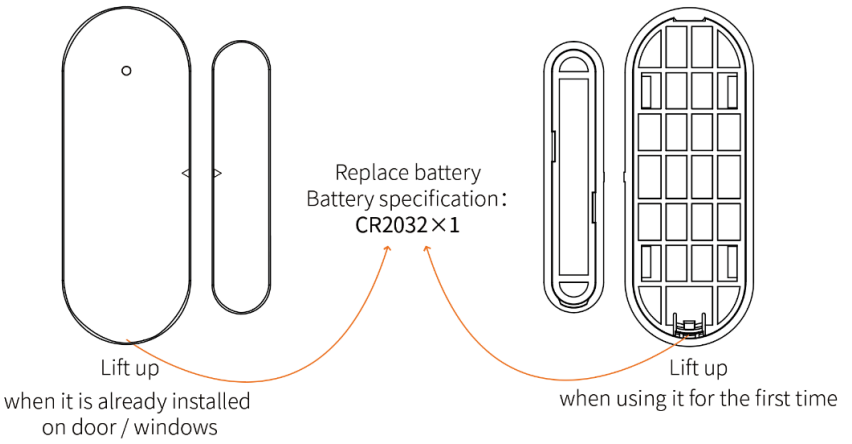

4.2 Sensor de Movimento
4.2.1 Configuração

No painel de segurança:

A. Na interface principal ---Ligação--- Introduza o código do utilizador (Padrão: 1234).

B. Prima Sensor---"+" ----Movimento e, em seguida, defina o Modo, o Atraso, Renomeie e as definições avançadas.

C. Prima "+ Emparelhar" e acione o sensor de movimento (basta acenar com a mão até que a luz se acenda).

D. Emparelhamento realizado com sucesso.


4.2.2 Instalação


A. A altura de instalação recomendada é de 2,0 a 2,2 metros (79 a 87 polegadas) acima do solo.

B. Instale-o num canto ou numa parede plana, sem obstáculos ou ângulos mortos.


C. Não deve estar diretamente voltado para saídas de ar frio ou quente, nem para fontes de calor ou frio.

D. Para evitar alarmes falsos, certifique-se de que os seus animais de estimação não conseguem aproximar-se dele.

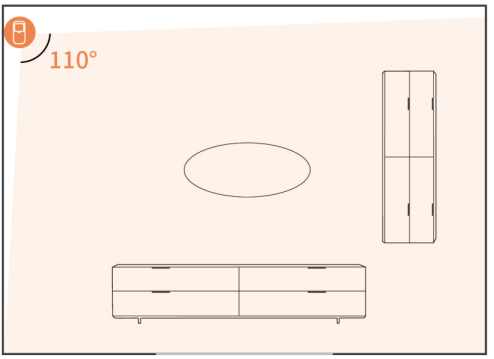

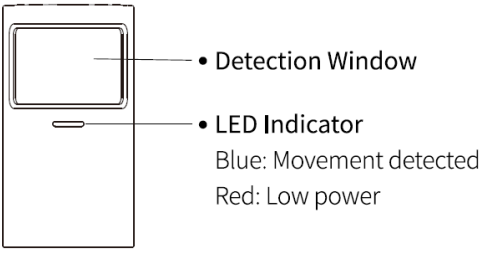


Front View

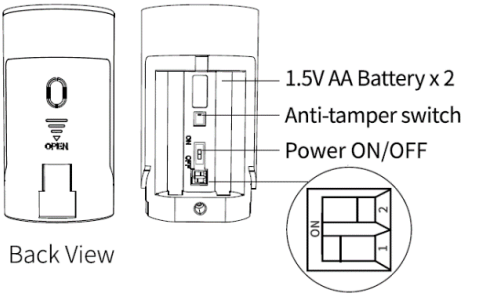

Back View

Mounting Height

Motion detector must be mounted 79 to 87 inches (**2 to 2.2m**) above the floor.

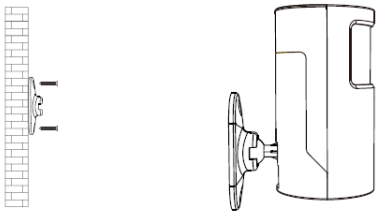

Passos:
Aparafuse a base à parede
Pendure o sensor de movimento no eixo rotativo

4.3 Controlador

4.3.1 Configurar


No Painel de Segurança:


A. Na interface principal ---Ligação--- Introduza o Código do Utilizador (Padrão: 1234).

B. Pressione o botão do comando.


C. Prima "+" e, em seguida, acione o comando (prima qualquer tecla).

D. Emparelhamento realizado com sucesso. Renomeie o controlo.

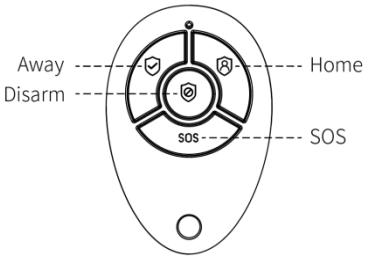


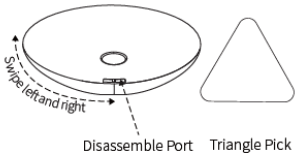

1. Use the "triangular pick" to slide left and right along the gap of the case, then break the case apart.

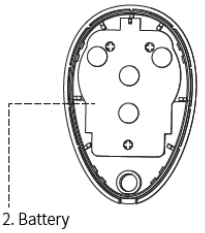

2. Battery



Replace the battery
Battery specifications:
3V CR2032

4.4 Campainha com botão multifunções / Botão SOS
4.4.1 Configurar botão da campainha

No painel de segurança:

A. Na interface principal ---Ligação--- Introduza o código do utilizador (Padrão: 1234).

B. Pressione a campainha.

C. Prima "+" e, em seguida, prima o botão da campainha.

D. Emparelhamento realizado com sucesso. Renomeie a campainha.

4.4.2 Configurar o botão SOS

No painel de segurança:


A. Na interface principal ---Ligação--- Introduza o código do utilizador (padrão: 1234).

B. Prima Sensor---"+" ---- Urgente e, em seguida, defina o nome e as definições avançadas.

C. Prima "+ Emparelhar" e, em seguida, accione o botão SOS.

D. Emparelhamento realizado com sucesso.

4.4.3 Instalar/Substituir a bateria

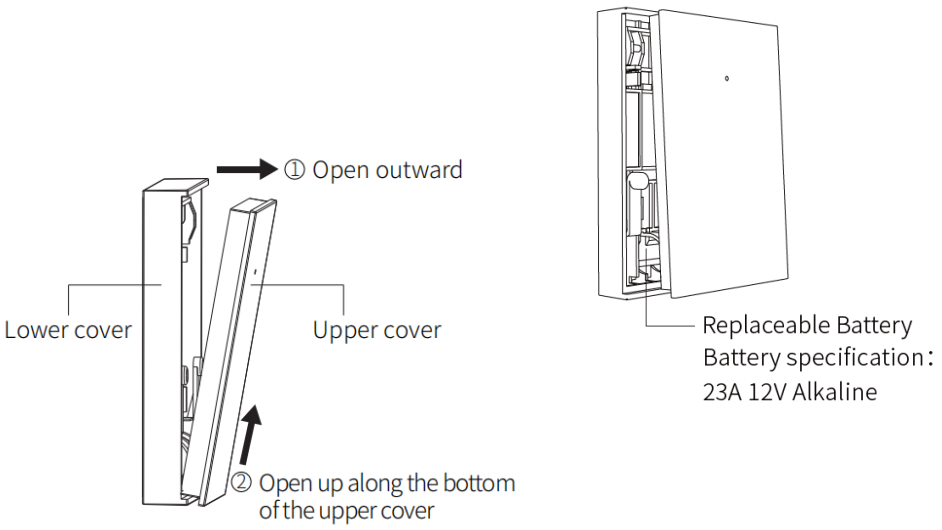

5. Resolução de problemas e manutenção

Falha	A razão	A solução
Controle remoto mau funcionamento	1. Bateria fraca 2. A placa metálica do compartimento da bateria está em mau contacto ou corroída 3. O código não está emparelhado com o painel 4. Não corresponde aos parâmetros sem fios do painel	1. Substitua a bateria por uma do mesmo modelo. 2. Remova a ferrugem e a sujidade das chapas metálicas. 3. Emparelhe novamente com o painel. 4. Adquira acessórios do mesmo tipo com os mesmos parâmetros técnicos.
Falha no sensor da porta	1. Bateria fraca 2. A chapa metálica do compartimento da bateria está em mau contacto ou corroída 3. O código não está emparelhado com o painel 4. Não corresponde aos parâmetros sem fios do painel 5. O transmissor do sensor de porta e o íman estão instalados demasiado longe	1. Substitua a bateria por uma do mesmo modelo. 2. Remova a ferrugem e a sujidade das chapas metálicas. 3. Emparelhe novamente com o painel. 4. Adquira acessórios do mesmo tipo com os mesmos parâmetros técnicos. 5. Instale o transmissor do sensor de porta e o íman próximos um do outro.
Falha no detetor de movimento	1. Bateria fraca 2. A chapa metálica do compartimento da bateria está em mau contacto ou corroída 3. O código não está emparelhado com o painel 4. Não corresponde aos parâmetros sem fios do painel 5. Ângulo incorreto	1. Substitua a bateria por uma do mesmo modelo 2. Remova a ferrugem e a sujidade das chapas metálicas 3. Emparelhe novamente com o painel 4. Adquira acessórios do mesmo tipo com os mesmos parâmetros técnicos 5. Ajuste o ângulo de instalação
O painel de segurança não dispara o alarme.	1. O painel de segurança não está armado. 2. Instalação incorreta dos acessórios, demasiado afastados do painel. 3. O código do acessório não corresponde ao do painel.	1. Armar o painel 2. Ajustar a posição dos acessórios 3. Emparelhar novamente com o painel
A distância de sinal dos acessórios de receção do painel diminui.	1. A alimentação principal está desligada e a alimentação de reserva é insuficiente. 2.º Há interferência de produtos similares nas proximidades. 3. O módulo recetor do painel está com defeito.	1. Verifique a fonte de alimentação e restaure-a. 2.º Verifique a fonte de interferência e remova-a. 3.º Contacte o serviço de atendimento ao cliente para reparação.

5. Resolução de problemas e manutenção

Nenhuma chamada de emergência foi feita quando o alarme foi acionado.	1. O painel não está armado 2. Nenhum número de telefone de emergência está configurado 3. Instalação incorreta dos acessórios, demasiado afastados do painel 4. A codificação não corresponde	1. Ativar o painel 2. Reiniciar conforme as instruções 3. Ajustar a posição dos acessórios 4. Emparelhar novamente com o painel
A configuração da rede Wi-Fi falhou.	1. A rede Wi-Fi de 2,4 GHz não está ligada. 2. O router atual não é compatível com a configuração rápida. 3. Módulo Wi-Fi danificado.	1. Ligue-se à rede Wi-Fi de 2,4 GHz 2. Adote o modo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi no painel 3. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para reparações
O aviso de entrada aberta é inválido.	1. Erro no emparelhamento do sensor de porta 2. O código do interruptor do sensor de porta não corresponde ao painel 3. Tipo de alarme incorreto configurado	1. O código de abertura da porta necessita de ser emparelhado corretamente. 2.º Os acessórios não são dispositivos certificados. 3.º Defina o tipo de alarme como alarme da porta principal e alarme da janela.

6. Declaração de Substâncias Perigosas

Componente Nome	Substância nociva					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Peças de metal	0	0	0	0	0	0
Peças de plástico	0	0	0	0	0	0

7. Regras de Garantia

(1) Contacte o nosso serviço pós-venda para qualquer defeito causado pelo próprio produto durante o período de garantia.

(2) Os produtos têm uma garantia de um ano a partir da data de compra, e a garantia é válida apenas em condições normais de utilização.

(3) Os danos causados por um ambiente de utilização que não cumpra os requisitos deste produto não estão cobertos pela garantia.

(4) Os danos no produto causados por ação humana ou por força maior não estão cobertos pela garantia.

8. Declaração de Substâncias Perigosas

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC.

A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
-- Reoriente ou reposicione a antena recetora.
-- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
-- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS



Manter o produto afastado de fontes de calor e de produtos inflamáveis. Não tape o produto durante o funcionamento. Não aplicar produtos agressivos ou corrosivos sobre o produto.



Evitar o contacto com água, líquidos ou níveis de humidade superiores a 85%. Se o aparelho se molhar, desligue-o imediatamente e não o manuseie.



Verifique se a sua instalação elétrica está conforme os regulamentos em vigor. Uma instalação deficiente pode provocar avarias e até incêndios. Não utilize fontes de alimentação ou cabos que estejam em mau estado.



Não adulterar, pressionar ou desmontar o equipamento. Isto invalida a garantia e existe o risco de choque elétrico. Se o equipamento não funcionar corretamente, se aparecer fumo, odor suspeito ou ruído, desligue a fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.



Este produto, os seus acessórios e a embalagem não são um brinquedo. Mantenha-os afastados de crianças, pessoas ou animais para os quais possam representar um risco.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Produto fabricado em R.P.C.



Este produto e os acessórios fornecidos ESTÃO CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS harmonizadas aplicáveis, conforme listado nas seguintes Diretivas: 2014/53/UE para equipamento de rádio, 2014/30/UE para CE, 2011/65/UE para RoHS, 2012/19/UE para REEE e 2006/66/CE para baterias (quando aplicável), bem como as outras diretivas listadas na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE do produto.





Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas registadas das respetivas empresas.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos os direitos reservados.



Os produtos marcados com este símbolo REEE não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma RECICLAGEM adequada, elimine o produto e as baterias nos pontos de recolha designados.

GARANTIA LIMITADA

Durante um período de 36 meses a partir da data da primeira compra do produto, Long Xian Import Export S.L., como responsável pela marca Nivian, será responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, nos termos e condições estabelecidos na legislação local, estadual e/ou comunitária.

ESTA GARANTIA BASEIA-SE NOS REGULAMENTOS LEGAIS ESPECÍFICOS, PODENDO EXISTIR DIREITOS ADICIONAIS CONSOANTE O PAÍS OU A REGIÃO, APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NESSE LOCAL, SEM SEREM EXTENSÍVEIS A OUTROS.

Pode também exercer esta garantia dirigindo-se ao local onde comprou o produto, conforme as condições estabelecidas pelo centro de vendas.

No caso de os bens não estarem conforme o contrato, e mediante a apresentação do recibo de compra ou da fatura, o consumidor pode reclamar o direito à reparação ou substituição dos bens, consoante os regulamentos específicos de consumo da região.

Esta garantia não se aplica se o defeito tiver sido causado pelo consumidor e/ou por terceiros, devido à utilização incorreta, negligência ou aplicação do bem para uma utilização diferente daquela a que se destina. O direito à garantia será reconhecido quando exercido dentro do período de garantia e quando for apresentada a prova de compra. Esta garantia não cobre despesas de envio, seguros ou quaisquer outros custos acessórios.

A garantia é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a legislação aplicável ou o seu distribuidor local.

RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR

É importante configurar corretamente todas as palavras-passe e outras definições de segurança, tanto do dispositivo como da própria rede. Tenha em atenção que, neste caso, não podemos ser responsabilizados por eventuais danos.

Este sistema de segurança é oferecido como um complemento que proporciona uma fiabilidade limitada na deteção de eventos. Não constitui, em caso algum, uma garantia de proteção, que não pode ser reclamada para este efeito.

Na medida do permitido por lei, a nossa empresa não é responsável por danos ou prejuízos relacionados com a utilização do produto, ou dos seus acessórios. Limitamo-nos a garantir as suas funcionalidades. Da mesma forma, não nos responsabilizamos por qualquer utilização ilegítima ou inadequada.

As especificações do produto, bem como o conteúdo do manual e os acessórios, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.