
NIVIAN

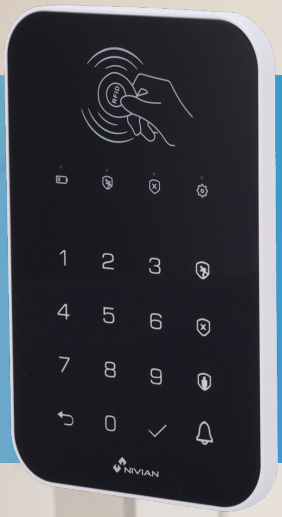

SMART HOME
RFID + KEYPAD
ACCES CONTROL

EN User's manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel de l'utilisateur

IT Manuale d'uso


ES Manual de usuario


PT Manual do utilizador

PRODUCT DESCRIPTION

This product is a wireless touch keypad that arms and disarms your security system with a passcode or RFID tag. It connects to your alarm hub "NVS-TOUCHALARM-W" via the eV1527 protocol, with an effective communication range of up to 80 meters without obstacles. The internal battery provides power operation up to 3 months.

1. RFID tag reader zone
2. Power / Ready indicator
3. Away / Home arming indicator
4. Disarming indicator
5. Setting indicator
6. Away arming button
7. Disarming button
8. Home arming button
9. Doorbell button
10. Clear / Return button
11. Check / Set / Continue button

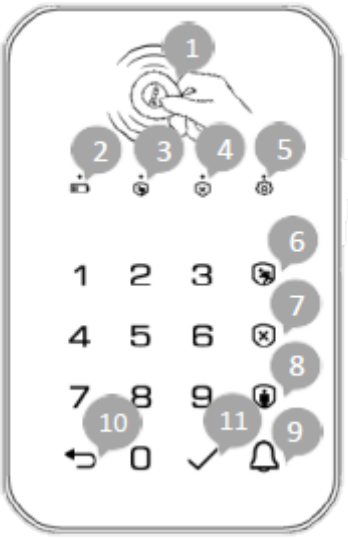

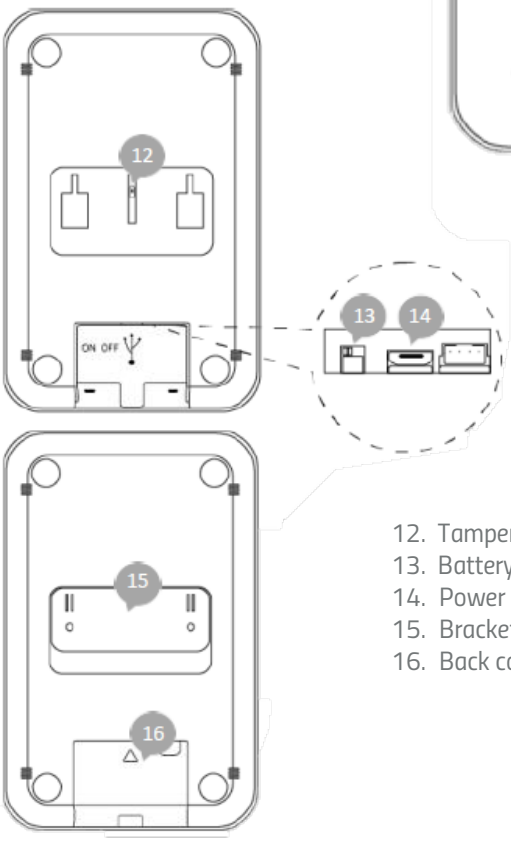

12. Tamper Switch
13. Battery on / off switch
14. Power / Charging port
15. Bracket
16. Back cover

POWER / READY INDICATOR

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS
Blinking red	Battery failure or battery switch is off
Flashing red once per 2s	Low battery
Solid red	Ready
Breathing green	Charging
Solid green	Charged fully

CHARGING THE BATTERY

Push the battery switch to on. Connect your keypad to a power outlet using the included cable and USB power adapter.

It takes 2-3 hours to charge the keypad battery fully from an empty state. The power indicator turning from breathing green to solid green means that the battery is fully charged.

If the keypad is low battery, the power indicator may flash red once per 2 seconds, indicating that it needs to charge.

ABOUT KEYPAD

SLEEP / WAKE UP MODE
To save the battery power, the keypad goes to sleep without operation within 20 seconds. Touch any button to wake the keypad

USER AND ADMIN PASSCODE
The keypad has two 4-digit passcodes. The user passcode is used to arm, home arm and disarm your security system, the admin passcode can be used to pair, delet RFID tags and change passcodes.
The default user passcode is "1234" and admin passcode is "8888".


¡PRO TIP!
It is not recommended to mount the keypad on metal surfaces as the material may block RF signals between the keypad and the control panel


EN


ADD THE SMOKE DETECTOR TO YOUR ALARM PANEL VIA THE TUYA SMART APP

¡PRO TIP!
Before installing the alarm system in its final location, first perform this configuration near the alarm panel.
Applies to NVS-TOUCHALARM-W

1. Click on the "ACCESSORIES" section
2. Select the "KEYPAD" section and press the "+" button
3. The KEYPAD has been successfully added to the alarm panel

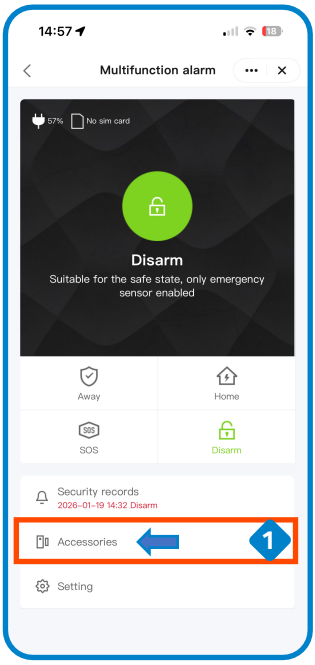

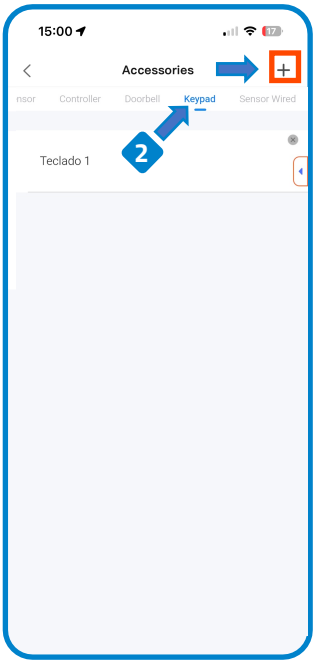


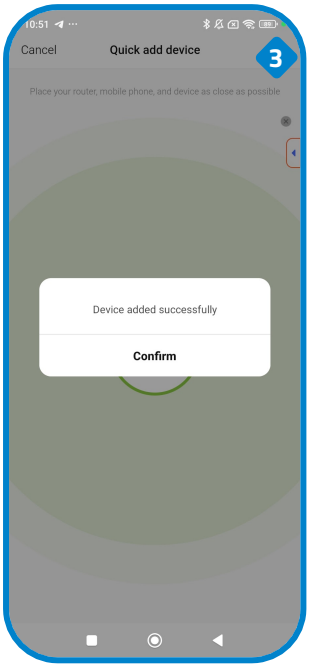


EN

MANUALLY ADD THE SENSOR TO THE NVS-TOUCHALARM-W ALARM PANEL


1 Press the “Connection” button

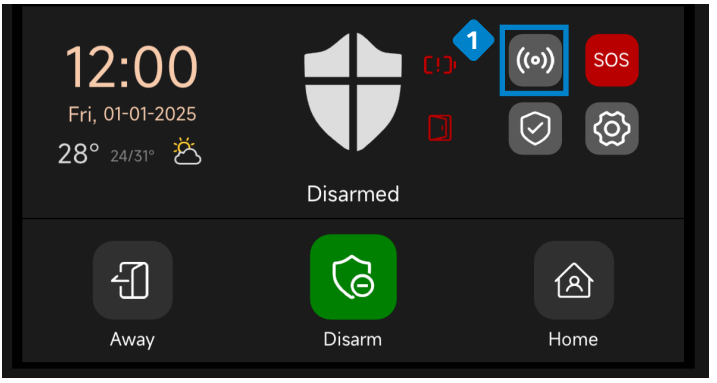

2 Enter user code “1234” and press OK

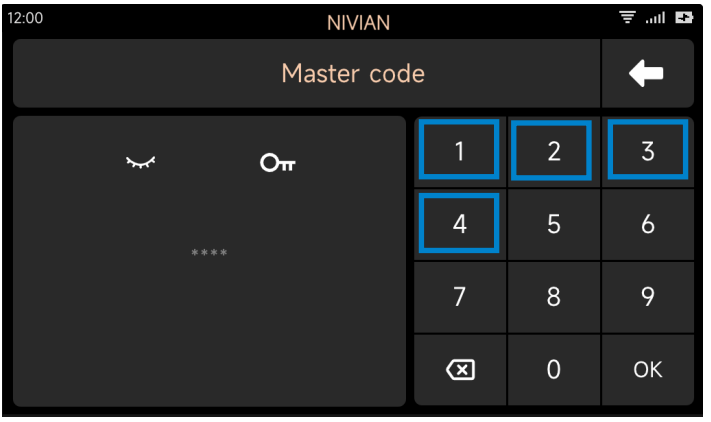

3 Press the “KEYPAD” button

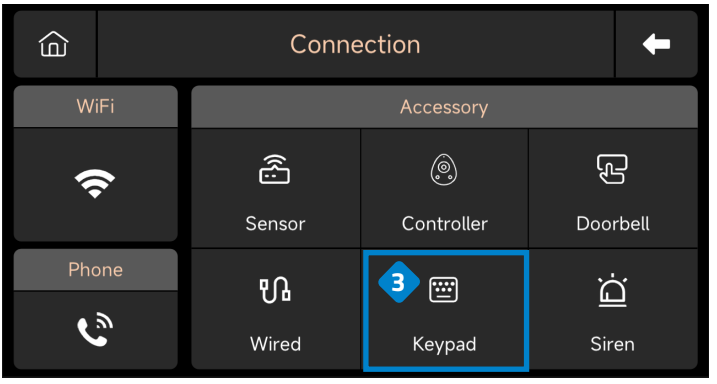

PAIRING RFID TAG

¡PRO TIP!
The RFID tags supplied with this kit are paired with keypad. If NOT or you want to pair more, you might easily pair the tag with your keypad as following. Up to 10 RFID tags can be added

Step 1 – Enter admin passcode (8888 default) then ✓
Step 2 – Press 1 then ✓
Step 3 – Enter a digit from 0 to 9 to designate a unique number for the tag to be paired, then ✓, the arming, disarming and setting indicators blinks together.
Step 4 – Tap the tag on the read zone, the keypad gives two beeps of successful indication.



DELETING RFID TAG

To delete a single RFID tag follow the next steps:

Step 1 – Enter admin passcode then ✓
Step 2 – Press 2 then ✓
Step 3 – Enter the tag number from 0 to 9 to be deleted, then ✓

DELETING ALL RFID TAG

Step 1 – Enter admin passcode then ✓
Step 2 – Press 3 then ✓ to delete all RFID tags.

SETTING USER PASSCODE

Step 1 – Enter admin passcode then ✓
Step 2 – Press 0 then ✓
Step 3 – Enter new 4-digit user passcode, then ✓

SETTING ADMIN PASSCODE

Step 1 – Enter admin passcode then ✓
Step 2 – Press 9 then ✓
Step 3 – Enter the new 4-digit user passcode, the ✓

HOW TO CONNECT YOUR KEYPAD TO HUB

Step 1 – Set your hub into pairing / sniffer mode.
Step 2 – Enter user passcode the press to send arming transmisión signal to hub.
Step 3 – The hub gives the successful indication.

DORBELL

The doorbell identification number in transmisión code to the hub is different from the arming/disarming ID number, so it is necessary to pair doorbell code with your hub before using doorbell. Do like the followings: Fix the bracket to the Surface with included screws. Insert the keypad into the bracket.

Step 1 – Set your hub into pairing / sniffer mode.
Step 2 – Enter user passcode the press to send arming transmisión signal to hub.
Step 3 – The hub gives the successful indication.

Now the doorbell function can be used.



ARMING / DISARMING YOUR SECURITY SYSTEM VIA KEYPAD

USING USER PASSODE
Enter user passcode then press o away arm.
Enter user passcode the press ɔ dissarm.
Enter user passcode then press o home arm.

OR USING RFID TAG
Press then tap the RFID tag to away arm.
Press then tap the RFID tag to dissarm.
Press then tap the RFID tag to home arm.

RESET

This process resets your keypad to factory settings and removes all RFID tags.

Press and reléase tamper switch found underneath the bracket ten times, then all indicators are on, then the keypad restarts.

WARRANTY RULES

(1) Please contact our after-sales service for any failure caused by the product itself during the warranty period.
(2) The goods are guaranteed for one year from the date of sale, and the warranty service is only valid under normal use.
(3) Damage caused by the use environment not meeting the requirements of this product is not covered by the warranty.
(4) Product damage caused by man-made and force majeure is not covered by the warranty.

HAZARDOUS SUBSTANCE DECLARATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RISK INFORMATION



Keep the product away from heat sources and flammable products. Do not cover the product during operation. Do not apply aggressive or corrosive products on the product.



Avoid contact with water, liquids or humidity levels above 85%. If it gets wet, turn it off immediately and do not handle it.



Check that your electrical installation complies with current regulations. A deficient installation can cause faults and even fires. Do not use power supplies or cables that are in poor condition.



Do not tamper with, apply pressure to, or disassemble the equipment. This voids the warranty and there is a risk of electric shock. If the equipment does not work properly, smoke, suspicious odour or noise appears, disconnect the power supply and contact customer service.



This product, its accessories and packaging are not a toy. Keep them away from children, people or animals to whom they may pose a risk.

DECLARATION OF CONFORMITY



Product manufactured in P.R.C.





This product and the supplied accessories COMPLY WITH THE applicable harmonised EUROPEAN STANDARDS as listed in the following Directives: 2014/53/EU for radio equipment, 2014/30/EU for CE, 2011/65/EU for RoHS, 2012/19/EU for WEEE and 2006/66/EC for batteries (where applicable), as well as the other directives listed in the product's DECLARATION OF CONFORMITY.



All company, brand and product names are registered trademarks of their respective companies.
©2018 Long Xian Import Export S.L. All rights reserved.



Products marked with this WEEE symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For PROPER RECYCLING, please dispose of the product and any batteries at designated collection points.

LIMITED WARRANTY

For a period of 36 months from the date of the first purchase of the product, Long Xian Import Export S.L., as responsible for the Nivian brand, shall be liable for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product, under the terms and conditions established in local, state and/or community legislation.

THIS WARRANTY IS BASED ON THE SPECIFIC LEGAL REGULATIONS, AND ADDITIONAL RIGHTS MAY EXIST DEPENDING ON THE COUNTRY OR REGION, APPLICABLE EXCLUSIVELY IN THAT PLACE, WITHOUT BEING EXTENDED TO OTHERS.

You can also exercise this guarantee by going to the place where you bought the product, according to the conditions set by the sales centre.

In the event that the goods are not in conformity with the contract, and upon presentation of the purchase receipt or invoice, you may claim the right to have the goods repaired or replaced, in accordance with the specific consumer regulations of the region.

This warranty shall not apply if the defect has been caused by the purchaser and/or any third party, due to misuse, negligence or application of the good for a use other than that for which it was intended. The warranty claim shall be recognised when exercised within the warranty period and proof of purchase is provided. This warranty does not cover shipping costs, insurance or any other ancillary costs.

The warranty is valid for the European Union. For other countries, please consult the applicable legislation or your local distributor.

USER RESPONSIBILITY

Proper configuration of all passwords and other security settings of both the device and the network itself are important. Please note that in this case, we cannot be held responsible for possible damage.

This security system is offered as a complement that provides limited reliability in the detection of events. Under no circumstances does it constitute a guarantee of protection, which cannot be claimed for this purpose.


To the extent permitted by law, our company is not liable for damages or losses related to the use of the product or its accessories. We simply guarantee its functionalities. Likewise, we are not responsible for any illegitimate or inappropriate use.


Product specifications, as well as the contents of the manual and accessories, are subject to change without notice.

PRODUCT DESCRIPTION

Dieses Produkt ist eine drahtlose Touch-Tastatur, die Ihr Sicherheitssystem mit einem Passwort oder einem RFID-Tag scharf schaltet und entschärft. Sie wird über das eV1527-Protokoll mit Ihrem Alarm-Hub "NVS-TOUCHALARM-W" verbunden und hat eine effektive Kommunikationsreichweite von bis zu 80 Metern ohne Hindernisse. Die interne Batterie ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 3 Monaten

1. RFID-Tag-Lesegerät Zone
2. Strom / Bereit-Anzeige
3. Abwesend / Zuhause Scharfschaltung-Anzeige
4. Deaktivieren-Anzeige
5. Einstellungs-Anzeige
6. Abwesend Scharfschaltung-Taste
7. Deaktivieren-Taste
8. Zuhause Scharfschaltung-Taste
9. Türklingel-Taste
10. Löschen / Zurück-Taste
11. Überprüfen / Einstellen / Fortsetzen-Taste

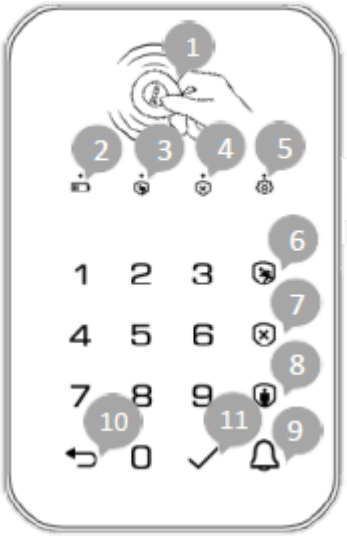

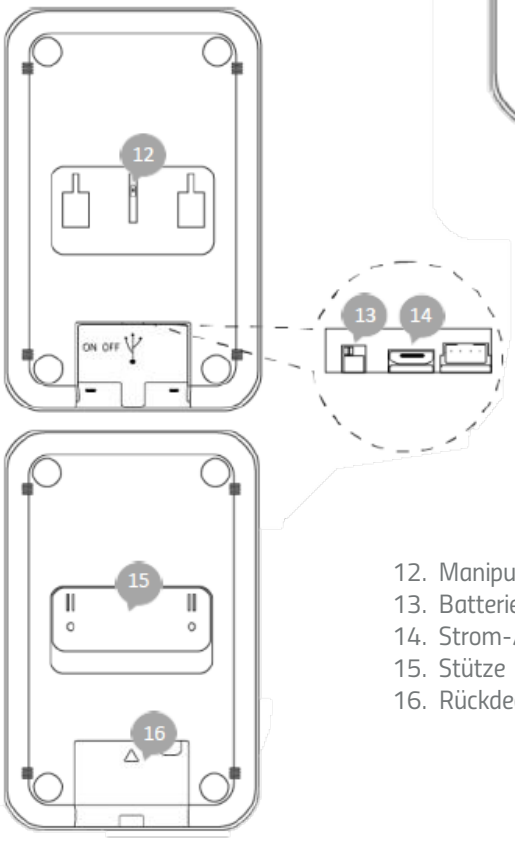

12. Manipulationsschutzschalter
13. Batterie Ein-/Ausschalter
14. Strom-/Ladeanschluss
15. Stütze
16. Rückdeckel

STROM / BEREIT-ANZEIGE

WAS DU SIEHST	WAS ES BEDEUTET
Blinkt rot	Batteriefehler oder Batterieschalter ist ausgeschaltet
Leuchtet einmal alle 2 Sekunden rot auf	Batterie schwach
Solide Rot	Bereit
Pulsierendem Grün	Laden
Solide grün	Vollständig aufgeladen

AKKULADUNG

Schalten Sie den Batterieschalter ein. Schließen Sie Ihr Tastenfeld mit dem mitgelieferten Kabel und USB-Netzadapter an eine Steckdose an.

Es dauert 2-3 Stunden, um die Batterie des Tastenfelds von einem leeren Zustand vollständig aufzuladen. Wenn die Stromanzeige von pulsierendem Grün auf Solide Grün wechselt, ist die Batterie vollständig geladen.

Wenn die Batterie des Tastenfelds schwach ist, kann die Stromanzeige alle 2 Sekunden einmal rot blinken, was anzeigt, dass eine Aufladung erforderlich ist.

ÜBER TASTENFELD

SCHLAF-/WECKMODUS

Um den Akku zu schonen, schaltet sich das Tastenfeld nach 20 Sekunden ohne Betrieb in den Ruhezustand. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Tastenfeld zu aktivieren

BENUTZER- UND ADMINISTRATOR-PIN

Die Tastenfeld verfügt über zwei 4-stellige PIN-Codes.
Die Benutzer-PIN wird zum Aktivieren, Aktivieren im Hausmodus und Deaktivieren Ihres Sicherheitssystems verwendet.
Die Administrator-PIN kann zum Koppeln und Löschen von RFID-Tags sowie zum Ändern der PIN-Codes verwendet werden.
Die Standard-Benutzer-PIN lautet „1234" und die Standard-Administrator-PIN „8888".


PRO-TIPP!
Es wird nicht empfohlen, das Tastenfeld auf Metalloberflächen zu montieren, da das Material die HF-Signale zwischen dem Tastenfeld und dem Bedienfeld blockieren kann.


DE


Ajoutez le clavier à votre panneau d'alarme via l'application TUYA SMART

PRO-TIPP!
Bevor Sie das Alarmsystem an seinem endgültigen Standort installieren, führen Sie diese Konfiguration zunächst in der Nähe des Alarmpanels durch. Gilt für NVS-TOUCHALARM-W

1. Klicken Sie auf die Rubrik ‚ZUBEHÖR"
2. Wählen Sie den Abschnitt ‚KEYPAD" und drücken Sie die Taste "+"
3. Das TASTENFELD wurde erfolgreich zum Alarmpanel hinzugefügt

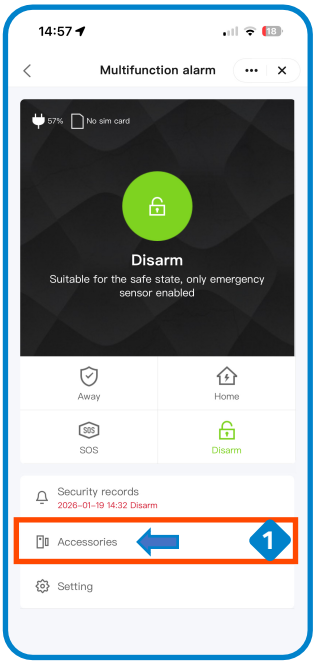

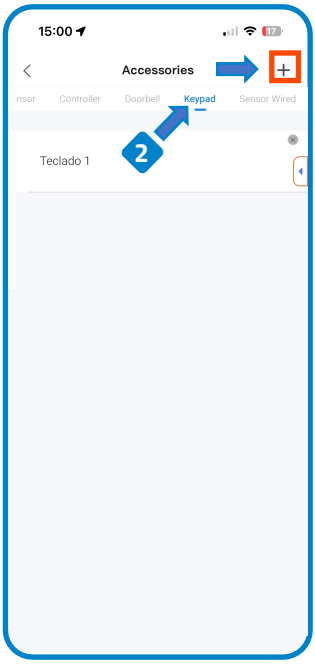


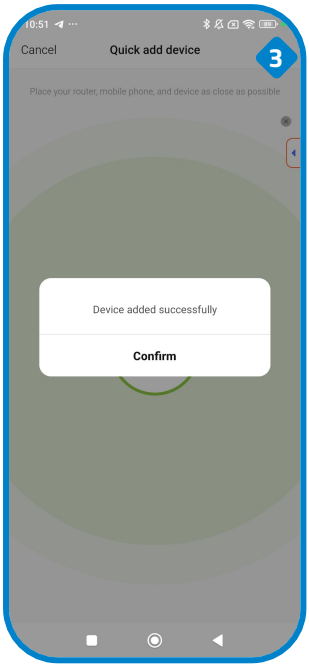


DE

FÜGEN SIE DEN SENSOR MANUELL ZU DEM NVS-TOUCHALARM-W-Alarmpanel


1 Drücken Sie die Taste ‚Verbindung"

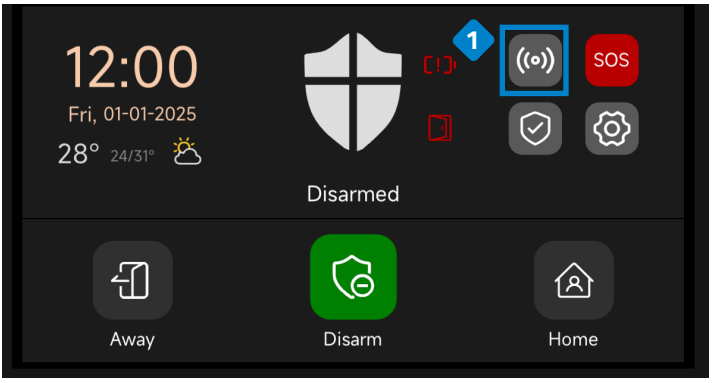

2 Geben Sie den Benutzercode ‚1234" ein und drücken Sie OK

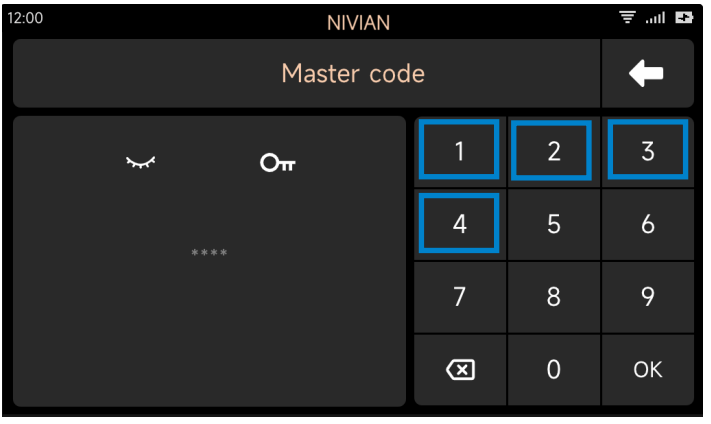

3 Drücken Sie die Taste ‚KEYPAD"

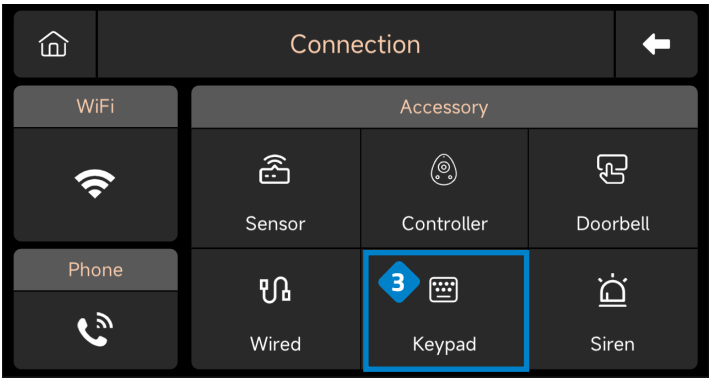

KOPPLUNG RFID-TAG

PRO-TIPP!
Die mit diesem Kit gelieferten RFID-Tags sind mit dem Tastaturschloss gekoppelt. Wenn Sie NICHT oder mehr paaren möchten, können Sie den Tag einfach wie folgt mit Ihrer Tastatur paaren. Bis zu 10 RFID-Tags können hinzugefügt werden

Schritt 1 – Admin-Kennwort (Standardwert 8888) eingeben und dann ✓ setzen.
Schritt 2 – Drücken Sie 1 und dann ✓
Schritt 3 – Geben Sie eine Ziffer von 0 bis 9 ein, um eine eindeutige Nummer für das zu paarende Tag zu bestimmen, dann ✓, blinken die Indikatoren für das Armieren, Entwaffnen und Einstellen gleichzeitig.
Schritt 4 – Tippen Sie auf das Tag in der Lesezone, das Tastatur gibt zwei Pieptöne zur Bestätigung.



RFID-TAG LÖSCHEN

Um einen einzelnen RFID-Tag zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 – Administratorkennwort eingeben und dann ✓
Schritt 2 – Drücken Sie 2 und dann ✓
Schritt 3 – Geben Sie die zu löschende Tag-Nummer von 0 bis 9 ein, dann ✓

LÖSCHEN ALLE RFID-KENNZEICHNUNG

Schritt 1 – Administratorkennwort eingeben und dann ✓
Schritt 2 – Drücken Sie 3 und dann ✓, um alle RFID-Tags zu löschen.

EINSTELLUNGEN FÜR BENUTZERKENNWÖRTER

Schritt 1 – Administratorkennwort eingeben und dann ✓
Schritt 2 – Drücken Sie 0 und dann ✓
Schritt 3 – Geben Sie die neue 4-stellige Benutzerkennung ein, dann ✓

EINSTELLUNGEN FÜR ADMIN-KENNWORT

Schritt 1 – Administratorkennwort eingeben und dann ✓
Schritt 2 – Drücken Sie 9 dann ✓
Schritt 3 – Geben Sie die neue 4-stellige Benutzerkennung ein, das ✓

HINWEISE ZUR ANLÖSCHUNG DES TASTENBLOCKS AN DEN HUB

Schritt 1 – Stellen Sie Ihren Hub in den Kopplungs-/Sniffermodus.
Schritt 2 – Geben Sie das Benutzerkenwort ein und drücken Sie , ur ıs Arming-Übertragungssignal an den Hub zu senden.
Schritt 3 – Das Zentrum gibt das erfolgreiche Signal.

KLINGEL

Die Klingel-Identifikationsnummer im Übertragungscode zum Hub ist anders als die ID-Nummer für das Arretieren/Entsichern, daher muss die Klingel-ID mit Ihrem Hub gekoppelt werden, bevor Sie die Türklingel verwenden können. Führen Sie Folgendes aus: Befestigen Sie das Klammer an der Oberfläche mit den beiliegenden Schrauben. Stecken Sie das Tastenfeld in das Klammer.

Schritt 1 – Stellen Sie Ihren Hub in den Kopplungs-/Sniffermodus.
Schritt 2 – Geben Sie das Benutzerkennwort ein und drücken Sie , um das Arming-Übertragungssignal an den Hub zu senden.
Schritt 3 – Das Zentrum gibt die erfolgreiche Anzeige.

Jetzt kann die Türklingelfunktion verwendet werden.



SCHALTERN / DEAKTIVIEREN IHRES SICHERHEITSSYSTEMS ÜBER DIE TASTENFELD

VERWENDUNG DES BENUTZERPASSWORTS
Geben Sie das Benutzerpasswort ein und drücken Sie dann , um den Arm wegzubewegen.
Geben Sie das Benutzerpasswort ein und drücken Sie , um die Waffe zu entwaffnen.
Geben Sie das Benutzerpasswort ein und drücken Sie dann ı die Heim-Waffe zu aktivieren.

ODER MIT RFID-TAG
Drücken Sie u :ippen Sie dann auf den RFID-Tag, um den Arm wegzunehmen.
Drücken Sie und tippen Sie dann auf den RFID-Tag, um die Waffe zu entwaffnen.
Drücken Sie und tippen Sie dann auf das RFID-Tag, um die Heim-Armatur zu aktivieren.

RESET

Dieser Vorgang setzt Ihre Tastatur auf die Werkseinstellungen zurück und entfernt alle RFID-Tags.
Drücken und lassen Sie den Tastendrücker unter dem Halter zehnmal los, dann sind alle Anzeigen eingeschaltet, dann wird die Tastatur neu gestartet.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

(1) Bitte wenden Sie sich bei Mängeln, die während der Garantiezeit durch das Produkt selbst verursacht wurden, an unseren Kundendienst.

(2) Die Ware hat eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt nur bei normalem Gebrauch.

(3) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

(4) Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder höhere Gewalt verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

GEFAHRENSTOFFERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

– Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
– Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

RISIKO-INFORMATIONEN



Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und brennbaren Produkten fern. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab. Tragen Sie keine aggressiven oder korrosiven Produkte auf das Produkt auf.



Prüfen Sie, ob Ihre elektrische Installation den Vorschriften entspricht. Eine mangelhafte Installation kann Störungen und sogar Brände verursachen. Verwenden Sie keine Netzteile oder Kabel in schlechtem Zustand..



Manipulieren Sie nicht das Gerät, setzen Sie es nicht unter Druck und bauen Sie es nicht auseinander. Dadurch verliert es die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, Rauch, Geruch oder Geräusche auftauchen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundenservice.



Dieses Produkt, sein Zubehör und seine Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern, Menschen oder Tieren fern, für die es eine Gefahr darstellen könnte.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Produkt hergestellt in P.R.C.





Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör entsprechen den geltenden harmonisierten europäischen Normen, wie sie in den folgenden Richtlinien aufgeführt sind: 2014/53/EU für Funkgeräte, 2014/30/EU für CE, 2011/65/EU für RoHS, 2012/19/EU für WEEE und 2006/66/EC für Batterien (falls vorhanden), sowie den anderen Richtlinien, die in der KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Produkts genannt sind..



Alle Firmen, Marken und Produktnamen sind registrierte Handelsmarken des jeweiligen Unternehmens.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Alle Rechte sind vorbehalten.



Produkte, die mit diesem WEEE-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden. Für eine GEEIGNETES RECYCLING, bitte geben Sie das Produkt und alle Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab..

BEGRENZTE GARANTIE

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Datum des ersten Kaufs des Produkts haftet Long Xian Import Export S.L. als Verantwortlicher für die Marke Nivian für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in der lokalen, staatlichen und/oder gemeinschaftlichen Gesetzgebung festgelegten Bedingungen und Konditionen.

DIESE GARANTIE BASIERT AUF DEN SPEZIFISCHEN RECHTLICHEN VORSCHRIFTEN, UND JE NACH LAND ODER REGION KÖNNEN ZUSÄTZLICHE RECHTE BESTEHEN, DIE AUSSCHLIESSLICH AN DIESEM ORT GELTEN, OHNE AUF ANDERE ZU UMFASSEN..

Sie können diese Garantie auch in Anspruch nehmen, indem Sie sich an die Stelle wenden, an der Sie das Produkt gekauft haben, und gemäß den von der Verkaufsstelle festgelegten Bedingungen.

Sollte die Ware nicht dem Vertrag entsprechen, können Sie bei Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung das Recht auf Reparatur oder Ersatz der Ware gemäß den spezifischen Verbrauchervorschriften der Region geltend machen.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Mangel durch den Käufer und/oder einen Dritten durch Missbrauch, Nachlässigkeit oder Verwendung der Ware für einen anderen als den vorgesehenen Zweck entstanden ist. Der Garantieanspruch wird erkannt, wenn er innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht wird und der Kaufnachweis erfolgt. Diese Garantie deckt keine Versand-, Versicherungs- oder andere Nebenkosten ab.

Die Garantie gilt in der Europäischen Union. Für andere Länder fragen Sie bitte die geltende Gesetzgebung oder Ihren örtlichen Händler.

BENUTZERVERANTWORTUNG

Die richtige Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen sowohl für das Gerät als auch für das Netzwerk selbst ist wichtig. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall nicht für eventuelle Schäden haftbar sein können.

Dieses Sicherheitssystem wird als Zusatzprodukt angeboten, das eine begrenzte Zuverlässigkeit bei der Ereigniserkennung bietet. In keinem Fall handelt es sich um eine Schutzgarantie, die zu diesem Zweck nicht in Anspruch genommen werden kann..


Soweit gesetzlich zulässig, haftet unser Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts oder seines Zubehörs. Wir garantieren lediglich seine Funktionalität. Ebenso sind wir nicht verantwortlich für eine unrechtmäßige oder missbräuchliche Nutzung..


Die technischen Eigenschaften des Produkts sowie der Inhalt des Handbuchs und des Zubehörs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est un clavier tactile sans fil qui active et désactive votre système de sécurité avec un code d'accès ou une étiquette RFID. Il se connecte à votre hub d'alarme ‹ NVS-TOUCHALARM-W › via le protocole eV1527, avec une portée de communication efficace pouvant atteindre 80 mètres sans obstacles. La batterie interne permet un fonctionnement jusqu'à 3 mois

1. Zone de lecteur de tags RFID
2. Indicateur de puissance / prêt
3. Indicateur d'armement à distance/à domicile
4. Indicateur de désarmement
5. Indicateur de réglage
6. Bouton d'armement à distance
7. Bouton de désarmement
8. Bouton d'armement de la maison
9. Bouton de sonnette
10. Bouton Annuler/Récupérer
11. Bouton Vérifier / Définir / Continuer

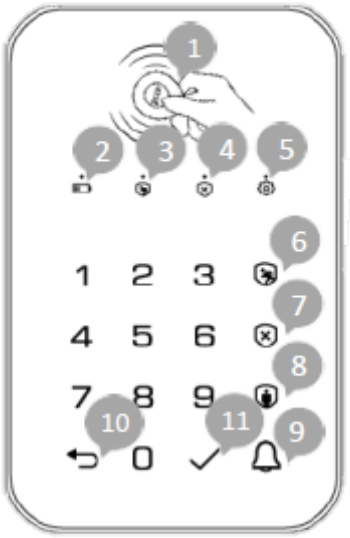

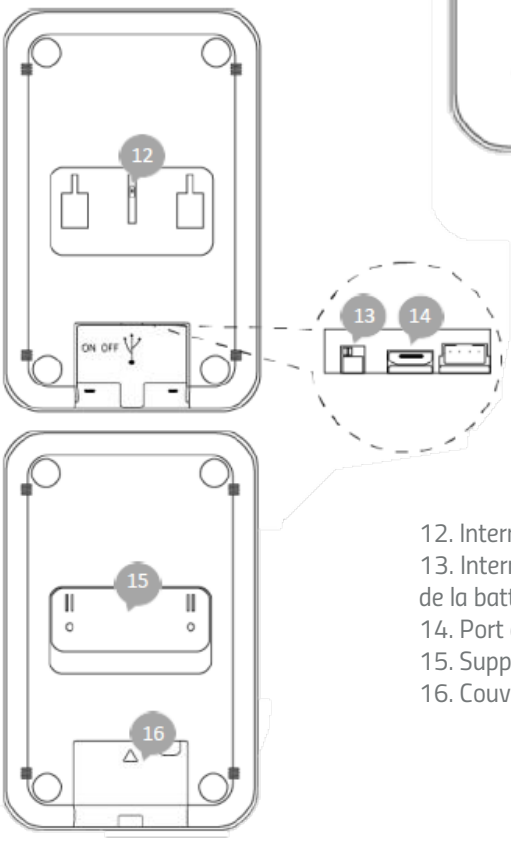

12. Interrupteur de manipulation
13. Interrupteur de mise en marche/arrêt de la batterie
14. Port d'alimentation/de charge
15. Support
16. Couverture arrière

INDICATEUR DE POTENTIEL / PRÊT

CE QUE VOUS VOYEZ	CE QUE CELA SIGNIFIE
Clignotant rouge	Défaillance de la batterie ou interrupteur de la batterie est hors tension
Flash rouge une fois toutes les 2 secondes	Batterie faible
Rouge solide	Prêt
Vert pulsant	En recharge
Vert solide	Complètement chargé

RECHARGE DE LA BATTERIE

Appuyez sur le commutateur de la batterie pour l'activer. Connectez votre clavier à une prise électrique à l'aide du câble et de l'adaptateur USB

Il faut 2 à 3 heures pour charger complètement la batterie du clavier à partir d'un état vide. Le témoin de charge qui passe du vert clignotant au vert fixe indique que la batterie est complètement chargée.

Si la batterie du clavier est faible, l'indicateur d'alimentation peut clignoter en rouge une fois toutes les 2 secondes, indiquant qu'il doit être rechargé.

À PROPOS DU CLAVIER

MODE VEILLE/RÉVEIL
Pour économiser la puissance de la batterie, le clavier passe en mode veille en l'absence d'utilisation pendant 20 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le clavier.


CODE D'ACCÈS UTILISATEUR ET ADMINISTRATEUR
Le clavier à touches dispose de deux codes d'accès à 4 chiffres. Le code d'utilisateur est utilisé pour armer, désarmer et armer en position de départ votre système de sécurité, le code d'administrateur peut être utilisé pour appaire, supprimer les étiquettes RFID et modifier les codes d'accès.
Le code d'utilisateur par défaut est ‹ 1234 › et le code administrateur est ‹ 8888 ›.


CONSEIL PRO!
Il n'est pas recommandé de monter le clavier sur des surfaces métalliques, car le matériau peut bloquer les signaux RF entre le clavier et le panneau de commande.


AJOUTEZ LE CLAVIER À VOTRE PANNEAU D'ALARME VIA L'APPLICATION TUYA SMART

CONSEIL PRO!
Avant d'installer le système d'alarme à son emplacement final, effectuez d'abord cette configuration près du panneau d'alarme.
S'applique à **NVS-TOUCHALARM-W**

1. Cliquez sur la section ‹ ACCESSOIRES ›
2. Selectionnez "KEYPAD" et appuyez "+"
3. Le clavier a été ajouté avec succès au panneau d'alarme

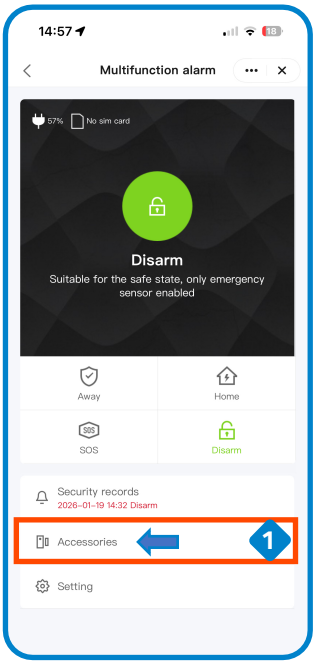

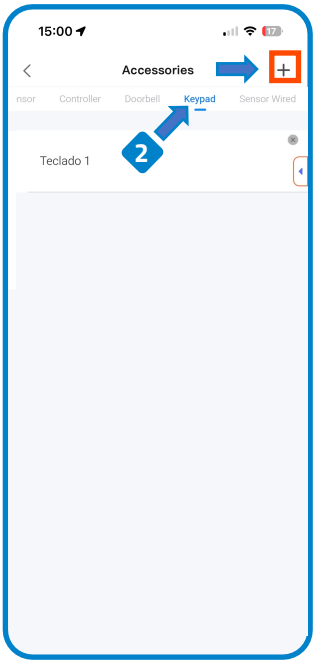


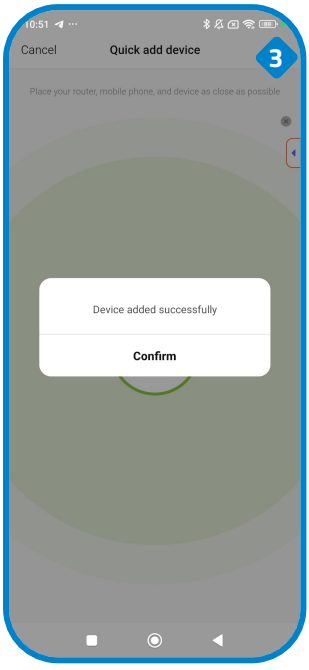


FR

AJOUTEZ MANUELLEMENT LE CLAVIER AU PANEL D´ALARME NVS-TOUCHALARM-W


1 Appuyez sur le bouton ‹ Connexion ›

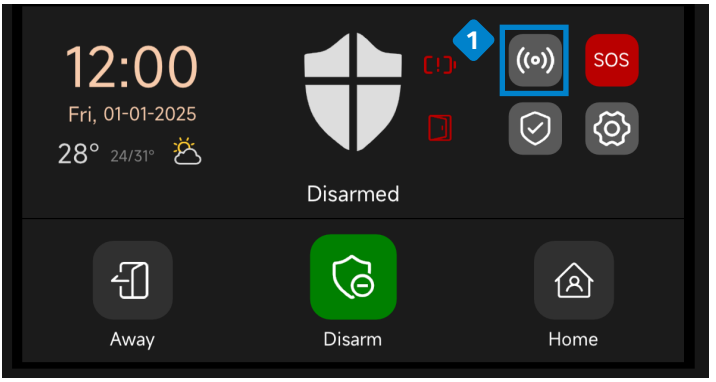

2 Entrez le code utilisateur ‹ 1234 › et appuyez sur OK

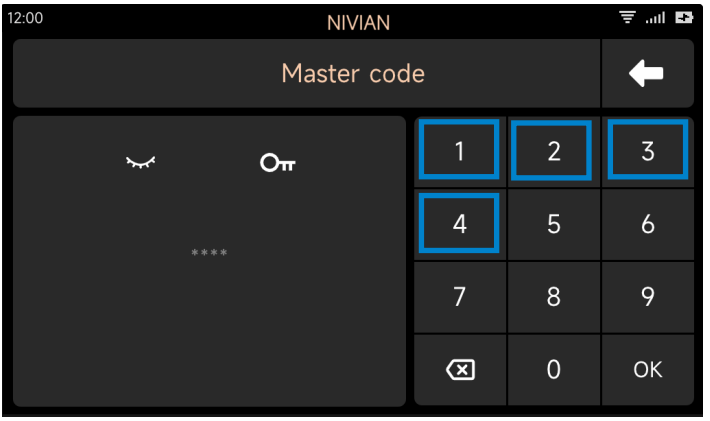

3 Appuyez sur le bouton ‹ KEYPAD ›

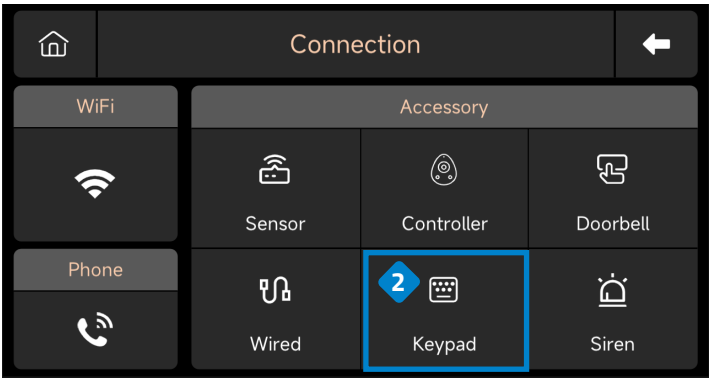

APPARIEMENT D'UN TAG RFID

CONSEIL PRO!
Les étiquettes RFID fournies avec ce kit sont associées à un clavier. Si NON ou si vous souhaitez en associer plus, vous pouvez facilement associer l'étiquette à votre clavier de la manière suivante. Il est possible d'ajouter jusqu'à 10 étiquettes RFID

1 – Entrez le mot de passe administrateur (8888 par défaut) puis ✓
2 – Appuyez sur 1 puis ✓
3 – Saisir un chiffre de 0 à 9 pour désigner un numéro unique pour l'étiquette à associer, puis ✓, les indicateurs d'armement, de désarmement et de réglage clignotent ensemble.
4 – Appuyez sur le tag dans la zone de lecture, le clavier émet deux bips pour indiquer le succès.



SUPPRIMER UN TAG RFID

Pour supprimer une seule étiquette RFID, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 - Saisir le mot de passe administrateur puis ✓
Étape 2 – Appuyez sur 2 puis sur ✓
Étape 3 – Saisir le numéro de l'étiquette à supprimer, de 0 à 9, puis ✓

SUPPRIMER TOUS LES TAGS RFID

Étape 1 – Saisir le mot de passe administrateur puis ✓
Étape 2 – Appuyez sur 3 puis ✓ pour supprimer toutes les étiquettes RFID.

CONFUGURATION DU CODE D'UTILISATEUR

Étape 1 – Saisir le mot de passe administrateur puis ✓
Étape 2 – Appuyez sur 0 puis sur ✓
Étape 3 – Saisir le nouveau code d'utilisateur à 4 chiffres, puis ✓

CONFIGURATION DU CODE D'ACCÈS ADMINISTRATEUR

Étape 1 – Saisir le mot de passe administrateur puis ✓
Étape 2 – Appuyez sur 9 puis ✓
Étape 3 – Entrez le nouveau code d'utilisateur à 4 chiffres, le ✓

COMMENT CONNECTER LE CLAVIER A VOTRE HUB

Étape 1 - Mettez votre hub en mode appairage/reniflage.
Étape 2 - Entrez le code d'utilisateur et appuyez sur pour envoyer le signal d'armement de la transmission au hub.
Étape 3 - Le hub donne l'indication de réussite.

SONNETTE

Le numéro d'identification du carillon dans le code de transmission vers le hub est différent du numéro d'identification d'armement/désarmement, il est donc nécessaire d'apparier le code du carillon avec votre hub avant d'utiliser le carillon. Faites ce qui suit : Fixez le support à la Surface à l'aide des vis fournies. Insérez le clavier dans le support.



Étape 1 - Mettez votre hub en mode appairage/reniflage.
Étape 2 – Entrez le code d'utilisateur et appuyez sur pour envoyer le signal d'armement de la transmission au hub.
Étape 3 - Le hub donne l'indication de réussite.
La fonction de sonnerie de la porte peut maintenant être utilisée.

ARMEMENT / DÉARMEMENT DE VOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ PAR TAPE-CIFRE

UTILISATION DU PASS DE L'UTILISATEUR
Entrez le code d'utilisateur, puis appuyez sur ur armer.
Entrez le code d'utilisateur, appuyez sur ur désarmer.
Entrez le code d'utilisateur, puis appuyez sur ur armer la maison.

OU UTILISER UNE ÉTIQUETTE RFID
Appuyez sur puis appuyez sur l'étiquette RFID pour armer.
Appuyez sur , puis appuyez sur l'étiquette RFID pour désarmer.
Appuyez sur , puis appuyez sur l'étiquette RFID pour activer l'arme de base.

RESET

Ce processus réinitialise votre clavier aux paramètres d'usine et supprime tous les tags RFID.

Appuyez et relâchez le commutateur de manipulation situé sous le support dix fois, puis tous les indicateurs s'allument, puis le clavier redémarre.

RÈGLES DE GARANTIE

(1) Veuillez contacter notre service après-vente pour tout dysfonctionnement du produit pendant la période de garantie.
(2) Les produits sont garantis un an à compter de la date d'achat. La garantie est valable uniquement en cas d'utilisation normale.
(3) La garantie ne couvre pas les dommages causés par un environnement d'utilisation non conforme aux exigences du produit.
(4) La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un cas de force majeure.

DÉCLARATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

-- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

INFORMATION SUR LES RISQUES



Tenir le dispositif à l'écart des sources de chaleur et des produits inflammables. Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement. Ne pas appliquer de produits agressifs ou corrosifs sur le dispositif.



Évitez tout contact avec l'eau, les liquides ou un taux d'humidité supérieur à 85 %. S'il est mouillé, éteignez-le immédiatement et ne le manipulez pas.



Vérifiez que votre installation électrique est conforme aux normes en vigueur. Une installation non conforme peut être à l'origine de pannes, voire d'incendies. Ne pas utiliser de blocs d'alimentation ou de câbles en mauvais état.



Ne pas manipuler, exercer une pression ou démonter l'appareil. Cela annule la garantie et il existe un risque d'électrocution. Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, s'il y a de la fumée, une odeur suspecte ou un bruit, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service client.



Ce produit, ses accessoires et les emballages respectifs ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants et des personnes ou des animaux pour lesquels ils peuvent représenter un danger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Produit fabriqué en R.P.C. (Chine)



Ce produit et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes harmonisées applicables, telles qu'elles figurent dans les directives suivantes : 2014/53/UE pour les appareils radioélectriques, 2014/30/UE pour la CE, 2011/65/UE pour la RoHS, 2012/19/UE pour la DEEE et 2006/66/CE pour les batteries (le cas échéant), ainsi que les autres directives énumérées dans la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ du produit.





Tous les noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Tous droits réservés.



Les produits marqués de ce symbole DEEE ne peuvent pas être jetés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un RECYCLAGE APPROPRIÉ, veuillez déposer le produit et les piles/batteries ventuelles dans les points de collecte prévus à cet effet.

GARANTIE LIMITÉE

Pendant une période de 36 mois à compter de la date du premier achat du produit, Long Xian Import Export S.L., en tant que responsable de la marque Nivian, répond face à tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit, dans les termes et conditions établis par la législation locale, étatique et/ou communautaire.

CETTE GARANTIE EST BASÉE SUR LES RÉGLEMENTATIONS LÉGALES SPÉCIFIQUES, ET DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT EXISTER EN FONCTION DU PAYS OU DE LA RÉGION, APPLICABLES EXCLUSIVEMENT DANS CE LIEU, SANS ÊTRE ÉTENDUS À D'AUTRES.

Vous pouvez également exercer cette garantie en vous rendant sur le lieu où vous avez acheté le produit, selon les conditions fixées par le centre de vente.

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat et sur présentation du reçu d'achat ou de la facture, vous pouvez faire valoir le droit à la réparation ou au remplacement des marchandises, conformément à la réglementation spécifique de la région en matière de consommation.

Cette garantie ne s'applique pas si le défaut a été causé par l'acheteur et/ou un tiers, en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une application du bien à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. Le droit à la garantie est reconnu lorsqu'il est exercé pendant la période de garantie et que la preuve d'achat est fournie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition, d'assurance ou tout autre frais accessoire.

La garantie est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation applicable ou votre distributeur local.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Il est important de configurer correctement tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité du Dispositif et du réseau lui-même. Veuillez noter que dans ce cas, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages éventuels.

Ce système de sécurité est proposé comme un complément qui offre une fiabilité limitée dans la détection d'événements. Il ne constitue en aucun cas une garantie de protection, qui ne peut être revendiquée à cette fin.


Dans la mesure où la loi le permet, notre société n'est pas responsable des dommages ou pertes liés à l'utilisation du produit ou de ses accessoires. Nous garantissons simplement ses fonctionnalités. De même, nous ne sommes pas responsables de toute utilisation illégitime ou inappropriée.


Les spécifications du produit, ainsi que le contenu du manuel et les accessoires, peuvent être modifiés sans préavis.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è una tastiera touch wireless che attiva e disattiva il sistema di sicurezza con un codice di accesso o un tag RFID. Si collega al tuo hub di allarme "NVS-TOUCHALARM-W" tramite il protocollo eV1527, con un raggio di comunicazione efficace fino a 80 metri senza ostacoli. La batteria interna fornisce un funzionamento a energia fino a 3 mesi.

1. Zona di lettura dei tag RFID
2. Indicatore di alimentazione/pronto
3. Indicatore di armamento in trasferta/casa
4. Indicatore disarmante
5. Indicatore di impostazione
6. Pulsante di disattivazione dell'armamento
7. Pulsante di disarmo
8. Pulsante di armamento domestico
9. Pulsante del campanello
10. Pulsante Chiudi / Invia
11. Pulsante Controlla / Imposta / Continua

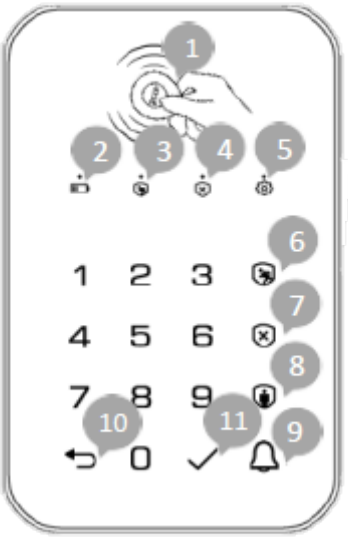

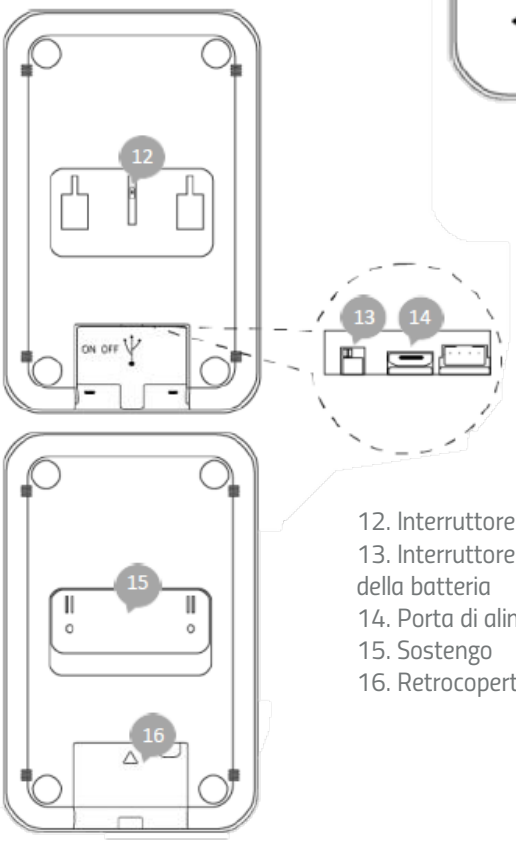

12. Interruttore di manomissione
13. Interruttore accensione/spegnimento della batteria
14. Porta di alimentazione/ricarica
15. Sostengo
16. Retrocopertina

INDICATORE POTENZA / PRONTEZZA

CIÒ CHE VEDETE	COSA SIGNIFICA
Lampeggiante rosso	Guasto della batteria o interruttore della batteria è spento
Lampeggio rosso una volta ogni 2 secondi	Batteria scarica
Rosso solido	Pronto
Verde latente	Ricaricando
Solid green	Carica completamente

CARICARE LA BATTERIA

Premere l'interruttore della batteria per attivarlo. Collega il tuo tastierino a una presa di corrente utilizzando il cavo incluso e l'adattatore di alimentazione USB.

Per caricare completamente la batteria del tastierino da uno stato vuoto, occorrono 2-3 ore. L'indicatore di carica che passa da verde fisso a verde fisso significa che la batteria è completamente carica.

Se la batteria del tastierino è scarica, l'indicatore di alimentazione potrebbe lampeggiare di rosso una volta ogni 2 secondi, indicando che è necessario ricaricarlo.

RIGUARDO LA TASTIERA NUMERICA

MODALITÀ SONNO/SVEGLIA
Per risparmiare la carica della batteria, il tastierino si mette in modalità di sospensione se non viene utilizzato entro 20 secondi. Toccare un pulsante qualsiasi per attivare il tastierino numerico


CODICE UTENTE E ADMIN.
Il tastierino ha due codici di accesso a 4 cifre. Il codice di accesso dell'utente viene utilizzato per attivare, disattivare e riattivare il sistema di sicurezza, mentre il codice di accesso amministratore può essere utilizzato per abbinare, eliminare i tag RFID e modificare i codici di accesso.
Il codice di accesso predefinito dell'utente è "1234" e il codice di accesso dell'amministratore è "8888".


SUGGERIMENTO PRO!
Non è consigliabile montare il tastierino su superfici metalliche, poiché il materiale potrebbe bloccare i segnali RF tra il tastierino e il pannello di controllo.


AGGIUNGERE IL TASTATURA AL VOSTRO PANNELLO DELL'ALLARME MEDIANTE L'APP TUYA SMART

SUGGERIMENTO PRO!
Prima di installare il sistema di allarme nella sua posizione finale, eseguire prima questa configurazione vicino al pannello di allarme.
Si applica a **NVS-TOUCHALARM-W**

1. Fare clic sulla sezione "ACCESSORI"
2. Selezionare la sezione "TASTIERA" e premere il pulsante “+”
3. Il TASTATURA è stato aggiunto con successo al pannello di allarme

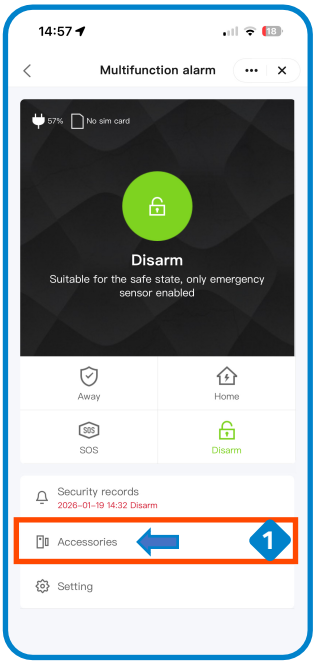


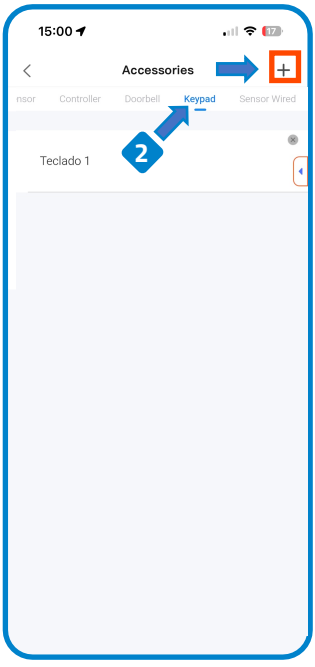

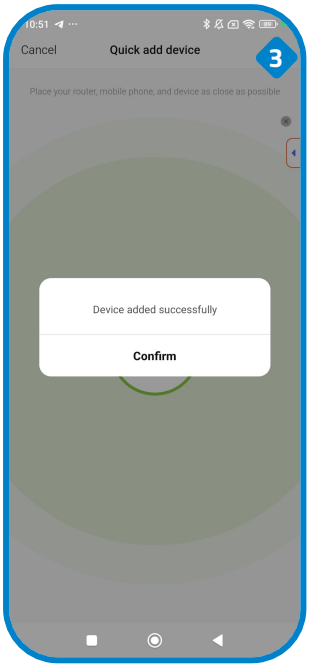


AGGIUNGERE MANUALMENTE IL TASTIERINO AL NVS-TOUCHALARM-W PANNELLO ALLARME


1 Premere il pulsante "Connessione"

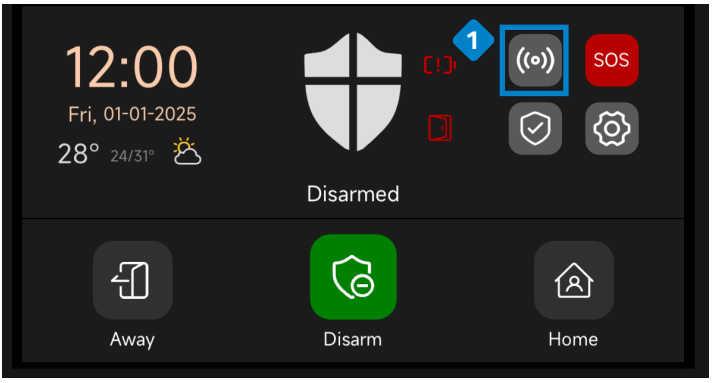

2 Inserire il codice utente "1234" e premere OK

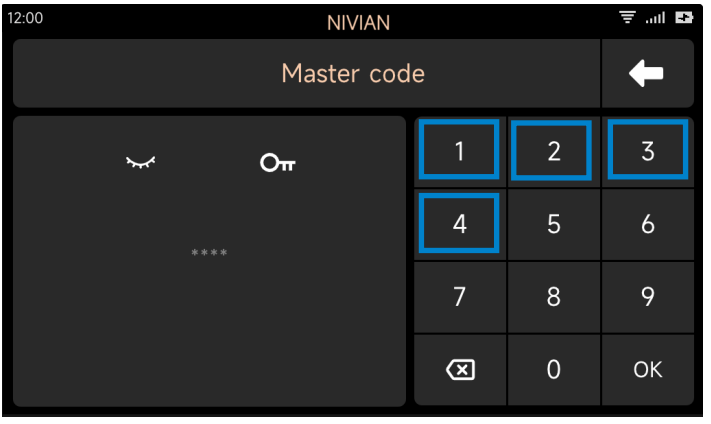

3 Premi il pulsante "TASTATURA"

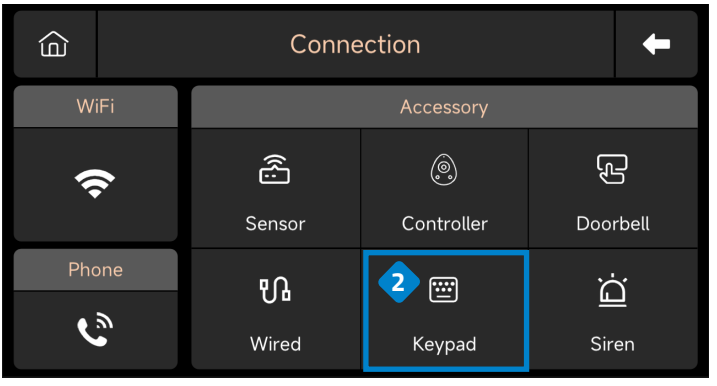

ACCIAPPARAMENTO TAG RFID

SUGGERIMENTO PRO!
I tag RFID forniti con questo kit sono abbinati al tastierino. Se NON o se desideri abbinare di più, potresti facilmente abbinare il tag al tuo tastierino come segue. È possibile aggiungere fino a 10 tag RFID

Passo 1 - inserire la password di amministrazione (8888 predefinita), quindi ✓
Passo 2 – Premere 1 quindi ✓
Passo 3 – Inserire un numero da 0 a 9 per designare un numero univoco per l'etichetta da abbinare, quindi ✓, gli indicatori di armamento, disarmo e impostazione lampeggiano insieme.
Passo 4 - toccare l'etichetta nella zona di lettura, il tastierino emette due bip di conferma del successo.



CANCELLAZIONE DI UN TAG RFID

Per eliminare un singolo tag RFID, seguire i passaggi seguenti:

Passo 1 - inserire la password di amministrazione, quindi ✓
Passo 2 – Premere 2 quindi ✓
Passo 3 – Inserire il numero del tag da 0 a 9 da eliminare, quindi ✓

CANCELLAZIONE DI TUTTI I TAG RFID

Passo 1 – Inserire la password di amministrazione, quindi ✓
Passo 2 – Premere 3 quindi ✓ per eliminare tutti i tag RFID.

IMPOSTAZIONE DEL CODICE DI ACCESSO DELL'UTENTE

Passo 1 – Inserire la password di amministrazione, quindi ✓
Passo 2 – Premere 0 quindi ✓
Passo 3 – Inserire la nuova password utente a 4 cifre, quindi ✓

IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD AMMINISTRATORE

Passo 1 - inserire la password di amministrazione, quindi ✓
Passo 2 – Premere 9 quindi ✓
Passo 3 – Inserire la nuova password utente a 4 cifre, il segno di spunta.

COME CONNETTERE IL TASTIERINO AL MESSAI

Passo 1: Imposta il tuo hub in modalità di abbinamento/sniffing.
Passo 2 – Inserire il codice utente e premere per are il segnale di armamento alla trasmissione al hub.
Passo 3 – Il hub dà l'indicazione di successo.

DORBELL

Il numero di identificazione del campanello nel codice di trasmissione al hub è diverso dal numero di identificazione di armamento/disarmo, quindi è necessario abbinare il codice del campanello al hub prima di utilizzarlo. Fare quanto segue: Fissare il supporto alla superficie con le viti in dotazione. Inserire il tastierino nel supporto.



Passo 1 - Imposta il tuo hub in modalità di abbinamento/sniffing.
Passo 2 - inserire il codice utente e premere per inviare il segnale di armamento alla trasmissione al hub.
Passo 3 – Il hub dà l'indicazione di successo.
Ora è possibile utilizzare la funzione di campanello.

ARMARE / DISARMARE IL VOSTRO SISTEMA DI SICUREZZA MEDIANTE TASTIERA

USING USER PASSODE
Inserire il codice di accesso dell'utente, quindi premere per disc 'are l'allarme.
Inserire il codice utente e premere per disarmare.
Inserire il codice di accesso dell'utente, indi premere per l'armadio di casa.

OPPURE UTILIZZANDO UN TAG RFID
Premere quindi toccare l'etichetta RFID per allontanare il braccio.
Premere , quindi toccare l'etichetta RFID per disattivare.
Premere quindi toccare l'etichetta RFID per l'home arm.

RESET

Questo processo reimposta il tuo tastierino ai parametri di fabbrica e rimuove tutti i tag RFID.

Premere e rilasciare il commutatore di manomissione situato sotto il supporto dieci volte, quindi tutti gli indicatori si accendono e il tastierino si riavvia.

NORME DI GARANZIA

(1) Si prega di contattare il nostro servizio post-vendita per qualsiasi guasto causato dal prodotto stesso durante il periodo di garanzia.
(2) I prodotti sono garantiti per un anno dalla data di vendita e il servizio di garanzia è valido solo in condizioni di utilizzo normali.
(3) I danni causati da un ambiente di utilizzo non conforme ai requisiti di questo prodotto non sono coperti dalla garanzia.
(4) I danni al prodotto causati da cause di forza maggiore o cause di forza maggiore non sono coperti dalla garanzia.

DICHIARAZIONE DI SOSTANZE PERISCOLOSE

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
-- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. -- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO



Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e prodotti infiammabili. Non coprire il prodotto durante il funzionamento. Non applicare prodotti aggressivi o corrosivi sul prodotto.



Evitare il contatto con acqua, liquidi o livelli di umidità superiori all'85%. Se si bagna, spegnerlo immediatamente e non maneggiarlo.



Controllare che l'impianto elettrico sia conforme alle normative vigenti. Un'installazione carente può causare guasti e persino incendi. Non utilizzare alimentatori o cavi in cattive condizioni.



Non manomettere, esercitare pressione o smontare l'apparecchiatura. Ciò invalida la garanzia e comporta il rischio di scosse elettriche. Se l'apparecchiatura non funziona correttamente, se compare fumo, odore sospetto o rumore, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.



Questo prodotto, i suoi accessori e la confezione non sono giocattoli. Tenerli lontani da bambini, persone o animali per i quali potrebbero rappresentare un rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Prodotto fabbricato in P.R.C.



Questo prodotto e gli accessori in dotazione sono conformi agli standard europei armonizzati applicabili, elencati nelle seguenti direttive: 2014/53/UE per le apparecchiature radio, 2014/30/UE per la CE, 2011/65/UE per la RoHS, 2012/19/UE per i RAEE e 2006/66/CE per le batterie (ove applicabile), nonché alle altre direttive elencate nella DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del prodotto.





Tutti i nomi di aziende, marchi e prodotti sono marchi registrati delle rispettive società.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Tutti i diritti riservati.



I prodotti contrassegnati dal simbolo WEEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclo, smaltire il prodotto e le eventuali batterie presso i punti di raccolta designati.

GARANZIA LIMITATA

Per un periodo di 36 mesi dalla data del primo acquisto del prodotto, Long Xian Import Export S.L., in qualità di responsabile del marchio Nivian, sarà responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto, secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla legislazione locale, statale e/o comunitaria.

LA PRESENTE GARANZIA SI BASA SULLE SPECIFICHE NORME DI LEGGE E POSSONO ESISTERE DIRITTI AGGIUNTIVI A SECONDA DEL PAESE O DELLA REGIONE, APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE IN QUEL LUOGO, SENZA ESSERE ESTESI AD ALTRI.

È possibile esercitare questa garanzia anche recandosi nel luogo in cui è stato acquistato il prodotto, secondo le condizioni stabilite dal centro vendite.

Nel caso in cui la merce non sia conforme al contratto, e dietro presentazione della ricevuta d'acquisto o della fattura, il cliente può far valere il diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce, in conformità alle specifiche norme sul consumo della regione.

La presente garanzia non si applica se il difetto è stato causato dall'acquirente e/o da terzi, a causa di uso improprio, negligenza o applicazione del prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato concepito. Il diritto alla garanzia sarà riconosciuto se esercitato entro il periodo di garanzia e se viene fornita la prova d'acquisto. La presente garanzia non copre i costi di spedizione, assicurazione o altri costi accessori.

La garanzia è valida per l'Unione Europea. Per gli altri Paesi, consultare la legislazione vigente o il distributore locale.

RESPONSABILITÀ UTENTE

È importante configurare correttamente tutte le password e le altre impostazioni di sicurezza del dispositivo e della rete stessa. Si prega di notare che in questo caso non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali danni.

Questo sistema di sicurezza viene offerto come complemento che fornisce un'affidabilità limitata nel rilevamento degli eventi. In nessun caso costituisce una garanzia di protezione, che non può essere rivendicata a questo scopo.


Nella misura consentita dalla legge, la nostra azienda non è responsabile per danni o perdite legati all'uso del prodotto o dei suoi accessori. Ci limitiamo a garantirne le funzionalità. Allo stesso modo, non siamo responsabili per qualsiasi uso illegittimo o inappropriato.


Le specifiche del prodotto, così come il contenuto del manuale e degli accessori, sono soggette a modifiche senza preavviso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un teclado táctil inalámbrico que activa y desactiva su sistema de seguridad con un código de acceso o una etiqueta RFID. Se conecta a su hub de alarma "NVS-TOUCHALARM-W" mediante el protocolo eV1527, con un rango de comunicación efectivo de hasta 80 metros sin obstáculos. La batería interna proporciona operación de energía hasta 3 meses.

1. Zona de lector de etiquetas RFID
2. Indicador de energía/listo
3. Indicador de armado de distancia/casa
4. Indicador de desarme
5. Indicador de configuración
6. Botón de armado de la palanca de mando
7. Botón de desarme
8. Botón de armado de la casa
9. Botón de timbre de puerta
10. Botón de borrar/volver
11. Botón Verificar / Establecer / Continuar

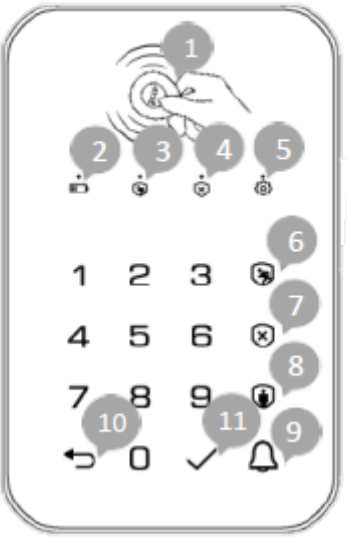

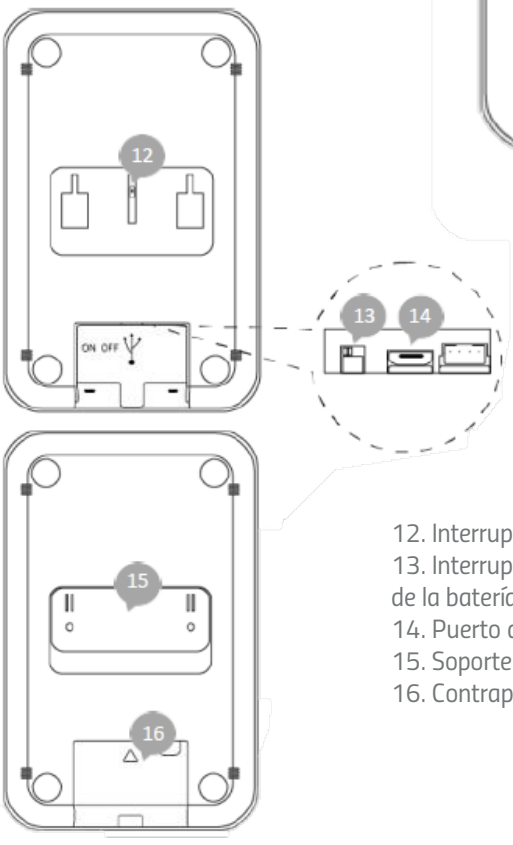

12. Interruptor de manipulación
13. Interruptor de encendido/apagado de la batería
14. Puerto de alimentación/carga
15. Soporte
16. Contraportada

INDICADOR DE ENCENDIDO / LISTO

LO QUE VE	LO QUE SIGNIFICA
Rojo parpadeante	Falla de la batería o interruptor de la batería está apagado
Parpadeo rojo una vez cada 2 segundos	Batería baja
Rojo solido	Listo
Verde latente	Cargando
Verde solido	Totalmente cargado

CARGAR LA BATERIA

Empuje el interruptor de la batería a la posición de encendido. Conecte su teclado a un tomacorriente mediante el cable y el adaptador de alimentación USB incluidos.

Se tarda entre 2 y 3 horas en cargar completamente la batería del teclado desde un estado vacío. El indicador de energía que cambia de verde parpadeante a verde sólido significa que la batería está completamente cargada.

Si la batería del teclado numérico está baja, el indicador de encendido puede parpadear en rojo una vez cada 2 segundos, lo que indica que necesita cargarse.

SOBRE EL TECLADO

MODO DORMIR/ DESPERTAR

Para ahorrar energía de la batería, el teclado se apaga si no se utiliza en 20 segundos. Toque cualquier botón para activar el teclado numérico

CÓDIGO DE USUARIO Y ADMINISTRADOR

El teclado tiene dos códigos de acceso de 4 dígitos. La contraseña del usuario se utiliza para armar, desarmar y volver a armar el sistema de seguridad, la contraseña de administrador se puede utilizar para emparejar, eliminar etiquetas RFID y cambiar contraseñas.

La contraseña predeterminada del usuario es "1234" y la contraseña de administrador es "8888".


¡Consejo PRO!
No se recomienda montar el teclado en superficies metálicas, ya que el material puede bloquear las señales de radiofrecuencia entre el teclado y el panel de control.


ES


AÑADA EL DETECTOR DE TECLADO A SU PANEL DE ALARMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INTELIGENTE DE TUYA

¡Consejo PRO!
Antes de instalar el sistema de alarma en su ubicación final, realice primero esta configuración cerca del panel de alarma.
Aplica a **NVS-TOUCHALARM-W**

1. Haga clic en la sección "ACESORIOS"
2. Seleccione la sección "TECLADO" y presione el botón “+”
3. El teclado numérico se ha agregado correctamente al panel de alarma

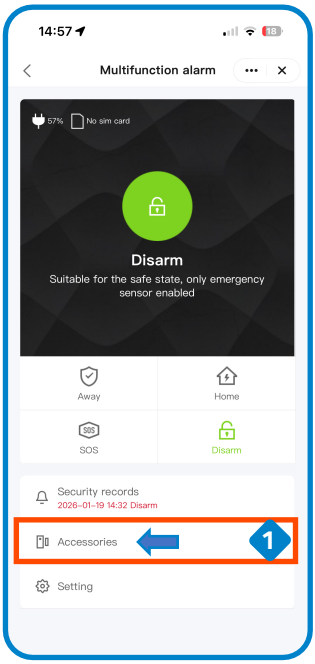


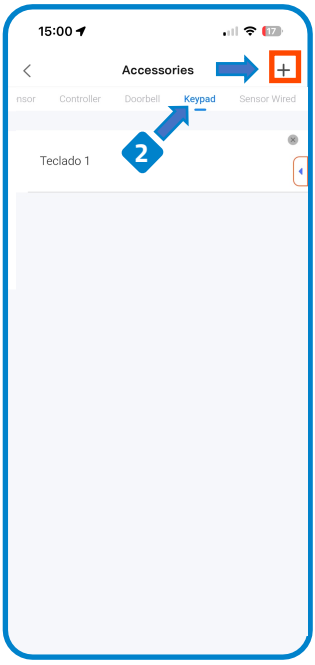

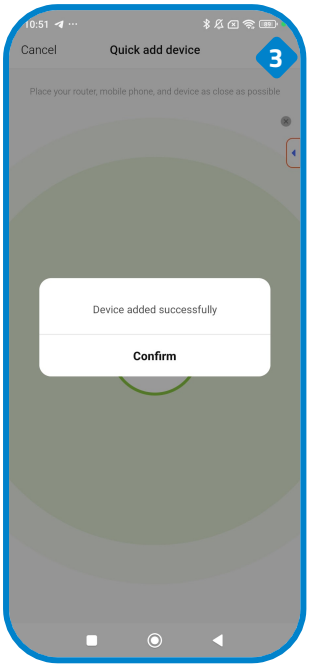


AGREGUE MANUALMENTE EL TELÉFONO AL KEYPAD NVS-TOUCHALARM-W PANEL DE ALARMA


1 Presione el botón "Conexión"

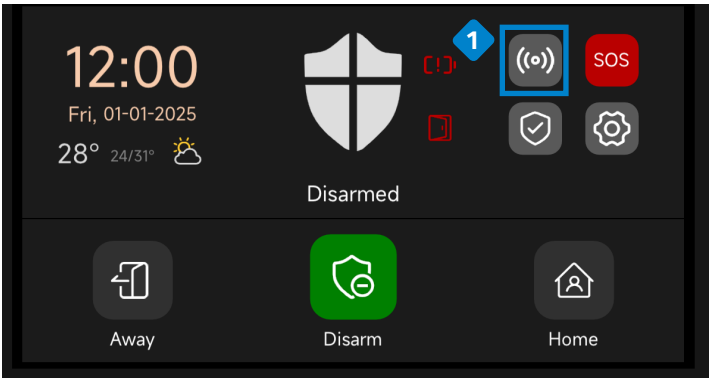

2 Ingrese el código de usuario "1234" y presione OK

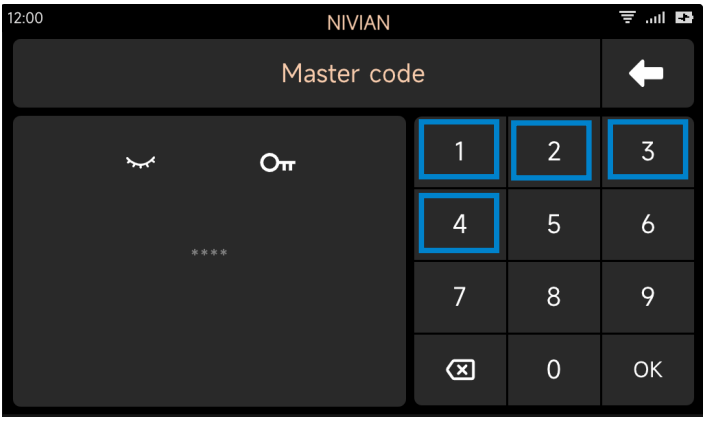

3 Presione el botón "TECLADO"

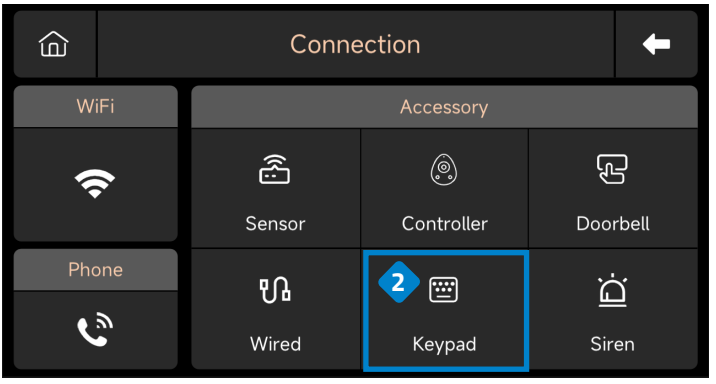

EMPAREJA LAS TARJETAS RFID

¡Consejo PRO!
Las etiquetas RFID suministradas con este kit están emparejadas con el teclado. Si NO o si desea emparejar más, puede emparejar fácilmente la etiqueta con su teclado de la siguiente manera. Se pueden agregar hasta 10 etiquetas RFID

Paso 1: Ingrese la contraseña de administrador (8888 predeterminada) y luego ✓
Paso 2: Presione 1 y luego ✓
Paso 3: Ingrese un dígito del 0 al 9 para designar un número único para la etiqueta que se emparejará, luego ✓, los indicadores de armado, desarme y configuración parpadean juntos.
Paso 4: Toque la etiqueta en el área de lectura, el teclado emite dos pitidos de indicación de éxito.



ELIMINAR LAS TARJETAS RFID

Para eliminar una sola etiqueta de RFID, siga los siguientes pasos:
Paso 1: Ingrese la contraseña de administrador y luego ✓
Paso 2: Presione 2 y luego ✓
Paso 3: Ingrese el número de etiqueta del 0 al 9 que desea eliminar, luego ✓

ELIMINAR TODAS LAS TARJETAS RFID

Paso 1: Ingrese la contraseña de administrador y luego ✓
Paso 2: Presione 3 y luego ✓ para eliminar todas las etiquetas RFID.

CONFIGURAR LA CONTRASEÑA DEL USUARIO

Paso 1: Ingrese la contraseña de administrador y luego ✓
Paso 2: Presione 0 y luego ✓
Paso 3: Ingrese la nueva contraseña de usuario de 4 dígitos y luego ✓

CONFIGURAR CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR

Paso 1: Ingrese la contraseña de administrador y luego ✓
Paso 2: Presione 9 y luego ✓
Paso 3: Ingrese el nuevo código de acceso de 4 dígitos, el ✓

CÓMO CONECTAR SU TECLADO AL CONTROLADOR

Paso 1: Configure su hub en modo de emparejamiento/rastreo.
Paso 2: Ingrese el código de acceso del usuario y presione par nviar la señal de transmisión de armado al concentrador.
Paso 3: El hub da la indicación exitosa.

TELEFONILLO

El número de identificación de la campana en el código de transmisión al concentrador es diferente del número de identificación de armado/desarme, por lo que es necesario emparejar el código de la campana con el concentrador antes de utilizarla. Haga lo siguiente: Fije el soporte a la superficie con los tornillos incluidos. Inserte el teclado en el soporte.



Paso 1: Configure su hub en modo de emparejamiento/rastreo.
Paso 2: Ingrese el código de acceso del usuario y presione para enviar la señal de transmisión de armado al concentrador.
Paso 3: El hub da la indicación exitosa.

Ahora se puede utilizar la función de timbre.

ARMAR / DESARMAR SU SISTEMA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DEL TECLADO

USO DEL PASO DEL USUARIO
Ingrese el código de acceso del usuario y luego presione ara desconectar el brazo.
Ingrese el código de acceso del usuario y presione ra desarmar.
Ingrese el código de acceso del usuario y luego presione pa irmar el sistema de seguridad.

O USANDO LA ETIQUETA RFID
Presione y luego toque la etiqueta RFID para alejar el brazo.
Presione y luego toque la etiqueta de RFID para desarmar.
Presione y luego toque la etiqueta RFID para el brazo de la casa.

RESETEAR

Este proceso restablece su teclado a la configuración de fábrica y elimina todas las etiquetas RFID.
Presione y suelte el interruptor de manipulación que se encuentra debajo del soporte diez veces, luego todos los indicadores estarán encendidos y el teclado se reiniciará.

NORMAS DE GARANTÍA

(1) Si se produce algún fallo por causas ajenas al producto durante el periodo de garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

(2) La garantía del producto tiene una duración de un año a partir de la fecha de compra y solo es válida si se utiliza en condiciones normales.

(3) La garantía no cubre los daños causados por un entorno de uso que no cumpla con los requisitos del producto.

(4) La garantía no cubre los daños causados por el usuario o por fuerza mayor.

DECLARACIÓN DE SUSTANCIAS PALIGROSAS

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.

-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio y televisión para obtener ayuda.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Mantén el producto alejado de fuentes de calor y productos inflamables. No tapes el producto mientras funciona. No apliques productos agresivos o corrosivos sobre el producto.



Evita el contacto con el agua, líquidos o niveles de humedad superior al 85%. En caso de mojarse, apágalo inmediatamente y no lo manipules.



Revisa que tu instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente. Una instalación deficiente puede provocar fallos e incluso, incendios. No utilices alimentadores o cables en mal estado.



No manipules, apliques presión, ni desmontes el equipo. Ello anula la garantía y existe riesgo de descarga eléctrica. Si el equipo no funciona correctamente, aparece humo, olor sospechoso o ruido, desconecta la alimentación y ponte en contacto con atención al cliente.



Este producto, sus accesorios y respectivos embalajes, no son un juguete. Mantenlos alejados de los niños, personas o animales para los que pueda suponer un riesgo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Producto fabricado en P.R.C.

Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.

Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de 36 meses, a partir de la fecha de la primera compra del producto, Long Xian Import Export S.L., como responsable de la marca Nivian, responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, en los términos y condiciones establecidas en la legislación local, estatal y/o comunitaria.

ESTA GARANTÍA SE BASA EN LA NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA, PUDIENDO EXISTIR DERECHOS ADICIONALES SEGÚN EL PAÍS O REGIÓN, APLICABLES EXCLUSIVAMENTE EN ESE LUGAR, SIN SER EXTENSIVO A OTROS.

También, puedes ejercer dicha garantía dirigiéndote al lugar donde compraste el producto, según las condiciones marcadas por el centro de venta.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, puedes recurrir al derecho de la reparación del bien o a su sustitución, de conformidad con la normativa específica de consumo de la región.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero, debido a uso indebido, negligencia o aplicación del bien para un uso distinto de aquel para el que fue concebido. El derecho de garantía será reconocido cuando se ejerza dentro del periodo de garantía y se proporcione prueba de compra. Esta garantía no cubre gastos de envío, seguros, ni ningún otro gasto secundario.

La garantía es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a su distribuidor local.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

La configuración adecuada de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad tanto del dispositivo, como de la propia red, son importantes. Por favor, ten en cuenta que, en este caso, no podemos hacernos responsables de posibles daños.

Este sistema de seguridad se ofrece como complemento que provee una fiabilidad limitada en la detección de eventos. En ningún caso, supone una garantía de protección, lo que no será reclamable a tal efecto.


En la medida permitida por la legislación, nuestra empresa no se responsabiliza de daños o perdidas vinculadas al uso del producto o de sus elementos accesorios. Simplemente garantizamos sus funcionalidades. Igualmente, queda fuera de nuestra responsabilidad cualquier tipo de uso ilegítimo o inapropiado.


Las especificaciones del producto, así como el contenido del manual y los accesorios, están sujetos a cambios sin previo aviso.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este produto é um teclado táctil sem fios que activa e desactiva o seu sistema de segurança com um código de acesso ou uma etiqueta RFID. Conecta-se ao seu hub de alarme "NVS-TOUCHALARM-W" através do protocolo eV1527, com um alcance de comunicação eficaz de até 80 metros sem obstáculos. A bateria interna fornece energia para funcionar até 3 meses.

1. Zona de leitor de etiquetas RFID
2. Indicador de energia/pronto
3. Indicador de armamento fora/casa
4. Indicador desarmante
5. Indicador de configuração
6. Botão de armar afastado
7. Botão de desarme
8. Botão de armamento doméstico
9. Botão do timbre
10. Botão Apagar / Voltar
11. Pressionar o botão Verificar / Definir / Continuar

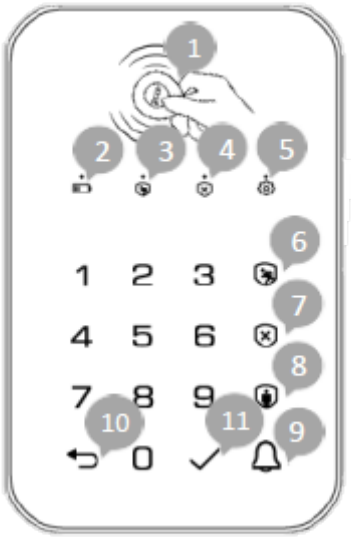

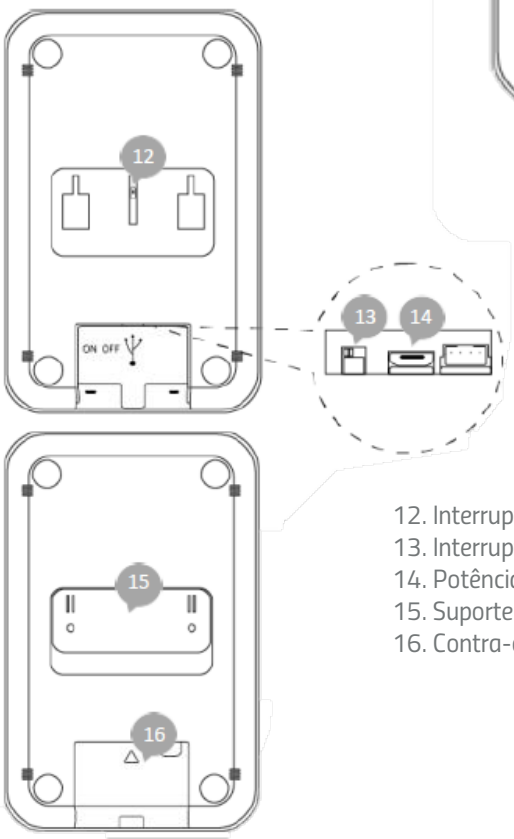

12. Interruptor de adulteração
13. Interruptor de ligar/desligar da bateria
14. Potência/Porta de carregamento
15. Suporte
16. Contra-capa

INDICADOR DE ENERGIA/PRONTO

O QUE VÊ	O QUE SIGNIFICA
A piscar em vermelho	A bateria falhou ou o interruptor da bateria está desligado
Luz vermelha intermitente uma vez por 2s	Bateria fraca
Vermelho sólido	Pronto
Verde latente	Carregamento
Verde sólido	Carregado totalmente

CARREGAR A BATERIA

Puxe o interruptor da bateria para a posição de ligar. Conecte o teclado a uma tomada de corrente utilizando o cabo e o adaptador de alimentação USB incluídos.

A bateria do teclado demora entre 2 a 3 horas a carregar totalmente a partir de um estado vazio. O indicador de energia que passa de verde a verde sólido significa que a bateria está totalmente carregada.

Se a bateria do teclado numérico estiver fraca, o indicador de energia pode piscar em vermelho uma vez a cada 2 segundos, indicando que precisa de carregamento.

SOBRE TECLADO

MODO DORMIR/ACORDAR

Para poupar a energia da bateria, o teclado entra em modo de espera se não for utilizado durante 20 segundos. Toque em qualquer botão para ativar o teclado numérico

PASSWORDS DE UTILIZADOR E ADMINISTRADOR

O teclado numérico tem dois códigos de acesso de 4 dígitos. O código de utilizador é utilizado para armar, desarmar em casa e desarmar o seu sistema de segurança, o código de administrador pode ser utilizado para emparelhar, apagar etiquetas RFID e alterar códigos de acesso.

A palavra-passe predefinida do utilizador é "1234" e a palavra-passe de administrador é "8888".


DICA PROFISSIONAL!
Não é recomendável montar o teclado num suporte metálico, pois o material pode bloquear os sinais de RF entre o teclado e o painel de controlo.


PT


ADICIONE O TECLADO AO SEU PÁTIO DE ALARME ATRAVÉS DA APLICATIVO TUYA SMART

DICA PROFISSIONAL!
Antes de instalar o sistema de alarme no seu local final, execute primeiro esta configuração perto do painel de alarme.
Aplica-se a **NVS-TOUCHALARM-W**

1. Clique na secção "ACESSÓRIOS"
2. Selecione a secção "TECLADO" e prima o botão "+"
3. O teclado foi adicionado com sucesso ao painel de alarme

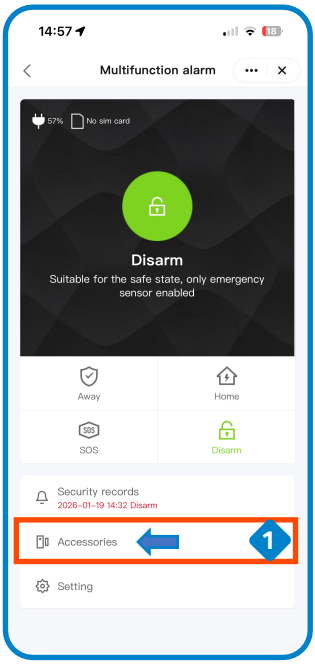


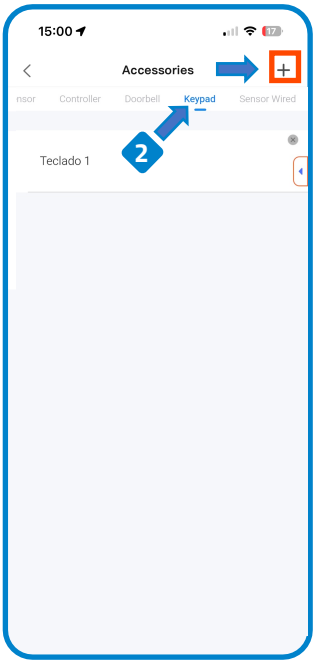

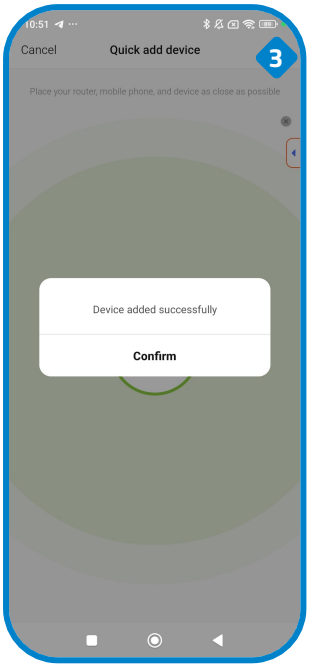


ADICIONE MANUALMENTE O TECLADO AO NVS-TOUCHALARM-W PÁGINA DE ALARME


1 Prima o botão "Conexão"

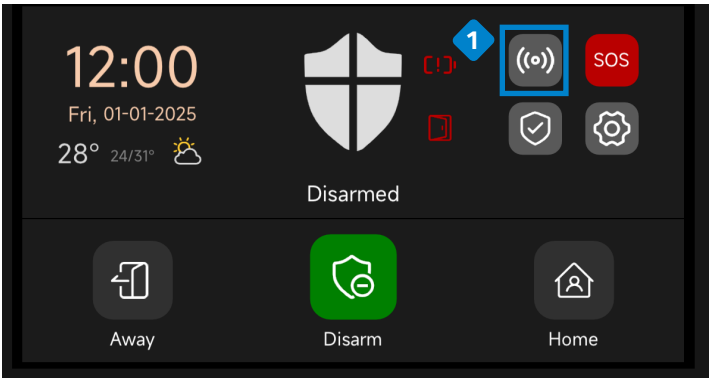

2 Introduza o código do utilizador "1234" e pressione OK

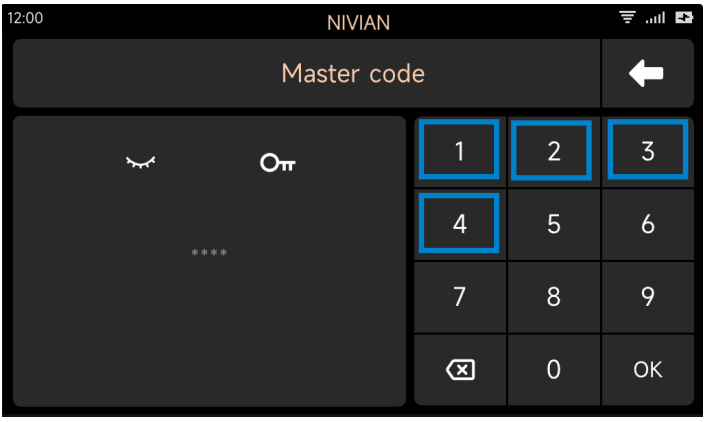

3 Pressione o botão "TECLADO"

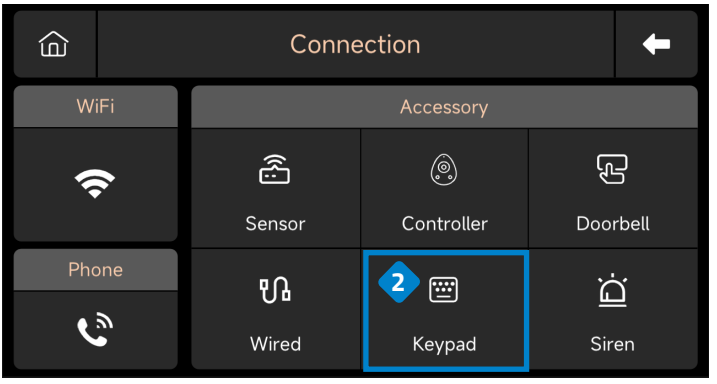

EMPARELHAMENTO DE ETIQUETA RFID

DICA PROFISSIONAL!
As etiquetas RFID fornecidas com este kit estão emparelhadas com o teclado. Se NÃO ou se quiser emparelhar mais, pode emparelhar facilmente a etiqueta com o teclado da seguinte forma. Podem ser adicionadas até 10 etiquetas RFID

Passo 1 – Introduza a senha do admnin (8888 predefinida) e, em seguida, ✓
Passo 2 – Pressione 1, depois ✓
Passo 3 – Introduza um dígito de 0 a 9 para designar um número único para a etiqueta a ser emparelhada, em seguida ✓, os indicadores de armamento, desarme e configuração piscam em conjunto.
Passo 4 – Toque na etiqueta na zona de leitura, o teclado emite dois sinais sonoros de indicação de sucesso.



ELIMINAR A ETIQUETA RFID

Para apagar uma única etiqueta RFID, siga os passos seguintes:

Passo 1 – Introduza a palavra-passe de administrador e, em seguida, ✓
Passo 2 – Pressione 2 e depois ✓
Passo 3 – Introduza o número da etiqueta de 0 a 9 a ser eliminado, depois ✓

ELIMINAR TODAS AS ETIQUETAS RFID

Passo 1 – Introduza a palavra-passe de administrador e, em seguida, ✓
Passo 2 – Prima 3 e, em seguida, ✓ para apagar todas as etiquetas RFID.

DEFINIÇÃO DE PASSWORD DO UTILIZADOR

Passo 1 – Introduza a palavra-passe de administrador e, em seguida, ✓
Passo 2 – Pressione 0 e, em seguida, ✓
Passo 3 – Introduza um novo código de utilizador de 4 dígitos, depois ✓

DEFINIÇÃO DE PASSWORD DE ADMINISTRADOR

Passo 1 – Introduza a palavra-passe de administrador e, em seguida, ✓
Passo 2 – Pressione 9, depois ✓
Passo 3 – Introduza o novo código de utilizador de 4 dígitos, o ✓

COMO CONECTAR O TECLADO AO CONJUNTO

Passo 1 – Configure o seu hub no modo emparelhamento/detecção.
Passo 2 – Introduza o código de utilizador e pressione para enviar o sinal de transmissão de armamento para o hub.
Passo 3 – O hub dá o sinal de sucesso.

TIMBRE

O número de identificação do campainha no código de transmissão para o hub é diferente do número de identificação de armamento/desarmamento, pelo que é necessário emparelhar o código da campainha com o hub antes de utilizar a campainha. Faça o seguinte: Fixe o suporte à Surface com os parafusos incluídos. Insira o teclado no suporte.



Passo 1 – Configure o seu hub no modo emparelhamento/detecção.
Passo 2 – Introduza o código de utilizador e pressione para enviar o sinal de transmissão de armamento para o hub.
Passo 3 – O hub dá a indicação de sucesso.

Agora pode utilizar a função de campainha.

ARMAR/DESARMAR O SEU SISTEMA DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO TECLADO

USANDO O PASSO DO UTILIZADOR
Introduza o código de acesso do utilizador e, em seguida, prima ıra afastar o braço.
Introduza o código de utilizador e pressione a desarmar.
Introduza o código de acesso do utilizador e, em seguida, ı ı armar a casa.

OU UTILIZANDO A TAG RFID
Prima e, em seguida, toque na etiqueta RFID para afastar o braço.
Prima e, em seguida, toque na etiqueta RFID para desarmar.
Prima em seguida, toque na etiqueta RFID para ativar o bloqueio da porta de entrada.

REINICIALIZAR

Este processo redefine o teclado para as configurações de fábrica e remove todas as etiquetas RFID.

Pressione e libere o interruptor de adulteração encontrado por baixo do suporte dez vezes, depois todos os indicadores estarão ligados e o teclado será reiniciado.

REGRAS DE GARANTIA

(1) Contacte o nosso serviço pós-venda para qualquer defeito causado pelo próprio produto durante o período de garantia.

(2) Os produtos têm uma garantia de um ano a partir da data de compra, e a garantia é válida apenas em condições normais de utilização.

(3) Os danos causados por um ambiente de utilização que não cumpra os requisitos deste produto não estão cobertos pela garantia.

(4) Os danos no produto causados por ação humana ou por força maior não estão cobertos pela garantia.

DECLARAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC.

A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
-- Reoriente ou reposicione a antena recetora.
-- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
-- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS



Manter o produto afastado de fontes de calor e de produtos inflamáveis. Não tape o produto durante o funcionamento. Não aplicar produtos agressivos ou corrosivos sobre o produto.



Evitar o contacto com água, líquidos ou níveis de humidade superiores a 85%. Se o aparelho se molhar, desligue-o imediatamente e não o manuseie.



Verifique se a sua instalação elétrica está conforme os regulamentos em vigor. Uma instalação deficiente pode provocar avarias e até incêndios. Não utilize fontes de alimentação ou cabos que estejam em mau estado.



Não adulterar, pressionar ou desmontar o equipamento. Isto invalida a garantia e existe o risco de choque elétrico. Se o equipamento não funcionar corretamente, se aparecer fumo, odor suspeito ou ruído, desligue a fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.



Este produto, os seus acessórios e a embalagem não são um brinquedo. Mantenha-os afastados de crianças, pessoas ou animais para os quais possam representar um risco.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Produto fabricado em R.P.C.





Este produto e os acessórios fornecidos ESTÃO CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS harmonizadas aplicáveis, conforme listado nas seguintes Diretivas: 2014/53/UE para equipamento de rádio, 2014/30/UE para CE, 2011/65/UE para RoHS, 2012/19/UE para REEE e 2006/66/CE para baterias (quando aplicável), bem como as outras diretivas listadas na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE do produto.



Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas registadas das respetivas empresas.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos os direitos reservados.



Os produtos marcados com este símbolo REEE não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma RECICLAGEM adequada, elimine o produto e as baterias nos pontos de recolha designados.

GARANTIA LIMITADA

Durante um período de 36 meses a partir da data da primeira compra do produto, Long Xian Import Export S.L., como responsável pela marca Nivian, será responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, nos termos e condições estabelecidos na legislação local, estadual e/ou comunitária.

ESTA GARANTIA BASEIA-SE NOS REGULAMENTOS LEGAIS ESPECÍFICOS, PODENDO EXISTIR DIREITOS ADICIONAIS CONSOANTE O PAÍS OU A REGIÃO, APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NESSE LOCAL, SEM SEREM EXTENSÍVEIS A OUTROS.

Pode também exercer esta garantia dirigindo-se ao local onde comprou o produto, conforme as condições estabelecidas pelo centro de vendas.

No caso de os bens não estarem conforme o contrato, e mediante a apresentação do recibo de compra ou da fatura, o consumidor pode reclamar o direito à reparação ou substituição dos bens, consoante os regulamentos específicos de consumo da região.

Esta garantia não se aplica se o defeito tiver sido causado pelo consumidor e/ou por terceiros, devido à utilização incorreta, negligência ou aplicação do bem para uma utilização diferente daquela a que se destina. O direito à garantia será reconhecido quando exercido dentro do período de garantia e quando for apresentada a prova de compra. Esta garantia não cobre despesas de envio, seguros ou quaisquer outros custos acessórios.

A garantia é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a legislação aplicável ou o seu distribuidor local.

RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR

É importante configurar corretamente todas as palavras-passe e outras definições de segurança, tanto do dispositivo como da própria rede. Tenha em atenção que, neste caso, não podemos ser responsabilizados por eventuais danos.

Este sistema de segurança é oferecido como um complemento que proporciona uma fiabilidade limitada na deteção de eventos. Não constitui, em caso algum, uma garantia de proteção, que não pode ser reclamada para este efeito.

Na medida do permitido por lei, a nossa empresa não é responsável por danos ou prejuízos relacionados com a utilização do produto, ou dos seus acessórios. Limitamo-nos a garantir as suas funcionalidades. Da mesma forma, não nos responsabilizamos por qualquer utilização ilegítima ou inadequada.

As especificações do produto, bem como o conteúdo do manual e os acessórios, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.