

Inicio rápido DS60 y manual de uso de su cartelería digital USB

CONTENIDO

1. Configuración inicial
2. Fuente
3. Reproductor multimedia USB

1. Configuración inicial

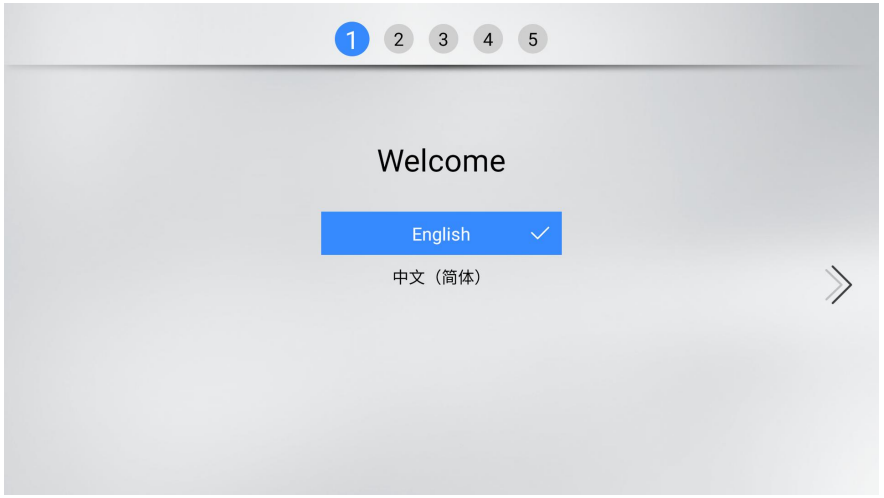

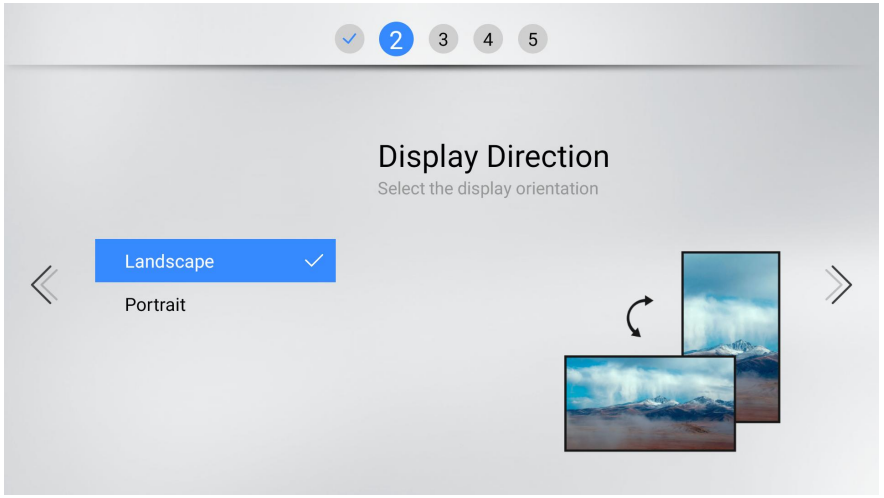

Tras el primer arranque, los usuarios se encontrarán en la configuración inicial, donde podrán inicializar el sistema, configurar el idioma, la orientación de la pantalla, la red y el reloj.

1. Idioma

Seleccione el idioma de la interfaz del monitor:

- Inglés
- Español
- Italiano
- Alemán
- 中文（简体）
- etc.


2. Orientación

Seleccione la orientación del monitor:

- Horizontal
- Vertical

1. Configuración inicial



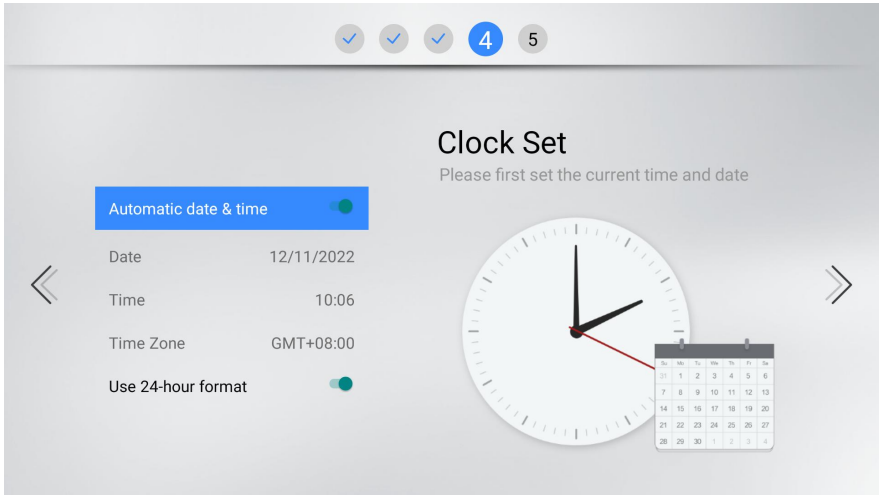

3. Configuración WiFi

Aquí puede conectarse a la red inalámbrica u omitir este paso. Después de entrar en el sistema, puede conectarse a la red en el menú de configuración.

Seleccione WiFi -> Introduzca la contraseña


4. Reloj


La hora puede configurarse automática o manualmente.

Cuando la fecha y hora automáticas están desactivadas; la fecha, hora y zona horaria pueden ajustarse manualmente modificándolas pulsando las teclas arriba y abajo, seleccionando la siguiente opción (con las teclas izquierda y derecha) y pulsando "OK" en el mando a distancia.

- Fecha y hora automáticas
- Fecha
- Hora
- Zona horaria
- Formato 24-12h

1. Configuración inicial

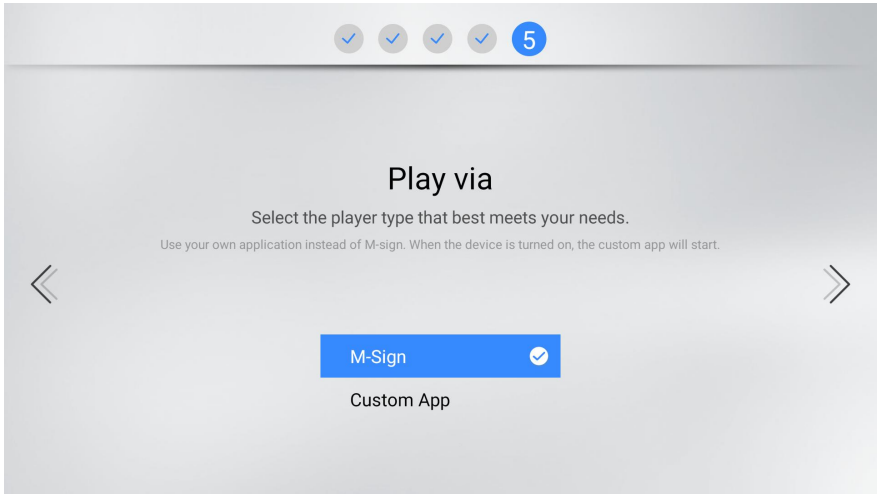

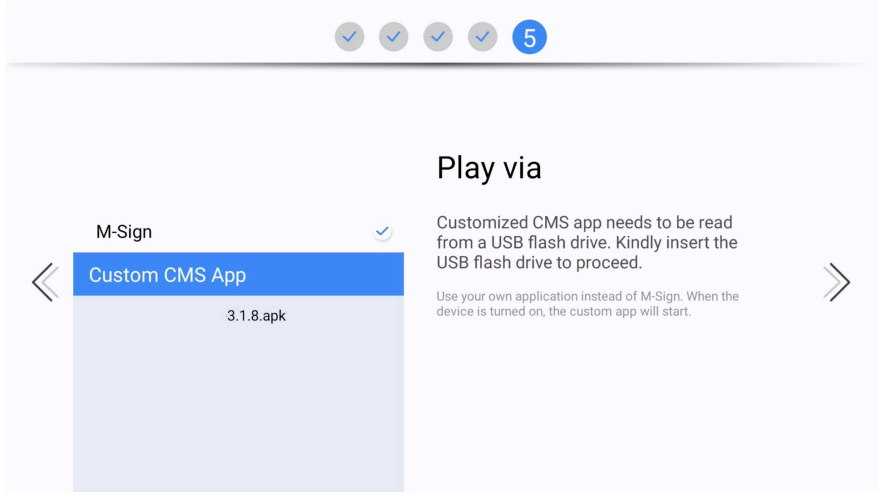

5. Reproducir a través de

Seleccione el tipo de reproductor que se iniciará cuando se encienda el monitor.

- M-Sign (CMS en la nube)
- Aplicación personalizada


Instalación de una aplicación


Inserte el USB con el archivo .apk de la aplicación que desee instalar.

Comience la "Configuración inicial" y en el punto 5 ("Reproducir a través de") haga click en el archivo .apk.

La aplicación se comenzará a instalar y una vez instalada aparecerá como una opción de aplicación en "Aplicación personalizada". Si desea abrir la aplicación, deberá seleccionarla como "Aplicación personalizada" en el punto 5 de la "Configuración inicial" ("Reproducir a través de").

2. Fuente

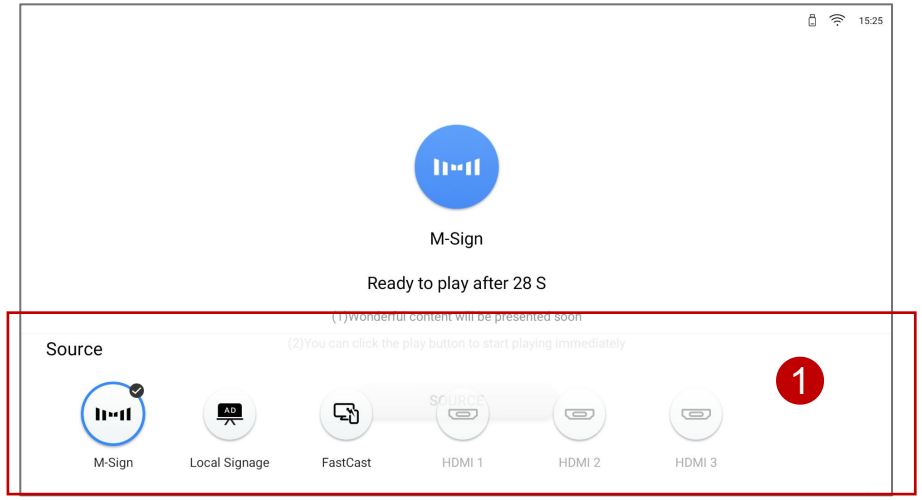

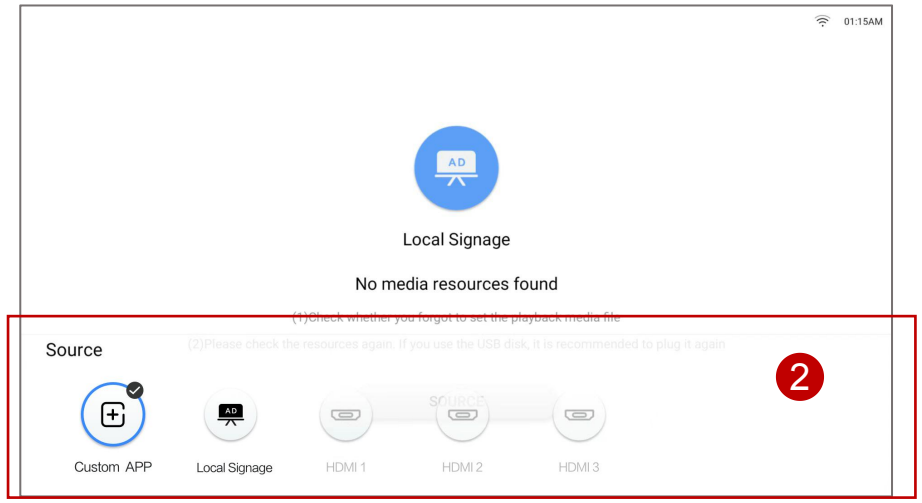

Seleccione la fuente que desea reproducir en el menú "Fuente" pulsando "OK" en el mando a distancia, para visualizar el contenido.

1. M-Sign ❶

- M-sign: Envío de recursos multimedia mediante M-Sign (CMS en la nube).


2. Aplicación personalizada ❷


- Aplicación personalizada： Instale otra aplicación para utilizarla como nueva fuente.

3. Otra fuente

- Local Signage: Inserte el disco U (USB) y selecciónelo como recurso a reproducir.
- FastCast: Conéctese al disco de la red de telefonía móvil y seleccione los recursos multimedia que quiera reproducir.
- HDIM1 / HDMI2 / HDIM3: Conéctese a otros dispositivos a través de HDMI y visualice el contenido directamente. Cuando la señal HDMI esté conectada, el icono aparecerá resaltado.

3. Reproductor multimedia USB (Local Signage)

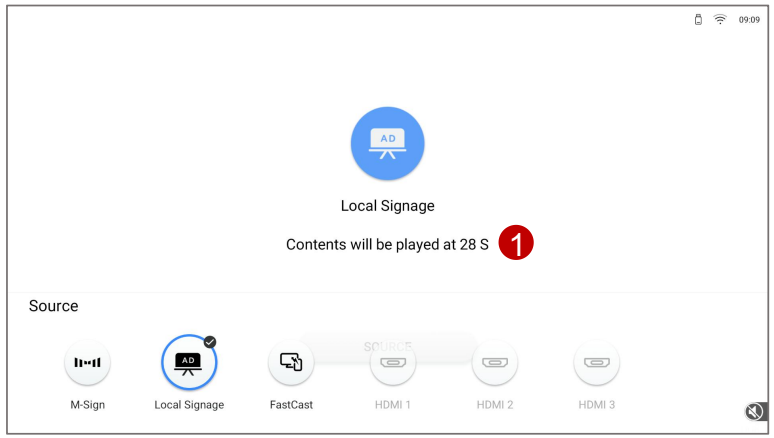

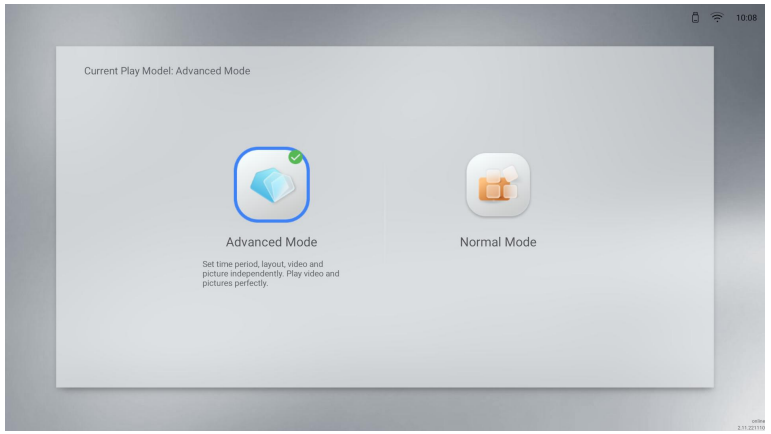


1. Página de inicio ❶

- El contenido se reproducirá en 30s: Aparece cuando se inserta el disco U y hay recursos de reproducción configurados para reproducirse en el momento actual.
- Compruebe si los videos/imágenes del USB están configurados para reproducirse a la hora actual: Aparece cuando no hay ningún disco U insertado, no hay recursos multimedia en el disco U y no se ha establecido ningún contenido de reproducción en el momento actual.

2. Modos

- Modo Avanzado： Puede personalizar los ajustes para seleccionar los recursos del disco U, establecer el tiempo de reproducción y fijar hasta 5 periodos de tiempo para reproducir distintos contenidos.
  - Establezca tiempos de reproducción precisos (exactos al minuto), diseños de reproducción y recursos multimedia para cada periodo de tiempo.
- Modo Normal： Se reproducirán todos los recursos del disco U y no se podrán personalizar.

3. Reproductor multimedia USB (Local Signage)

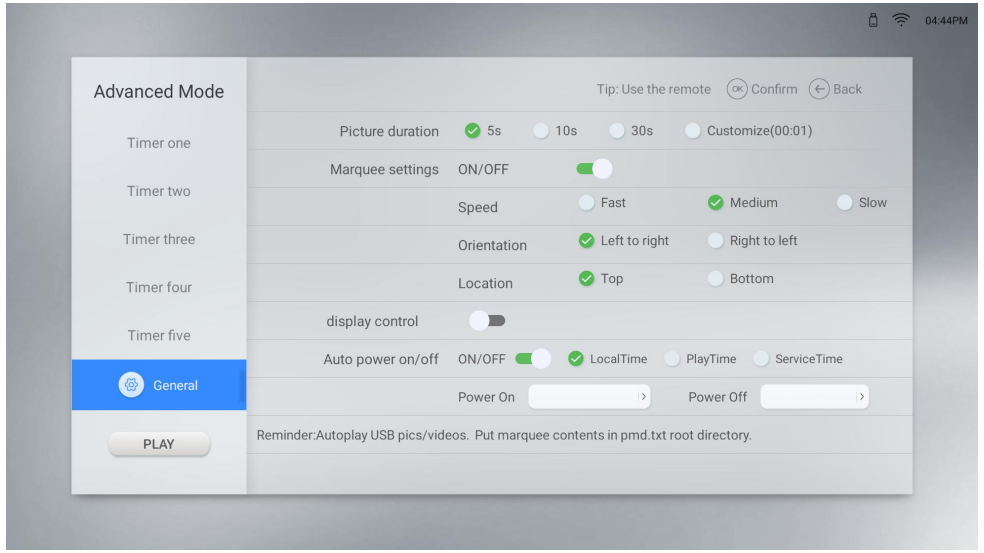


9. Modo Avanzado: General

Los ajustes generales del Modo Avanzado son los mismos que en el Modo Normal.

- **Duración de la imagen：**
  - 5s / 10s / 30s / Personalizado.
- **Ajustes de marquesina：** Ponga un archivo pmd.txt con el contenido de la marquesina en el directorio raíz del disco U y encienda la opción de marquesina. El archivo se reproducirá junto con el diseño seleccionado.
  - Velocidad： Rápida / Media / Lenta.
  - Orientación： De izquierda a derecha / De derecha a izquierda.
  - Ubicación： Superior / Inferior.
- **Escala de visualización：** Escala automáticamente las imágenes para evitar deformaciones.
- **Auto encendido / apagado：**
  - Hora local： Ajuste manualmente la hora de encendido / apagado.
    - Hora de reproducción： La hora de encendido / apagado coincide con el horario de reproducción.
    - Tiempo de servicio: La hora de encendido / apagado se obtiene desde M-Sign.

3.Reproductor multimedia USB (Local Signage)



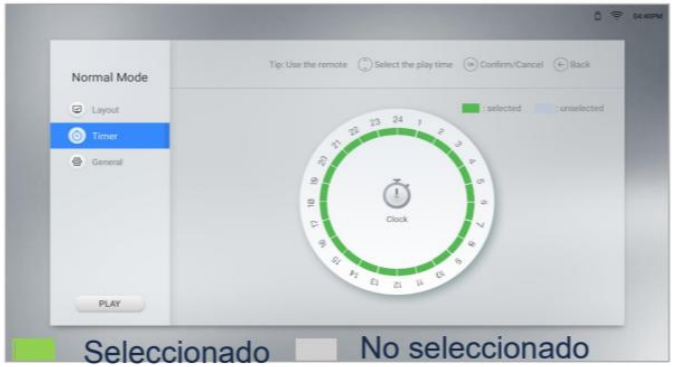

3.Modo Normal: Diseño

Establezca el diseño de la página de reproducción, incluyendo orientaciones horizontal y vertical, cada categoría se divide en 4 subcategorías, con un total de 8 diseños.

- Horizontal:

- Pantalla completa: primero se reproducen los videos y luego las imágenes. También pueden reproducirse solo imágenes o solo videos.
- Mitad: la mitad izquierda reproduce videos y la izquierda imágenes o ambas mitades reproducen imágenes.
- Tres tercios: los tres tercios reproducen imágenes.


- Portrait

- Pantalla completa: primero se reproducen los videos y luego las imágenes. También pueden reproducirse solo imágenes o solo videos. - Mitad: la mitad superior reproduce videos y la inferior imágenes o ambas mitades reproducen imágenes.
- Tres tercios: los tres tercios reproducen imágenes.

- Modo Normal: Temporizador

Elija cualquier hora entre 00:00-23:59h para reproducir el diseño seleccionado durante el periodo de tiempo seleccionado.

3. Reproductor multimedia USB (Local Signage)

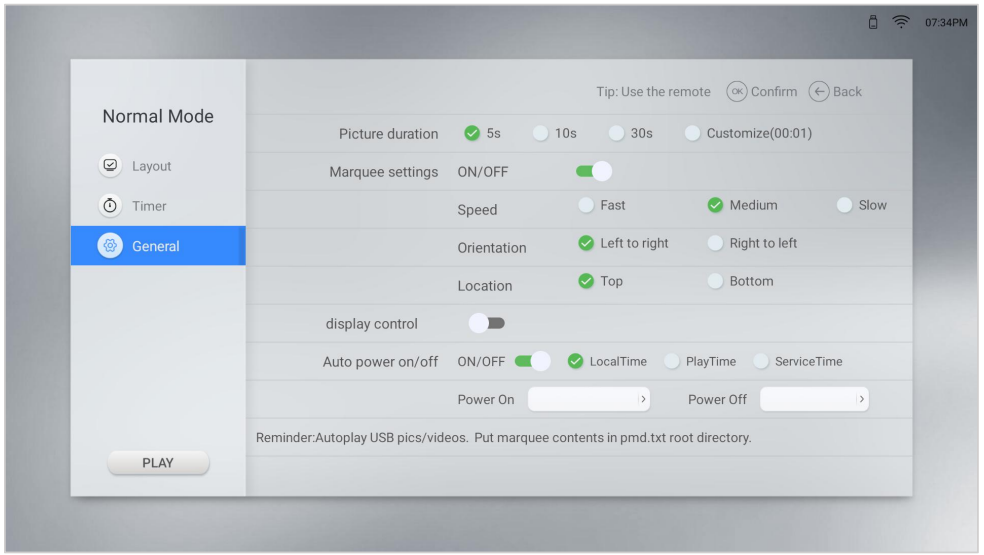


5. Modo Normal: General

Contiene algunos ajustes básicos, como el tiempo de reproducción de las imágenes, la marquesina, si las imágenes y vídeos se escalan, conmutación automática y otros ajustes.

- **Duración de la imagen：**
  - 5s / 10s / 30s / Personalizado.
- **Ajustes de marquesina：** Ponga un archivo pmd.txt con el contenido de la marquesina en el directorio raíz del disco U y encienda la opción de marquesina. El archivo se reproducirá junto con el diseño seleccionado.
  - Velocidad： Rápida / Media / Lenta.
  - Orientación： De izquierda a derecha / De derecha a izquierda.
  - Ubicación： Superior / Inferior.
- **Escala de visualización：** Escala automáticamente las imágenes para evitar deformaciones.
- **Auto encendido / apagado：**
  - Hora local： Ajuste manualmente la hora de encendido / apagado.
    - Hora de reproducción： La hora de encendido / apagado coincide con el horario de reproducción.
    - Tiempo de servicio: La hora de encendido / apagado se obtiene desde M-Sign.

3. Reproductor multimedia USB (Local Signage)



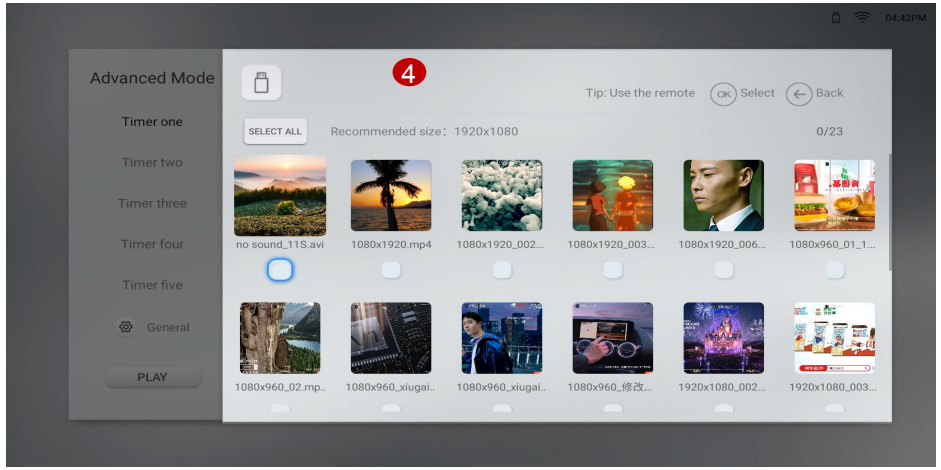

6. Modo Avanzado: Temporizador ❶

En el Modo Avanzado se pueden establecer hasta 5 periodos de tiempo y personalizar cada periodo para ajustar la hora (con precisión de minutos), el diseño y el contenido de la reproducción.

7. Modo Avanzado: Diseño ❷

El diseño del Modo Avanzado es el mismo que el del Modo Normal: opciones de pantalla horizontal y vertical (8 diseños en total).

8. Modo Avanzado: Vídeos / Imágenes ❸

Los recursos multimedia se leen del disco U y se clasifican por imágenes y vídeos. Tras seleccionar el elemento correspondiente en la lista de recursos, se vinculará al horario de reproducción seleccionado.