

MANUAL

SF-SW-COUNT


safire

CONFIGURACIÓN DE SALA


safire

Configurar safire COUNT SALA

1

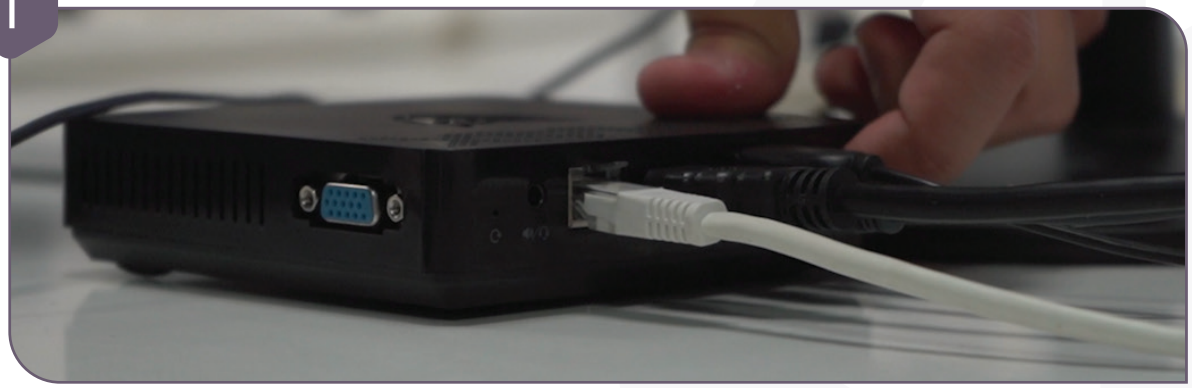

2

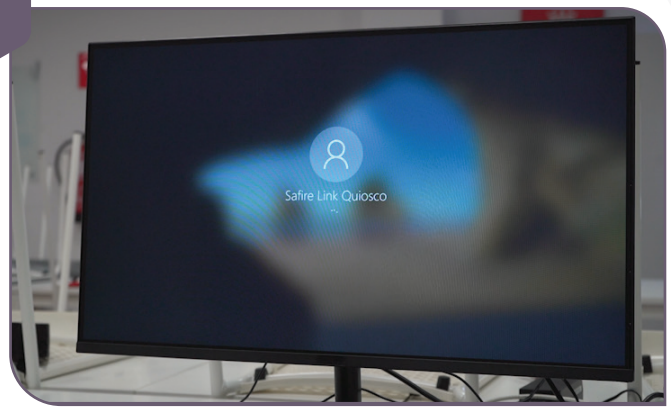

3



1 Instalación de miniPC

Enchufar el miniPC y conectarlo a la red a través de cable Ethernet. Durante la primera instalación, se recomienda usar un monitor con HDMI.


2 Arranque inicial

En el arranque inicial del miniPC se arrancará la sesión SafireLinkQuiosco. Esta es la sesión que muestra automáticamente la web del servidor. Si se necesita hacer uso del ordenador, pulsando Control+Alt+Supr se puede cambiar de usuario. El otro usuario Safire Link tiene como contraseña SafireLink.

3 Página inicial

Tras el arranque se mostrará la página principal de Safire Doors Shop.

Safire COUNT SALA – Página Principal

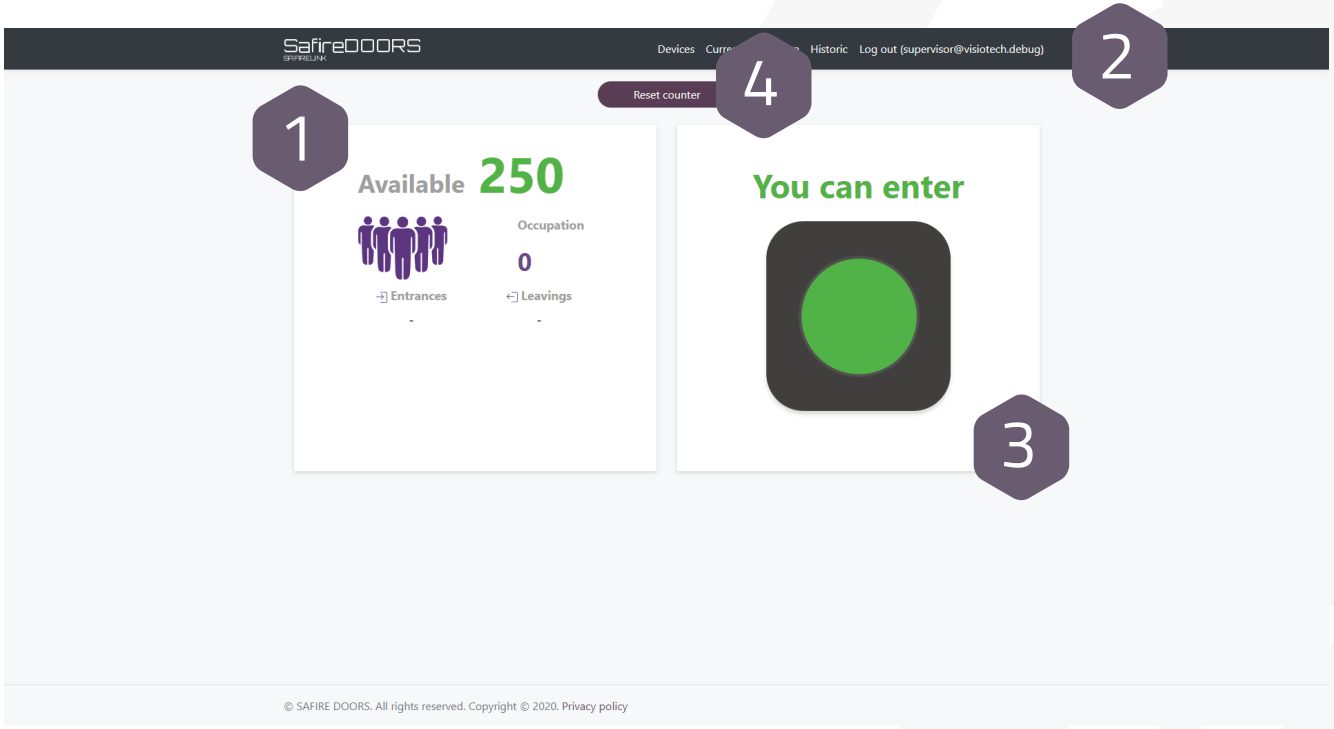

1 Aforo actual

Muestra el número actual de personas dentro del local y las aún restantes para completar el aforo.

2 Inicio de sesión

Conexión al sistema mediante usuario y contraseña. Por defecto, la aplicación crea al inicio tres usuarios (domain.com será el dominio del cliente). admin@domain.com / Admin12345&, supervisor@domain.com / Supervisor12345& y operator@domain.com / Operator12345&


3 Semáforo de aforo

Cambia de color en función del nivel de aforo.

4 Reinicio de contadores

Reiniciar los contadores para la sala actual.

Safire COUNT SALA – Inicio de Sesión

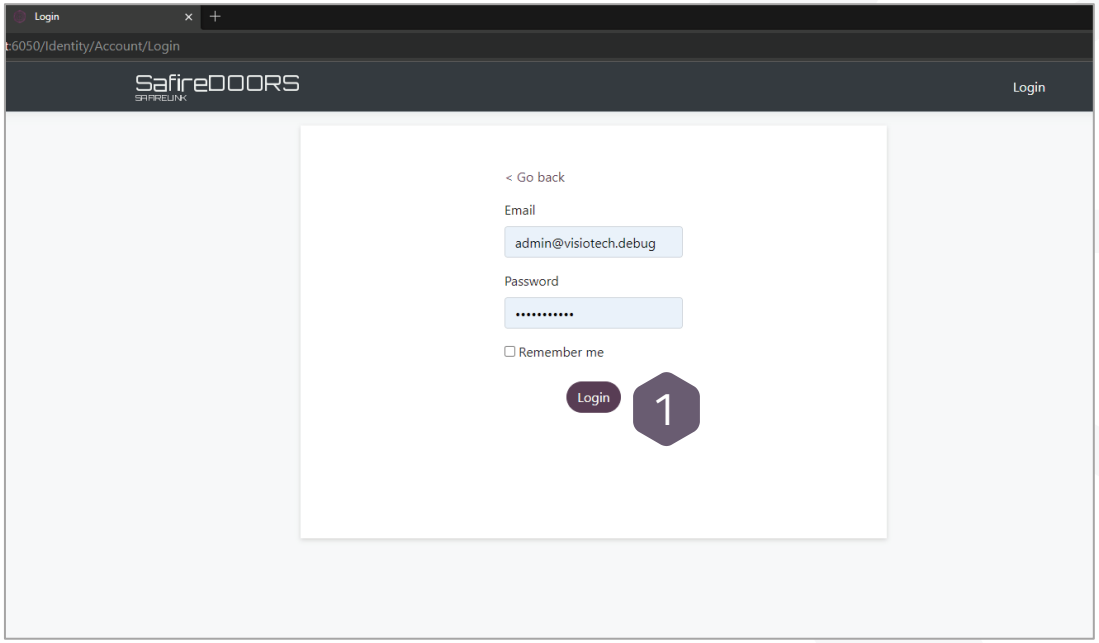

1 Usuario operador

El usuario operador puede ver el aforo actual, las entradas y salidas y buscar en el histórico de eventos.
Usuario: Operator
Contraseña: Operator12345&


Usuario supervisor


Además de lo anterior, el usuario supervisor es el encargado de registrar los dispositivos que la aplicación utilizará para realizar el conteo.
Usuario: Supervisor
Contraseña: Supervisor12345&

Usuario administrador

Será el usuario encargado de configurar la aplicación. Asignación de aforo, cantidad de personas a partir del cual se producen las alertas y permitir o bloquear valores negativos del aforo. También es el usuario responsable del registro y gestión del resto de usuarios. Se recomienda no tener más de un usuario administrador en el sistema.
Usuario: Administrator
Contraseña: Administrator12345&

Safire COUNT SALA – Administrador (I)

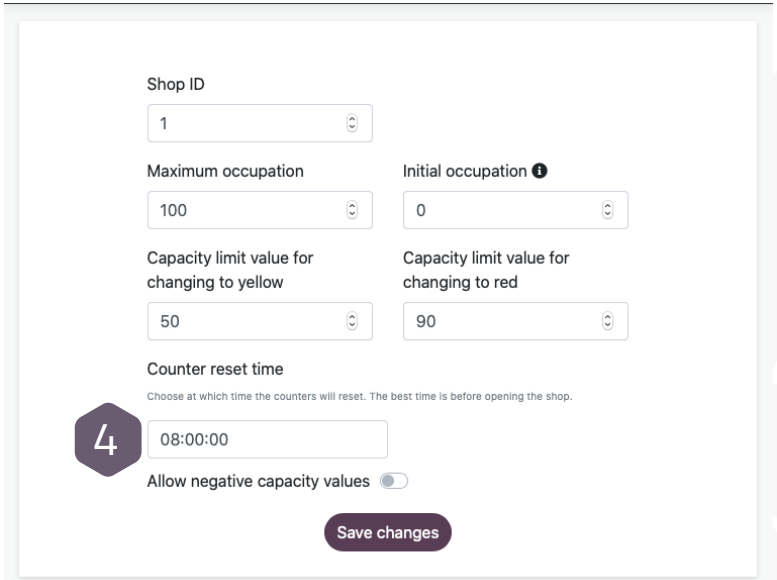

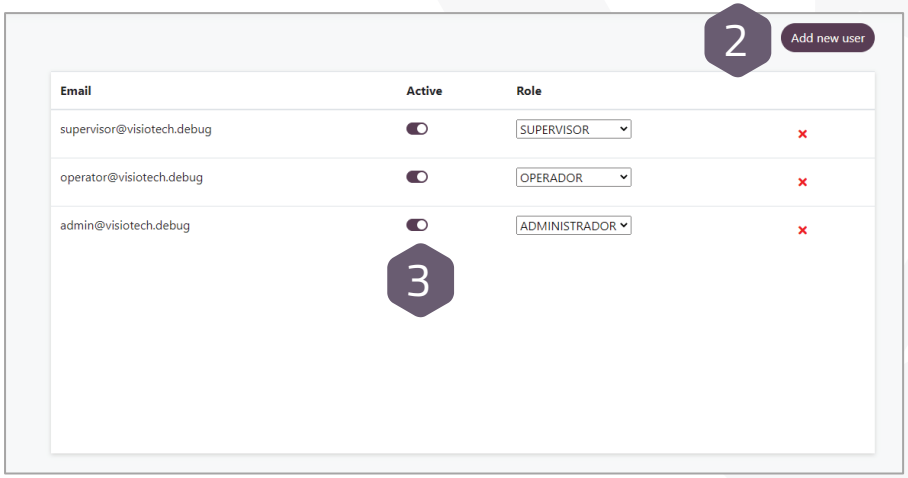

1 Configuración de la tienda

Seleccione el ID de la tienda deseado. Establezca los valores para el aforo y los límites, y si quiere o no valores negativos de aforo.

2 Agregar nuevos usuarios

Existen tres roles de usuario: Operador, supervisor y administrador. Cree nuevos usuarios a través del botón Añadir nuevo usuario. Importante: solo debe de haber un administrador por tienda.


3 Activar/ desactivar usuarios

Active o desactive un usuario. Modifique el rol. Los cambios se aplicarán automáticamente. Puede borrar un usuario en el aspa ropa de la derecha del usuario

4 Resetear el contador

Elija la hora a la que el contador se ponga automáticamente a 0. La recomendación es elegir una hora previa a la apertura del local, para asegurarse de que no hay personas dentro

Safire COUNT SALA – Administrador (II)

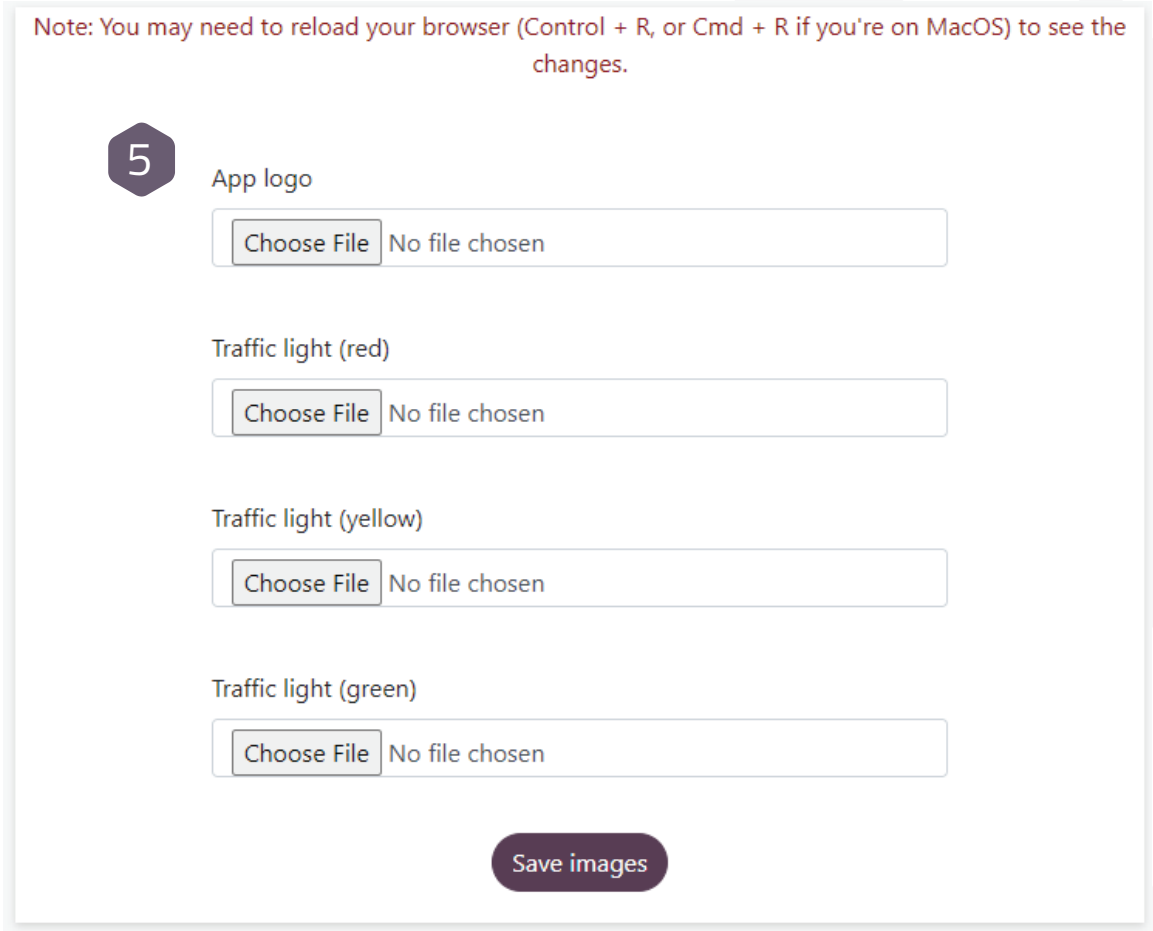


5 Personalizar recursos

Elija el logotipo de la aplicación, así como las imágenes de los semáforos para tener una experiencia personalizada.

El tamaño recomendado para las imágenes de los semáforos es de 279x286

El tamaño recomendado para el logo es de 198x32

Safire COUNT SALA– Supervisor (I)

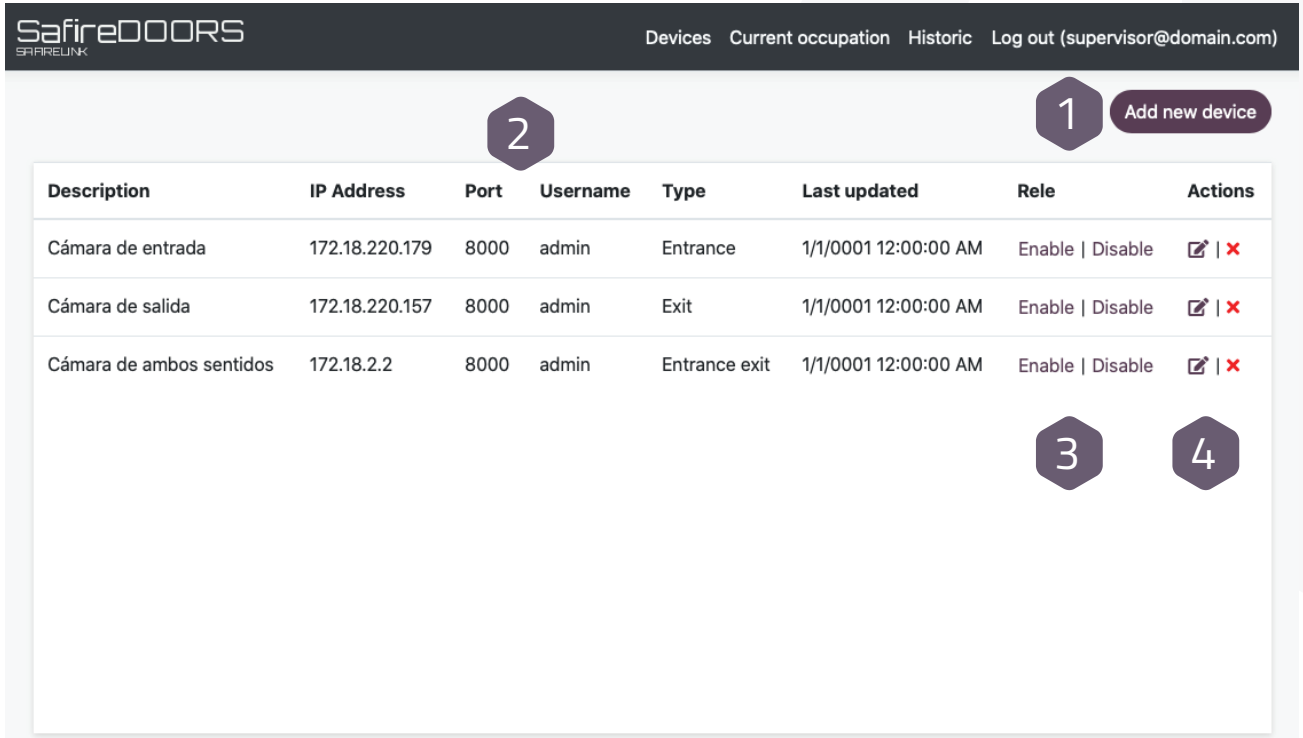

1 Gestión de dispositivos

Añada un nuevo dispositivo a través del botón Añadir nuevo dispositivo. Asegúrese de que los datos del dispositivo son correctos. Sabrá si el dispositivo está funcionando porque al recibir eventos, se actualizará la columna de última actualización.

2 Lista de dispositivos

Añada un nuevo dispositivo a través del botón Añadir nuevo dispositivo. Asegúrese de que los datos del dispositivo son correctos. Sabrá si el dispositivo está funcionando porque al recibir eventos, se actualizará la columna de última actualización.


3 Habilitar / deshabilitar relé

Habilite o deshabilite el relé de la cámara de manera manual. Recuerde que también se activan de manera automática al superar el aforo máximo.

4 Editar dispositivo

Modifique los datos de conexión o elimine el dispositivo seleccionado haciendo clic en el aspa roja. La aplicación dejará de guardar los eventos de dicho dispositivo.

Safire COUNT SALA – Supervisor (II)

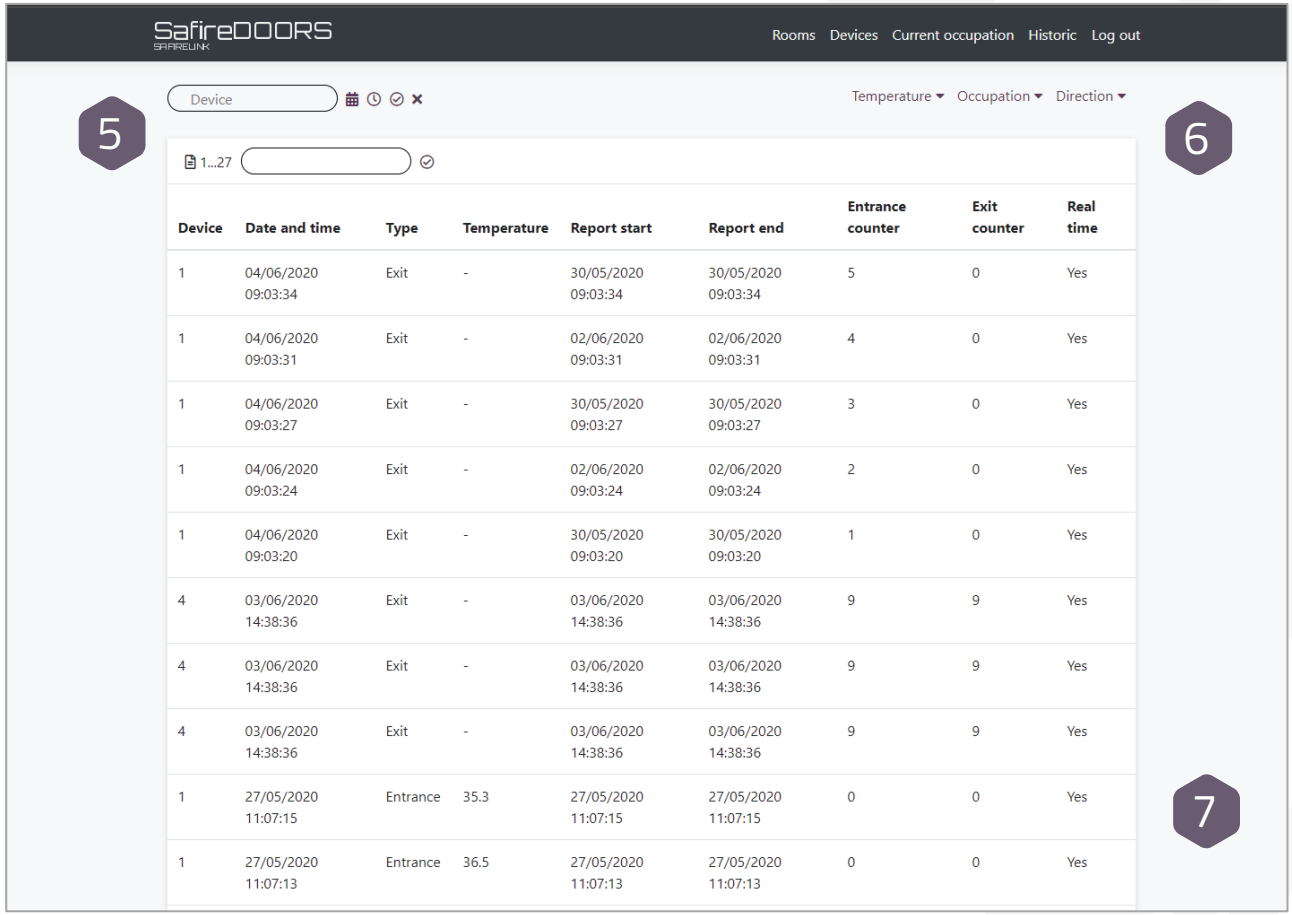

5 Histórico

Búsqueda avanzada de eventos. Filtre por dispositivo, por fecha, por hora. Aplique los filtros seleccionados para mejorar la búsqueda de eventos.


6 Ocupación, sentido...

Consulte los eventos generados por las cámaras de conteo. Filtre entre rangos de aforo.

7 Información de cada evento

Fecha y hora del evento. Eventos de tiempo real o de período de tiempo.

Safire COUNT SALA– Supervisor (III)

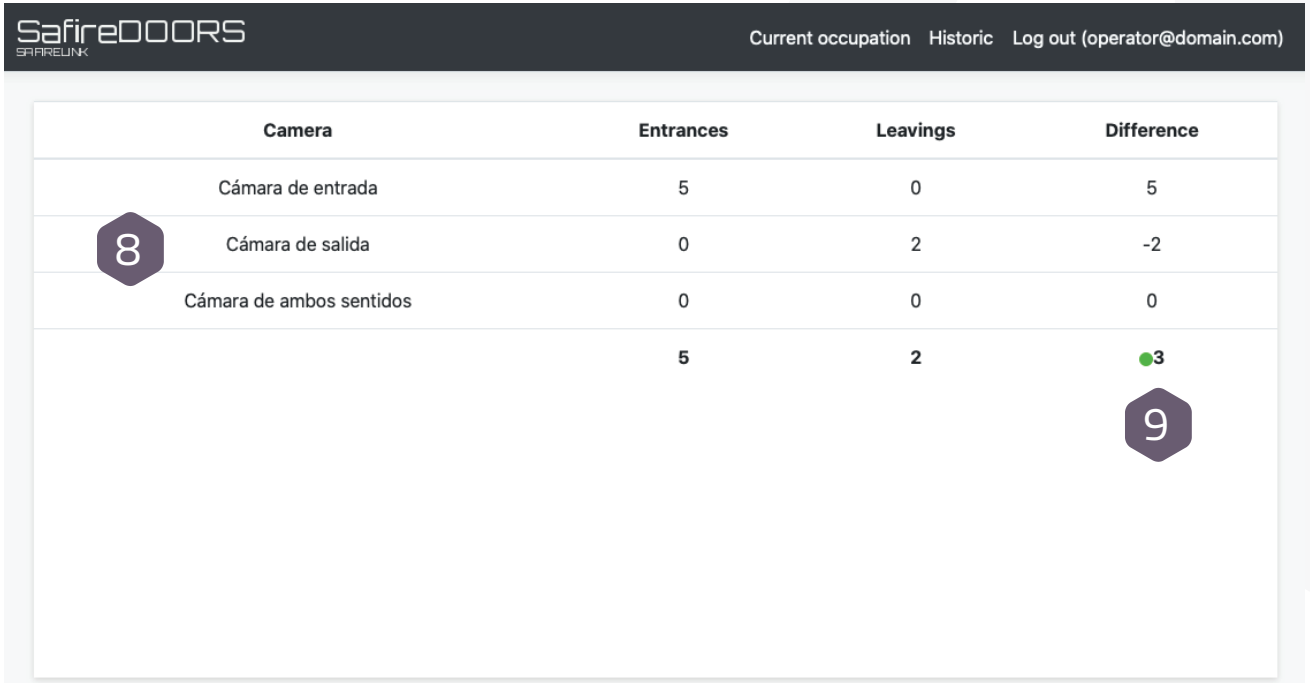


8 Aforo por cámara

Desglose por dispositivo del número de entradas y salidas contabilizadas.

9 Aforo total

Al pie de la tabla, se muestra el aforo total, como la suma de las diferencias de los aforos parciales de cada cámara.

Safire COUNT SALA – Operador

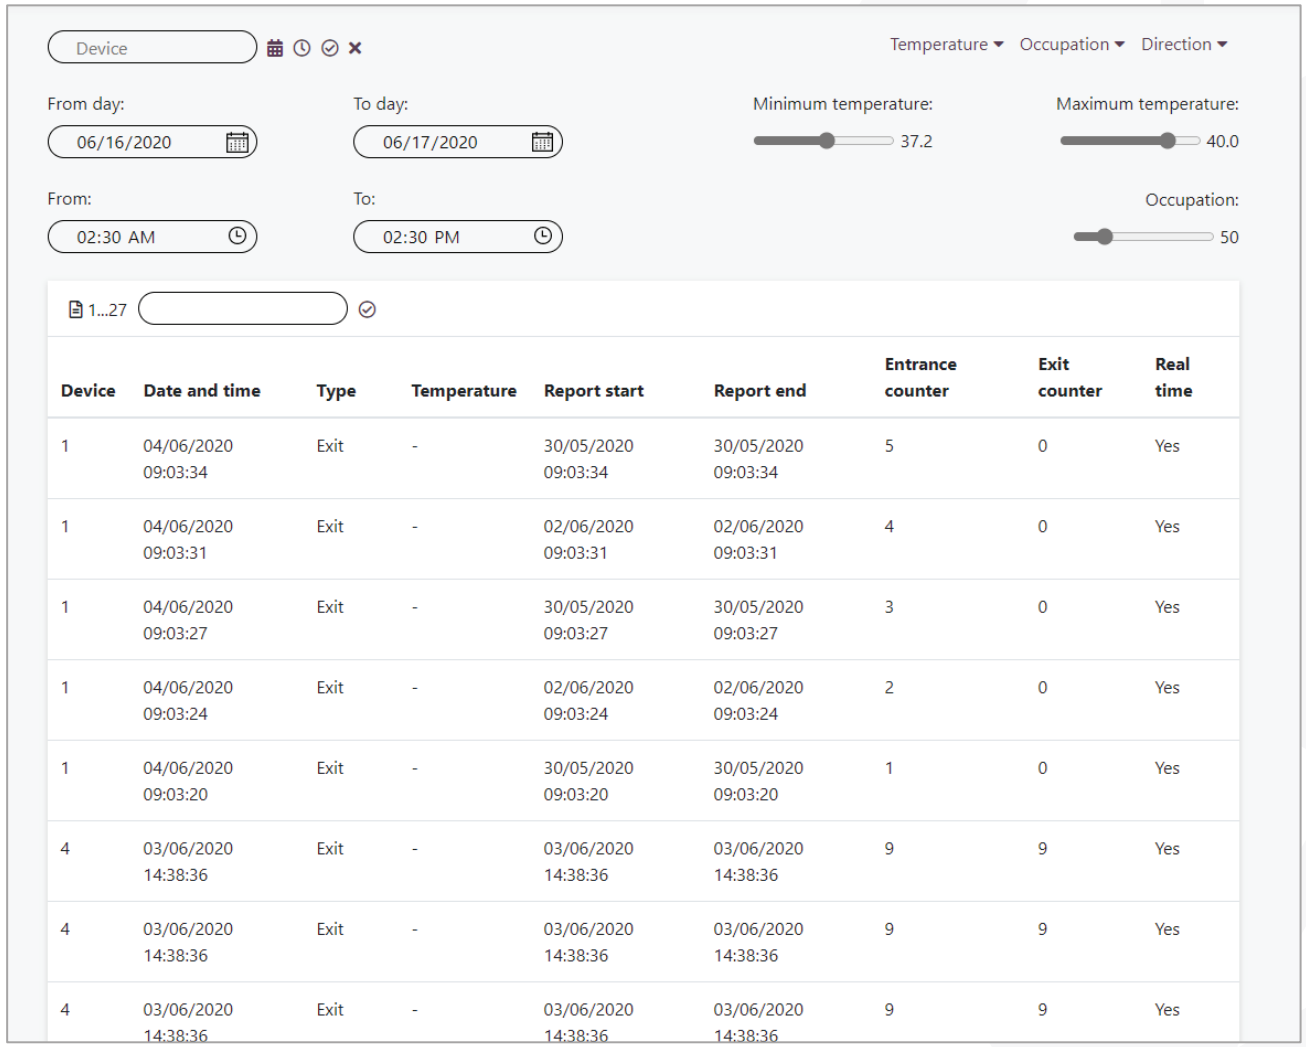

Device	Date and time	Type	Temperature	Report start	Report end	Entrance counter	Exit counter	Real time
1	04/06/2020 09:03:34	Exit	-	30/05/2020 09:03:34	30/05/2020 09:03:34	5	0	Yes
1	04/06/2020 09:03:31	Exit	-	02/06/2020 09:03:31	02/06/2020 09:03:31	4	0	Yes
1	04/06/2020 09:03:27	Exit	-	30/05/2020 09:03:27	30/05/2020 09:03:27	3	0	Yes
1	04/06/2020 09:03:24	Exit	-	02/06/2020 09:03:24	02/06/2020 09:03:24	2	0	Yes
1	04/06/2020 09:03:20	Exit	-	30/05/2020 09:03:20	30/05/2020 09:03:20	1	0	Yes
4	03/06/2020 14:38:36	Exit	-	03/06/2020 14:38:36	03/06/2020 14:38:36	9	9	Yes
4	03/06/2020 14:38:36	Exit	-	03/06/2020 14:38:36	03/06/2020 14:38:36	9	9	Yes
4	03/06/2020 14:38:36	Exit	-	03/06/2020 14:38:36	03/06/2020 14:38:36	9	9	Yes

1 Operador

Las opciones disponibles para el perfil operador son un subconjunto de las opciones disponibles para el supervisor. El operador puede consultar el aforo y hacer búsquedas en el histórico.



MANUAL

SF-SW-COUNT

safire