Campanello Smart con Video

Manuale utente

Indice

Contenuto 1

Informazioni sul campanello 2

Vista Frontale 2
Vista posteriore 3
Vista interfacce 3
Vista frontale del dispositivo 4
Vista posteriore del dispositivo 4

Configurazione del campanello 5

Download e installazione dell'app 5
Collegamento del campanello 6
Condivisione del campanello 8
Accensione/spegnimento e configurazione di rete 9
Come collegare la suoneria 9
Ricarica del campanello 12

Installazione 13

Installazione a posteriori (opzionale) 13
Installazione wireless 21
Installazione ad angolo (opzionale) 24
Rimozione e allarme 27

Specifiche 28

Spiegazione dell'indicatore LED 28
Specifiche del campanello video 29
Specifiche della suoneria wireless 30

Aggiornamento firmware 31

FAQ e risoluzione dei problemi 31

Contenuto



Campanello



Staffa di montaggio
Piatta




Nastro Biadesivo 3M



Suoneria del campanello




Strumento di rimozione
Micro SD




Tappi per il cablaggio
(opzionale)

Viti
filettate



Viti da parete (fissaggio a parete)



Cavo di installazione del campanello




Cavo USB

Nota

La scheda micro SD e l'adattatore di alimentazione non sono inclusi

Informazioni sul campanello


Vista frontale

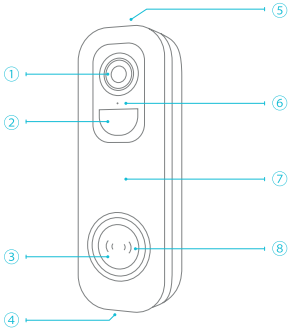


① Obiettivo
② Sensore a infrarossi
③ Pulsante campanello
④ Altoparlante
⑤ Foro per apertura
⑥ Microfono
⑦ Luce a infrarossi
⑧ Indicatore luminoso

Vista interfacce


Lato sinistro



Lato destro




Vista posteriore del campanello

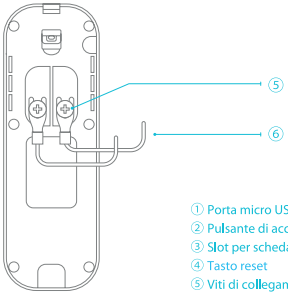


① Porta micro USB
② Pulsante di accensione
③ Slot per scheda Micro-SD
④ Tasto reset
⑤ Viti di collegamento
⑥ Cavi di installazione del campanello

Vista frontale del dispositivo

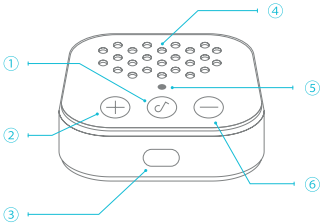

Vista posteriore del dispositivo

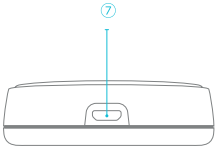

① Tasto di selezione della suoneria
② Tasto per aumentare il volume
③ Tasto "SYNC"
④ Altoparlante
⑤ Indicatore luminoso
⑥ Tasto per diminuire il volume
⑦ Porta micro-USB

Configurazione del campanello

Download e installazione dell'app

Il campanello può essere collegato e azionato tramite smartphone con piattaforma Android e iOS. Per un'esperienza ottimale, scansionare il codice QR qui sotto, scaricare e installare l'ultima versione dell'applicazione e seguire le istruzioni per completare la registrazione dell'utente.



App Download






Collegamento del campanello

1) Fare clic sul pulsante "Aggiungi ora" nell'app, tenere premuto il pulsante dell'interruttore del campanello per 3 secondi per accendere il campanello e l'app cercherà automaticamente i dispositivi accesi e non vincolati. Selezionare il dispositivo che si desidera collegare nei risultati della ricerca per il passaggio successivo.

2) Inserire il nome e la password della rete Wi-Fi a cui si desidera collegare il campanello. Dopo aver completato l'operazione, fare clic su Avanti e l'applicazione tenterà di connettere il campanello alla rete Wi-Fi.

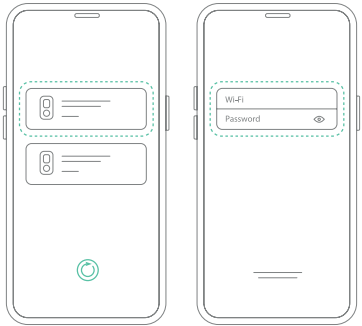

Nota

Per garantire una connessione a lunga distanza, il campanello supporta solo una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con una maggiore capacità di penetrazione nel muro e non supporta il Wi-Fi con autenticazione di livello aziendale. Assicurarsi che il proprio Wi-Fi soddisfi i requisiti.

3) Dopo un po', il campanello emetterà un suono che indica che la connessione è riuscita. A questo punto, impostare un nome per il campanello nell'app e selezionare la posizione in cui si desidera collocare il campanello. Fare clic su Fine per completare l'associazione.

Possibili problemi di associazione

• Quando si sente Errore password " verificare se la password Wi-Fi inserita nell'app è corretta;

• Quando si sente"Errore nel metodo di autenticazione", assicurarsi che la rete Wi-Fi non sia in modalità di connessione di rete di livello aziendale, poiché il campanello supporta solo reti con un livello di sicurezza inferiore a WPA-2;

• Quando si sente L'AP non esiste", verificare se è stato selezionato o inserito il nome Wi-Fi corretto. Posizionare il campanello vicino al router Wi-Fi e assicurarsi che il router sia acceso. Si noti inoltre che il Wi-Fi a 5 GHz non può essere cercato dal campanello;

• Quando si sente Timeout di acquisizione IP significa che sono stati collegati troppi dispositivi al router e che per collegarne altri è necessario eliminare alcuni dispositivi utilizzati di rado o riavviare il router per eliminare i campanelli non collegati il cui lease è scaduto; potrebbe essere necessario contattare l'amministratore del router;

• Quando si sente Connessione al server fallita , verificare che il router sia collegato correttamente alla rete esterna Di solito questo accade quando la rete domestica è scollegata o il router scelto è un server della LAN. Assicurarsi che la connessione di rete sia normale e riprovare a connettersi spegnendo temporaneamente il firwall.


Condivisione del campanello

È possibile utilizzare questa funzione quando è necessario utilizzare il campanello con altri membri della famiglia o amici. Solo l'amministratore può visualizzare il video in diretta o la funzione di riproduzione video del campanello. L'utente che ha collegato il campanello per la prima volta può condividere e impostare il campanello.

1) Per l'utente amministratore del campanello, individuare il campanello che si desidera condividere nella homepage dell'app o nella schermata delle impostazioni del campanello, quindi fare clic sul pulsante di condivisione e accedere alla pagina di condivisione. Fare clic su "Condivisione dispositivo" per generare un codice QR condiviso.

2) Per gli utenti con cui è necessario condividere il campanello, fare clic su "+" nella homepage e selezionare "Aggiungi dispositivo di un amico" per accedere alla pagina di scansione del codice.

3) Dopo che l'utente condiviso ha scansionato con successo il codice QR sul cellulare dell'utente amministratore, quest'ultimo accetterà" per completare la condivisione del campanello.

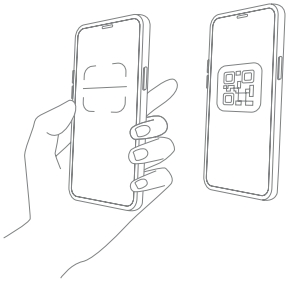


Accensione/spegnimento e configurazione di rete

Il pulsante di accensione può controllare la funzione di accensione/spegnimento del campanello o accedere alla modalità di configurazione della rete. Per poter premere il pulsante è necessario rimuovere il campanello dalla staffa.

• Inserire e premere la graffetta nel foro sulla parte superiore del campanello e quindi sollevare per rimuovere la parte superiore del campanello.

• Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere e spegnere il dispositivo.

• Fare doppio clic sul pulsante di accensione del campanello acceso e verrà emesso un segnale acustico che indicherà di accedere alla modalità di configurazione della rete.

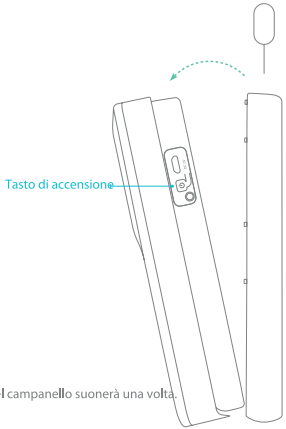


Come collegare la suoneria

1) Collegare la suoneria del campanello con un caricabatterie

Collegare la suoneria del campanello all'alimentazione da 5 V/1A~5 V/2A; la suoneria del campanello suonerà una volta.


2) Avvicinare il campanello alla suoneria

Avvicinare il campanello a meno di 2 metri dalla suoneria, in modo che il campanello e la suoneria possano essere accoppiati in modo stabile.

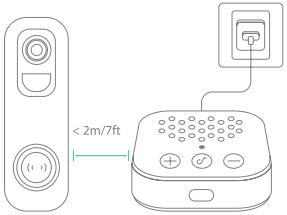

3) Mettere la suoneria del campanello in stato di sincronizzazione

Tenere premuto il pulsante "SYNC" sul lato del campanello finché l'indicatore luminoso non lampeggia.

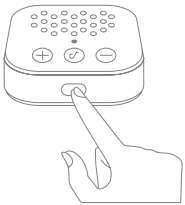


4) Sincronizzazione del campanello con la suoneria

Tenere premuto il pulsante del campanello per 6 secondi; il campanello suonerà due volte, invierà un segnale di connessione e la suoneria del campanello suonerà.



5) Connessione riuscita

Premere il pulsante del campanello per eseguire il test. Il suono del campanello indica che la connessione è riuscita.

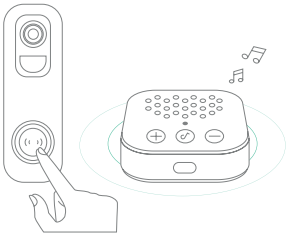


Nota

- Il campanello comunica con la suoneria tramite radiofrequenza, ma non tramite Wi-Fi.
- È possibile assegnare diverse suonerie a seconda delle necessità.

Ricarica del campanello

Prima di installare il campanello, è necessario caricarlo. Durante il processo di ricarica, l'indicatore luminoso giallo del campanello è sempre acceso e diventa verde fisso quando la ricarica è completata. Potrebbero essere necessarie circa 10 ore per caricare completamente il campanello.

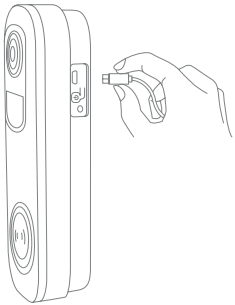


Nota

- Caricabatterie compatibile (non incluso)
- Caricabatterie per telefoni cellulari compatibile con USB(DC 5V 1A~2A)

Installazione

Installazione a posteriori (opzionale)

Il campanello è dotato di una batteria integrata e funziona anche con la fonte di alimentazione cablata da 8V~24V CA esistente. Consente di utilizzare il cablaggio del campanello esistente per l'installazione a posteriori.

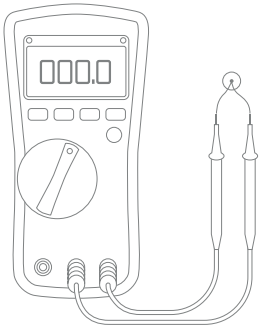

Nota

- Utilizzare un multimetro per verificare la tensione.
- Verificare se la tensione è indicata sul trasformatore che alimenta il campanello esistente.

Occorrono:

- I prodotti contenuti nella confezione di Smart Video Doorbell
- Cacciavite a croce
- (Opzionale) Trapano Elettrico


Per sostituire il campanello esistente, seguire le seguenti istruzioni per l'installazione:


1) Spegnere l'interruttore generale della casa.

Il mancato spegnimento potrebbe causare gravi lesioni

2) Selezionare la posizione del campanello video.

Determinare la posizione di montaggio del campanello. Verificare se è possibile riutilizzare i fori esistenti sulla parete, se non si desidera praticare nuovi fori per montare il videocitofono.
Si consiglia di montare il campanello ad almeno 4 piedi (120 cm) dal suolo per ottenere un angolo di visuale ottimale e le migliori prestazioni di rilevamento del movimento.

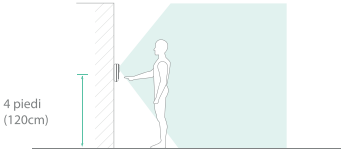


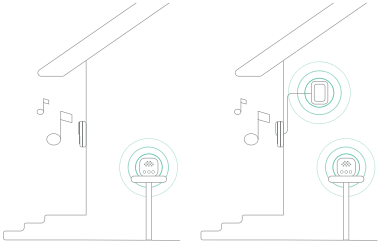

Nota

- Il campanello, l'unità interna e il router devono essere il più vicino possibile (per evitare errori di rete dovuti alla distanza).
- Il campanello deve essere installato su portici e pareti non metalliche (per evitare la schermatura del segnale) o fissato alla parete sul lato della porta.


3) Se si installa su stucco, mattoni o cemento, segnare 2 fori usando la staffa del campanello come dima. Quindi, con una punta da 1/4" per muratura, praticare i fori nella parete e inserire i tasselli in dotazione. (Se si installa su una superficie in legno, saltare questo passaggio).

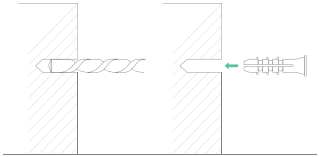




Sostituire il campanello esistente

Schema di funzionamento▾

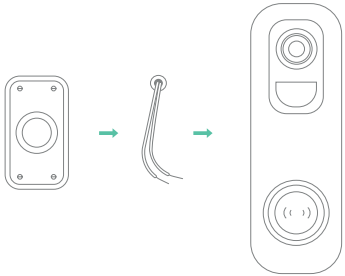

ordine di montaggio ▶

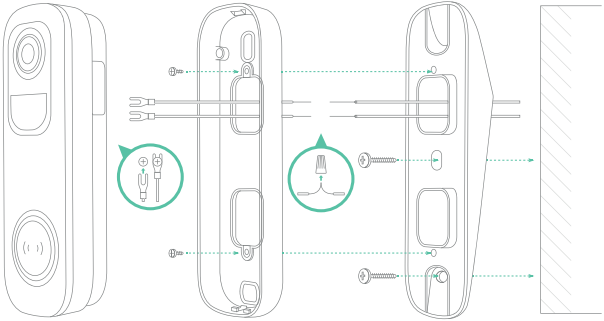


Campanello Smart con Video

Staffa campanello


Cuneo di montaggio angolato (opzionale)

Fasi di installazione


1) Rimuovere il campanello esistente dal muro e scollegare i fili.

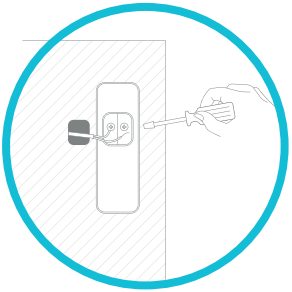


2) Sganciare la staffa dal campanello con l'attrezzo in dotazione.

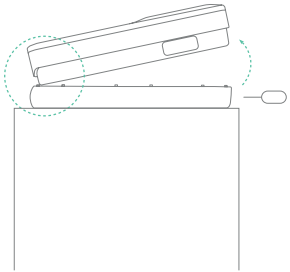


3) Far passare il filo attraverso i fori della staffa prima del montaggio.

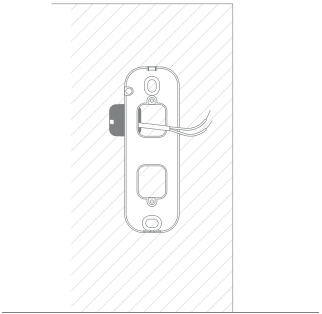


4) Montare la staffa a parete con il set di viti o il nastro adesivo in dotazione.

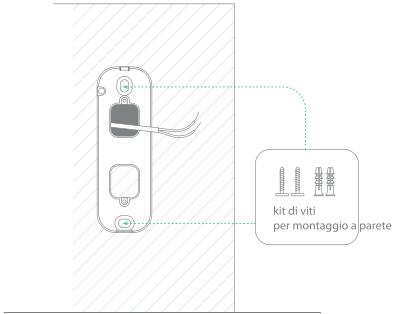

5) Collegare i fili ai terminali. I kit di estensione dei fili sono opzionali.

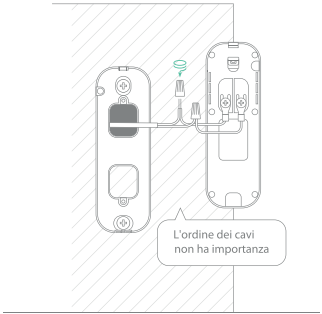


6) Riportare i fili alla parete e montare il campanello sulle staffe.

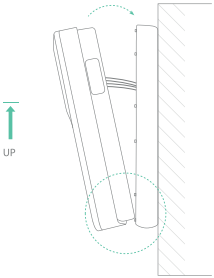


7) Ripristinare l'alimentazione dell'interruttore ed il campanello è pronto per l'uso

Installazione wireless


1) Rimuovere la staffa dal campanello con l'attrezzo in dotazione.

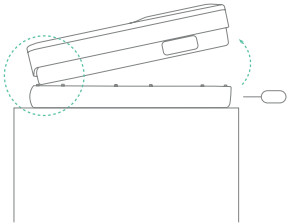

2) Segnare i fori di fissaggio e montare la staffa a parete con le viti.

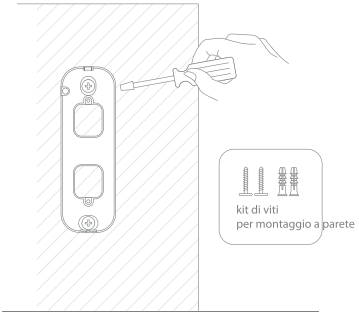


3) Per montare la rete su superfici piane viene fornito del nastro adesivo. (Opzionale)

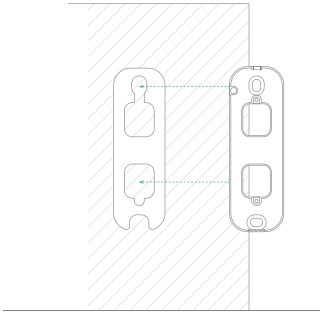

Nota

Quando si monta il campanello con il nastro adesivo 3M, per migliorare l'effetto adesivo del nastro, pulire la posizione di montaggio per assicurarsi che non ci siano polvere e sporcizia, è necessario premere uniformemente verso l'alto e verso il basso per assicurarsi che il nastro adesivo sia completamente applicato.

4) Fissare il campanello alla staffa di montaggio fissa.

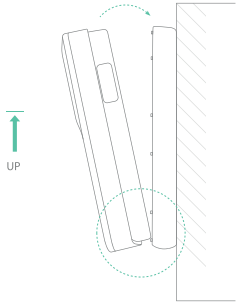


5) Tutto impostato! Premere il pulsante del campanello per eseguire un test.



Installazione ad angolo (opzionale)

È possibile acquistare le seguenti staffe angolari per orientare il campanello verso un angolo di visuale specifico

Staffa per campanello
Vista posteriore

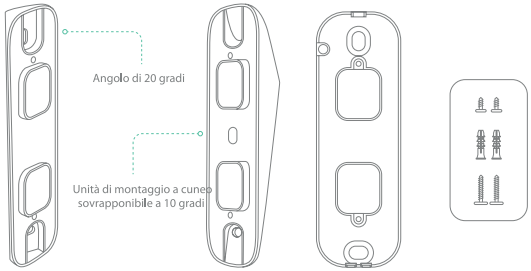


montaggio ad angolo (opzionale

montaggio a cuneo (opzionale

staffa campanello

Fasi di installazione

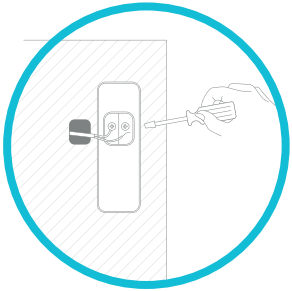

Rimuovere il campanello esistente dal muro e scollegare i fili.


1) Se si dispone di un campanello esistente, rimuoverlo dalla parete e scollegare i fili. Per sicurezza, fare riferimento alle fasi di installazione in P13-15

2) Segnare i fori di fissaggio e montare la staffa angolare alla parete con le viti

3) Segnare i fori di fissaggio e montare la staffa piana sulla staffa angolare con le viti.

4) Dopo aver fissato le viti, l'installazione è completata
Per altri passaggi, fare riferimento ai passaggi di installazione del campanello esistenti per l'installazione a posteriori

Schema di funzionamento

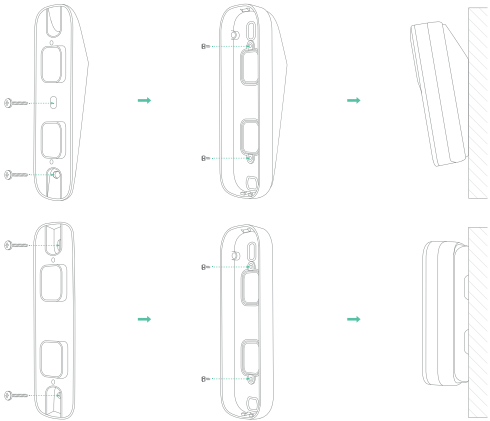

Rimozione e allarme

1) Allarme antifurto


È possibile attivare l'allarme antifurto anche nelle impostazioni del campanello.

2) Allarme antimanomissione attivato

Con l'allarme antimanomissione attivato, il campanello rileva le attività di smontaggio con il magnete sul retro e si attiva un allarme a sirena della durata di 30 secondi. Nel frattempo, si avvia la registrazione video e viene inviata una notifica di allarme al proprietario.

3) Allarme antimanomissione disattivato

È possibile disattivare l'allarme antimanomissione nelle impostazioni del campanello e staccare il campanello senza far scattare alcun allarme per la ricarica della batteria o la manutenzione ordinaria

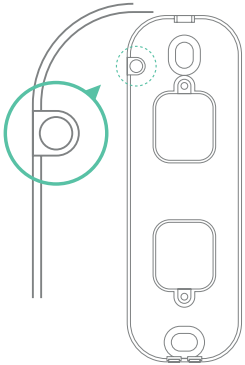

Specifiche

Spiegazione dell'indicatore LED

Modalità	Stato
Modalità di funzionamento	Luce blu fissa
Modalità stand-by	Off
Modalità di ricarica	Luce gialla fissa
Ricarica completata	Luce verde fissa
Modalità di impostazione della rete	Luce blu lampeggiante

Specifiche del campanello video

Elemento	Specifiche
Telecamera	2K Telecamera
Angolo di visione	FOV 160
Risoluzione immagine	2048(H) x 1536(V)
Bitrate video	Adattivo
Supporto di memorizzazione	Scheda Micro SD (fino a128 GB)
Capacità della batteria	5200 mAh/6700 mAh
Requisiti dell'adattatore	5 V/1.5 A
Dimensione	144×46×31 (mm)

Specifiche della suoneria wireless

Oggetto	Specifiche
Porta di alimentazione	Micro USB
Tipo di suoneria	Musica
Numero di suonerie	5 suonerie (opzionale)
Protocollo di comunicazione	FSK
Requisiti dell'adattatore	5V/1A or 1.5A
Dimensione	65×65×20 (mm)

Aggiornamento firmware

Quando si collega il campanello tramite l'app, questo rileva automaticamente se è disponibile un nuovo firmware e richiede l'aggiornamento. È anche possibile rilevare manualmente l'aggiornamento del firmware nelle impostazioni del campanello dell'app.

Nota Prima dell'aggiornamento del firmware, assicurarsi che il campanello sia completamente carico o collegato all'adattatore di alimentazione e non spegnerlo durante il processo di aggiornamento.

FAQ e risoluzione dei problemi

D: Il campanello si illumina di rosso quando si utilizza la visione notturna?
R: È dotato di sfere di luce a infrarossi integrate. Con la modalità di visione notturna si vede solo una debole luce rossa e la telecamera è comunque chiara in un ambiente buio.

D: Quali sono i requisiti per il Wi-Fi?
R: Utilizzare una rete wireless a 2,4 GHz. Il campanello non supporta la rete wireless a 5 GHz. Inoltre, impostare il metodo di autenticazione Wi-Fi su un metodo di sicurezza inferiore a wpa2-psk, che richiede una password.

D: A che distanza dal router deve essere collocato il campanello?
R: È stato testato che la distanza di connessione Wi-Fi può raggiungere i 150 metri in un ambiente aperto. La situazione reale dipende dalla potenza del segnale Wi-Fi e dall'ambiente circostante (muri troppo spessi, campanelli a onde elettromagnetiche e grandi oggetti metallici possono interferire con il segnale Wi-Fi). Se il segnale di connessione del campanello è debole o instabile, posizionare il campanello il più vicino possibile al router.

D: Come è possibile rivedere i video in modo rapido e suddiviso per categorie?
R: Fare clic sull'icona nell'angolo in alto a sinistra della schermata "Libreria" per impostare le condizioni di filtraggio, controllare le condizioni e salvarle per rivedere rapidamente la riproduzione dei video per categoria.

D: Cosa si deve fare quando il campanello si comporta in modo anomalo?
R: Dopo aver tolto il campanello dal supporto, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per riavviarlo. Se non risponde, è possibile reimpostare il campanello forzando il foro di reset con una graffetta.

IA per tutti e per tutto .