Campainha de vídeo inteligente

Instruções de utilização

Table of contents

O que está incluído 1

Conheça a campainha 2

Vista frontal da campainha 2
Vista traseira da campainha 3
Functional views 3
Vista frontal da campainha 4
Vista traseira da campainha 4

Configurar a campainha 5

Descarregar e instalar a app 5
Instalar a campainha 6
Partilhar de campainha 8
On/off e Configuração de rede 9
Sincronizar com campainha 9
Carregar a campainha 12

Instalação 13

Retrofitting installation (optional) 13
Instalação sem fios 21
Instalação num ângulo (opcional) 24
Desprender e alarme 27

Especificações de produtos 28

Explicação do indicador LED 28
Especificações da campainha 29
Especificações de campainha 30

Firmware upgrade 31

FAQ e resolução de problemas 31

O que está incluído



Campainha



Suporte
Montagem plana



3M cola



campainha



Pino de remoção



conectores
(Opcional)




Parafuso





Parafuso (buchas)



Fio de instalação da campainha




Cabo USB

Nota

Micro SD card e transformador
não estao incluidos

Conheça a campainha


Vista frontal da campainha

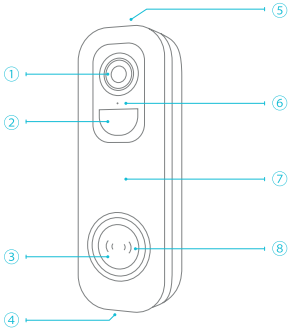


① Lente
② Sensor de Presença IR
③ Botão
④ Coluna
⑤ Furo de remoção
⑥ Microfone
⑦ Luz infravermelha
⑧ Luz indicadora

Vistas funcionais


Lado esquerdo



Lado direito




Vista traseira da campainha

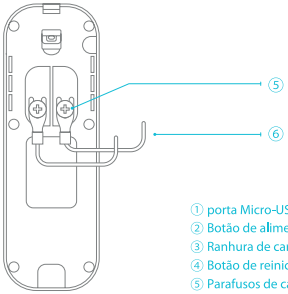


① porta Micro-USB
② Botão de alimentação
③ Ranhura de cartão micro-SD
④ Botão de reinicialização
⑤ Parafusos de cablagem
⑥ Fios de instalação da campainha

Vista frontal dacampainha

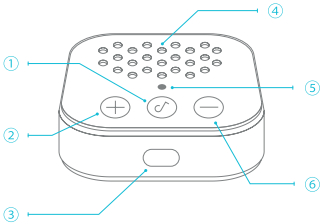

Vista traseira da campainha

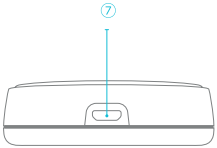

① Botão de seleção de toque
② Botão de volume para cima
③ Tecla " SYNC"
④ Coluna
⑤ Luz indicadora
⑥ Botão de volume para baixo
⑦ Porta Micro-USB

Configura a campainha

Descarregar e instalar a app

A campainha pode ser conectada e operada através de smartphones que funcionam nas plataformas Android e iOS. Para obter a sua melhor experiência, por favor, digitalize o código QR abaixo, descarregue e instale a aplicação de versão mais recente e siga as instruções para completar o registo do utilizador.

Android Download


App Store Download

App Download

Emparelhar

1) Clique no botão " Add Now " na aplicação, prima e mantenha o botão de da campainha durante 3 segundos para ligar a campainha e a aplicação procurará automaticamente dispositivos que estejam ligados e não ligados. Selecione o dispositivo que pretende ligar nos resultados da pesquisa para o próximo passo.

2) Insira o nome e senha da rede Wi-Fi
quer que a campainha se conecte. Clique em seguida após a conclusão e a aplicação tentará ligar a campainha ao Wi-Fi.

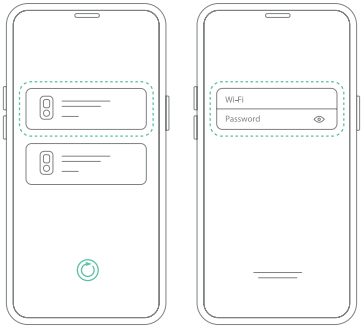

Nota

Para garantir uma ligação de longa distância, a campainha suporta apenas uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz com uma capacidade de penetração de parede mais forte e não suporta Wi-Fi com autenticação a nível empresarial. Por favor, certifique-se de que o seu Wi-Fi cumpre os requisitos.

3) Passado algum tempo, a campainha tocará um som que indica que a ligação é bem sucedida. Neste ponto, por favor, coloque um nome para a campainha da aplicação e selecione o local onde pretende colocar a campainha. Clique em Terminar para completar o emparelhamento.

Possíveis problemas com a ligação

Quando ouvir " Password error ", verifique se a senha Wi-Fi que introduziu na aplicação está correta;

• Quando ouvir " Authentication method error ", por favor, certifique-se de que a sua rede Wi-Fi não está em um modo de ligação à rede a nível da empresa, uma vez que a campainha suporta apenas redes com um nível de segurança inferior ao WPA-2;

• Quando ouvir " AP does not exist ", por favor, verifique se selecionou ou introduziu o nome Wi-Fi correto. Por favor coloque a campainha perto do router Wi-Fi e certifique-se de que o router está ligado. Além disso, por favor, note que 5 GHz Wi-Fi também não pode ser pesquisado pela campainha;

• Quando ouvir " IP acquisition timeout ", significa que tem demasiados dispositivos ligados ao router e para ligar mais dispositivos, por favor, elimine alguns dispositivos pouco utilizados ou reinicie o router para limpar a campainha não ligada cuja locação expirou, e poderá ter de contactar o administrador do router;


• Quando ouvir " Server connection failed ", por favor, verifique se o seu router está devidamente ligado ao exterior rede. Este é geralmente o caso quando a sua rede doméstica está desligada ou o router que escolher é um servidor na LAN. Por favor, certifique-se de que a ligação da rede está normal, e tente ligar novamente desligando temporariamente a firwall

Partilhar a campainha

Pode utilizar esta função quando precisar de usar a campainha com outros membros da família ou amigos. Apenas o administrador visualizar a funcionalidade de reprodução de vídeo ou vídeo ao vivo da campainha.user que amarrou a campainha pela primeira vez pode partilhar e configurar a campainha, enquanto outros membros só podem

1) Para o utilizador administrativo da campainha, encontre a campainha que deseja partilhar na página inicial da aplicação ou no ecrã de definições de campainha, em seguida, clicar no botão de partilha e introduzir a página Partilhar. Clique em "Partilha de Dispositivos" para gerar um código QR partilhado.
2) Para os utilizadores que precisam de ser partilhados, clique em "+" no página inicial e selecione "Adicionar dispositivo de amigo" para introduzir a página de código de digitalização.


3) Após o utilizador partilhado digitaliza com sucesso o código QR no o telemóvel do utilizador administrador, o utilizador administrativo aceitará" para completar a partilha da campainha.

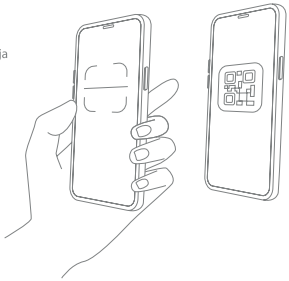

Ligar/desligar / configuração de rede

O botão de alimentação pode controlar a função de campainha ligado/desligado ou entrar no modo de configuração da rede. Primeiro, retire a campainha do suporte antes de premir o botão.

- Insira e pressione o pino de desprendimento no orifício na parte superior do campainha e, em seguida, levantar para tirar a parte superior da campainha fora.
- Pressione e segure o botão de alimentação durante 3 segundos para mudar o dispositivo ligado e desligado.
- Clique duas vezes no botão de alimentação na campainha que tem sido ligado e um tom rápido soará indicando para entrar no modo de configuração de rede

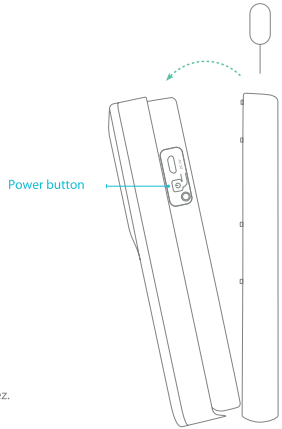


Ligando a campainha

1) Ligando a campainha com um carregador

Ligue a campainha à alimentação de 5V/1A~5V/2A e o sino da campainha tocará uma vez.


2)Trazendo a campainha perto do sino

Mova a campainha a menos de 2 metros da campainha Chime, de modo a que a campainha e o sino da campainha possam ser emparelhados de forma espetada.

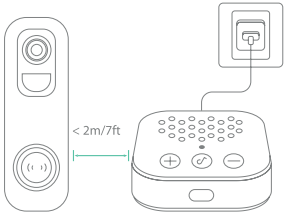

3)Colocando o sino da campainha em estado de sincronização

Pressione e segure o botão "SYNC" no lado do sino da campainha até que a luz indicadora acendam

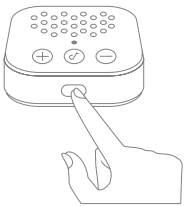


4) Sincronizando a campainha com o sino

Pressione e segure o botão da campainha durante 6 segundos, a campainha tocará duas vezes, enviará um sinal de ligação e o sino da campainha tocará.



5) Conexão bem sucedida

Pressione o botão da campainha para testes. Quando um carrilhão toca, indica que a ligação é bem sucedida.

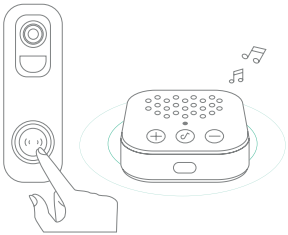


Nota

- A campainha comunica com o sino através da frequência de rádio, mas não com wi-fi.
- Pode atribuir diferentes sinos conforme necessário.

Carregando a campainha

Antes da instalação da campainha, carregue-a Antes da instalação da campainha, carregue a campainha. Durante o processo de carregamento, a luz indicadora amarela da campainha está sempre acesa e, em seguida, ficará verde sólida quando o carregamento estiver concluído. Pode levar cerca de 10 horas para carregar completamente a campainha.

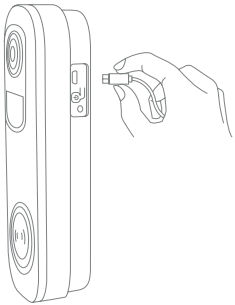

Nota

- Carregador compatível (não incluído)
- Carregador de telemóvel compatível com USB (DC 5V 1A~2A)

Instalação

Instalação de montagem (opcional)


A campainha vem com uma bateria incorporada, e também funciona com a fonte de alimentação de 8V~24V AC existente. Permite-lhe utilizar a sua cablagem de campainhas para a instalação de montagem

Nota

- Utilize um multimetro para testar a tensão.
- Verifique se a tensão está impressa no transformador que fornece energia à sua campainha existente.

Vai Precisar

- Os itens na caixa campainha
- Chave de fendas Phillips
- (Opcional) broca de energia

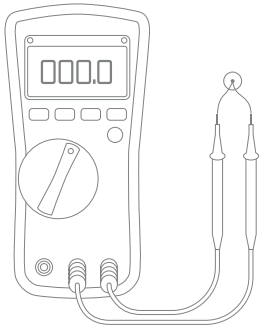


Para substituir a campainha existente, siga os passos de instalação abaixo:


1) Desligue o disjuntor principal da sua casa.

Se não desligar a sua energia, pode resultar em ferimentos graves.

2) Selecione um local para a campainha de vídeo.

Determine a posição de montagem da campainha. Verifique se pode reutilizar os orifícios existentes na parede, se não pretender fazer novos furos para montar a campainha de vídeo.
Sugere-se que monte a campainha pelo menos 120 cm acima do solo para o melhor ângulo de vista e melhor desempenho de deteção de movimento.

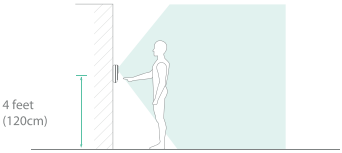


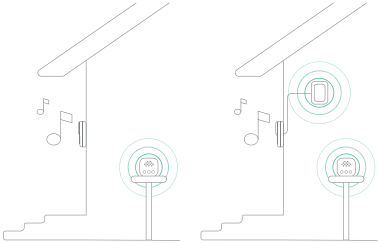

Nota

- A campainha, unidade interior, e router precisam de estar o mais perto possível (para evitar falha de ligação em rede devido à distância).
- A campainha deve ser instalada em alpendres e paredes não metálicos (para evitar a proteção do sinal) ou afixados na parede do lado da porta.


3) Se instalar em estuque, tijolo ou betão, marque 2 furos de perfuração utilizando o suporte da campainha como molde. Em seguida, use uma broca de 1/4" para fazer furos na parede e inserir as âncoras incluídas. (Se estiver a instalar-se numa superfície de madeira, salte este passo.)

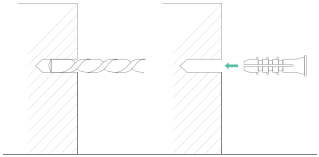




Substitua a campainha existente

Esquema ▼

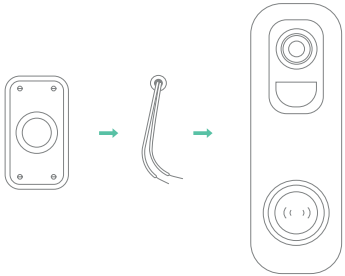

ordem de montagem▶

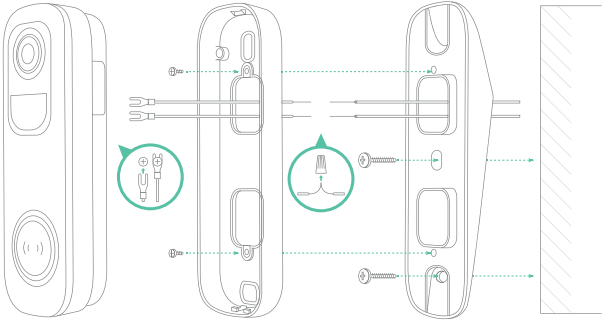


Campainha

Suporte


Cunha de montagem inclinada opcional

Instalação


1) Retire a campainha existente de parede e desligar os fios.

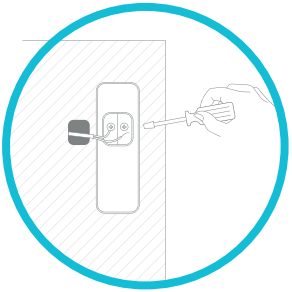


2) Liberte o suporte da campainha com a ferramenta fornecida.

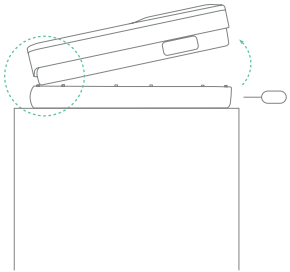


3) Introduza o fio através do buraco
no suporte antes de montar.

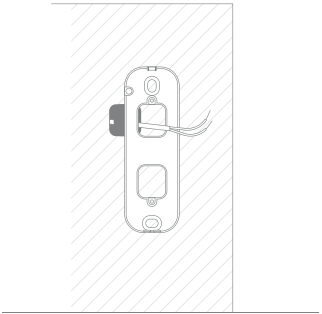


4) Monte o suporte na parede com
desde que o conjunto de parafusos ou fita adesiva.

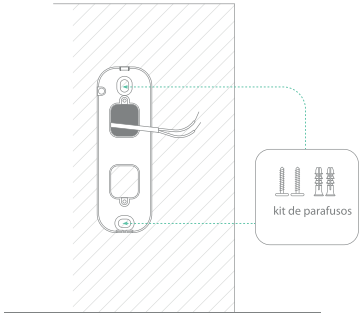

5) Realize as ligaçoes
e isole as ligaçoes

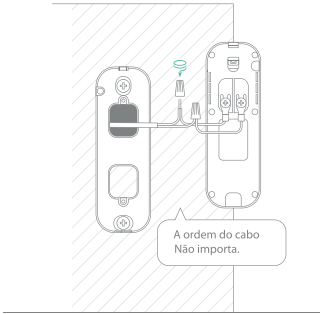


6) Alimente os fios de volta para a parede e monte o campainha para os suportes.

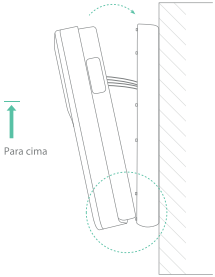


7) Restaurar a energia no disjuntor, e a campainha está pronto para ser usado.

Instalação sem fios


1) Liberte o suporte da campainha com a ferramenta fornecida.

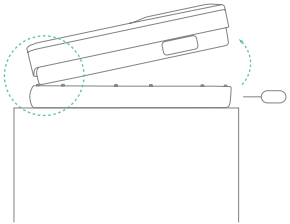

2) Marque os furos de parafusos e monte o suporte na sua parede com parafusos.

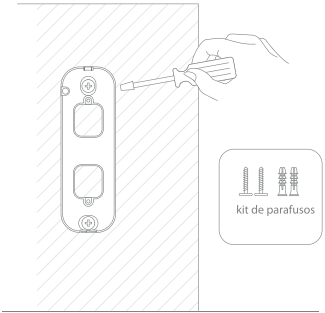


3) A fita adesiva é fornecida para montar o backet em superfícies planas. (Opcional)

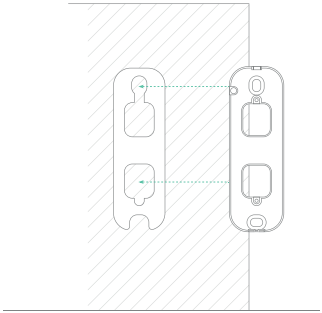

Nota

Ao montar a campainha com uma almofada adesiva de 3M, para melhorar o efeito adesivo da almofada adesiva, limpe o local de montagem para garantir que não há sujidade e pó. quando a almofada adesiva 3M é fixada à parede,
é necessário pressionar uniformemente para cima e para baixo para garantir que a almofada adesiva está totalmente ativada.

4) Fixe a campainha ao suporte de montagem.

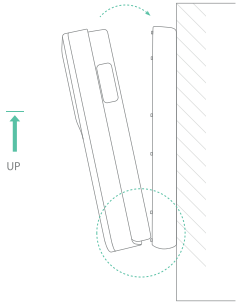


5) Tudo pronto! Pressione o botão da campainha para fazer um teste.



Instalação em ângulo (opcional)

Pode comprar os seguintes suportes angulares para apontar a campainha para um ângulo de visão específico

Vista traseira do
suporte da campainha

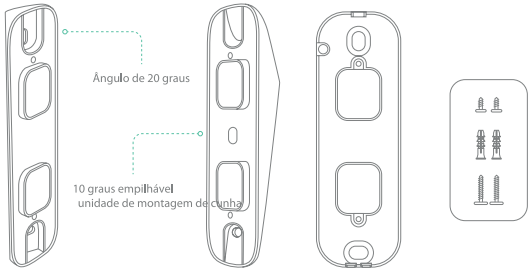


corner mount
(optional)

montagem de cunha
(opcional)

suporte da
campainha

etapas de instalação

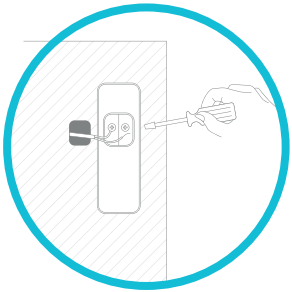

desligue os fios. Por favor, consulte


1) Se tiver uma campainha exsitante, por favor, retire-a. da parede e desligue os fios. Consulte os passos de instalação de retromontagem em P13-15 para sua segurança

2) Marque os furos de parafusos e monte o suporte de ângulo na sua parede com parafusos.

3) Marque os furos de parafusos e monte o suporte do plano no suporte angular com parafusos.

4) Depois de fixar os parafusos, a instalação é concluída Para outros passos, consulte os passos de instalação da campainha existentes para a instalação de retromontagem

Diagrama ▶

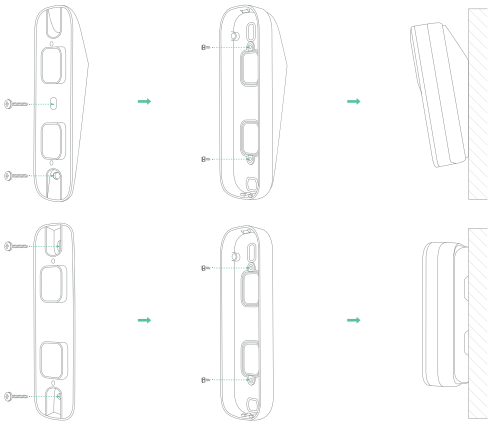

Soltar o alarme

1) Tamper


Também pode ativar o alarme antirroubo nas definições da campainha.

2) Tamper Alarme Ligado

Com o alarme de tamper ligado, a campainha deteta atividades desmontadas com o íman nas costas e, em seguida, um alarme de sirene de 30 segundos será acionado. Entretanto, a gravação de vídeo começará, e uma notificação de alarme será empurrada para o conta deapp proprietário.

3) Tamper Alarme Off

Pode desativar o alarme de tamper nas definições da campainha e desanuquiar a campainha sem acionar qualquer alarme para a recarga da bateria ou para a manutenção regular.

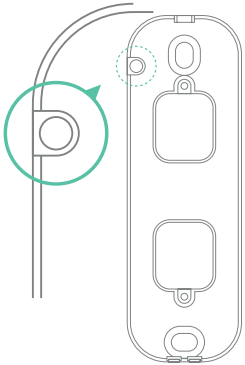

Especificações do produto

explicação do indicador LED	
Modo	Estado
Modo de funcionamento	Luz azul
Modo de sono	Off
Modo de carregamento	Luz amarela
Carregamento concluído	Luz verde
Modo de configuração da rede	Luz azul piscando

Especificações da campainha	
Item	Especificação
Câmara	Câmara 2K
ângulo	FOV 160
Resolução de imagem	2048(H) x 1536(V)
Video bitrate	Ajustavel
armazenamento	Cartão Micro SD (até 128 GB)
Capacidade da bateria	5200 mAh/6700 mAh
Requisitos do adaptador	5 V/1.5 A
Dimensão	144×46×31 (mm)

especificações de sino sem fios	
Item	Especificação
Porta de alimentação	Micro USB
Tipo toque	Música
Número de toques	5 toques (opcional)
Protocolo de comunicação	FSK
Requisitos do adaptador	5V/1A or 1.5A
Dimensão	65×65×20 (mm)

Atualização de firmware

Quando ligar a campainha através da aplicação, irá detetar automaticamente se houver um novo firmware disponível e solicitar uma atualização. Também pode detetar manualmente o upgrade do firmware na definição da campainha da aplicação.

vor, certifique-se de que a campainha está totalmente carregada ou ligada ao adaptador de energia antes da atualização do firmware, e não desligue a campainha durante o processo de atualização.

FAQ e resolução de problemas

P: A campainha fica vermelha quando se usa a sua visão noturna?
R: Tem contas de luz infravermelha incorporadas. Apenas uma luz vermelha fraca pode ser vista sob o modo de visão noturna, e a câmara ainda é clara em um ambiente escuro

P: Quais são os requisitos para Wi-Fi?
R: Utilize uma rede sem fios de 2,4 GHz. A campainha não suporta a rede sem fios de 5 GHz. Entretanto, por favor, desafie o método de autenticação Wi-Fi para um método de segurança abaixo do wpa2-psk, que requer uma senha.

P: Que distancia do router deve ser colocada a campainha?
R: Foi testado que a distância de ligação Wi-Fi é de até 150 metros em ambiente aberto. A situação real depende da força do sinal Wi-Fi e do ambiente circundante (paredes demasiado grossas, campainhas de ondas eletromagnéticas e objetos metálicos grandes podem interferir com o sinal Wi-Fi). Se o sinal de ligação à campainha estiver fraco ou instável, coloque a campainha o mais próximo possível do router.

P: Como posso rever os vídeos de forma rápida e categorizada?
R: Clique no ícone no canto superior esquerdo do ecrã "Biblioteca" para definir as condições de filtragem, verificar as condições e guardá-las para rever rapidamente a reprodução de vídeo por categoria.

P: O que devo fazer quando a campainha age de forma anormal?
R: Depois de retirar a campainha do suporte, prima e segure o botão de alimentação durante 3 segundos para reiniciá-lo. Se não responder, pode repor a campainha fazendo orifício de reset com um pino.

AI for everyone and everything.