INSTALAR EL LECTOR DE HUELLAS U500


NO CONECTAR EL LECTOR U500 HASTA REALIZAR LOS PASOS SIGUIENTES:

1.- Se recomienda usar **Google Chrome** como navegador web y **Java** actualizado con la última versión.

2.- Haga click en **Ajustes** y después en la pestaña **General.**


3.- Haga click en **Lectores.**

4.- En el menú **Escaner USB por defecto** seleccione **Easy Clocking Xenio** y escoja Tipo de Tarjeta Decimal.

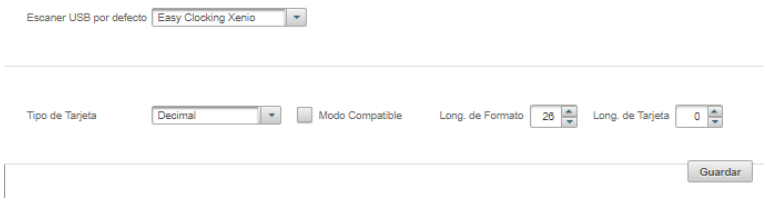

5.- De click en **Guardar.**

6.- Debe salir el siguiente aviso:

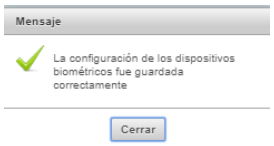

7.- Haga click en **Usuarios** y luego en **Datos Biométricos.**

8.- Elija un usuario, pinche un dedo para dar de alta la huella y pulse **Capture.** Saldrá la siguiente pantalla:



9.- Pulsar **"Descargar driver",** descomprimir el archivo y ejecutar el archivo **WebSensorConnectorXenio.exe** para instalar el driver.

10.- Ahora salir del programa Time-logix y borrar las cookies de **Google Chrome**.

AHORA SI CONECTAR EL LECTOR U500 AL PUERTO USB DEL ORDENADOR.

VOLVER AL SOFTWARE DE TIMELOGIX Y PROBAR QUE SE PUEDEN DAR DE ALTA LAS HUELLAS.