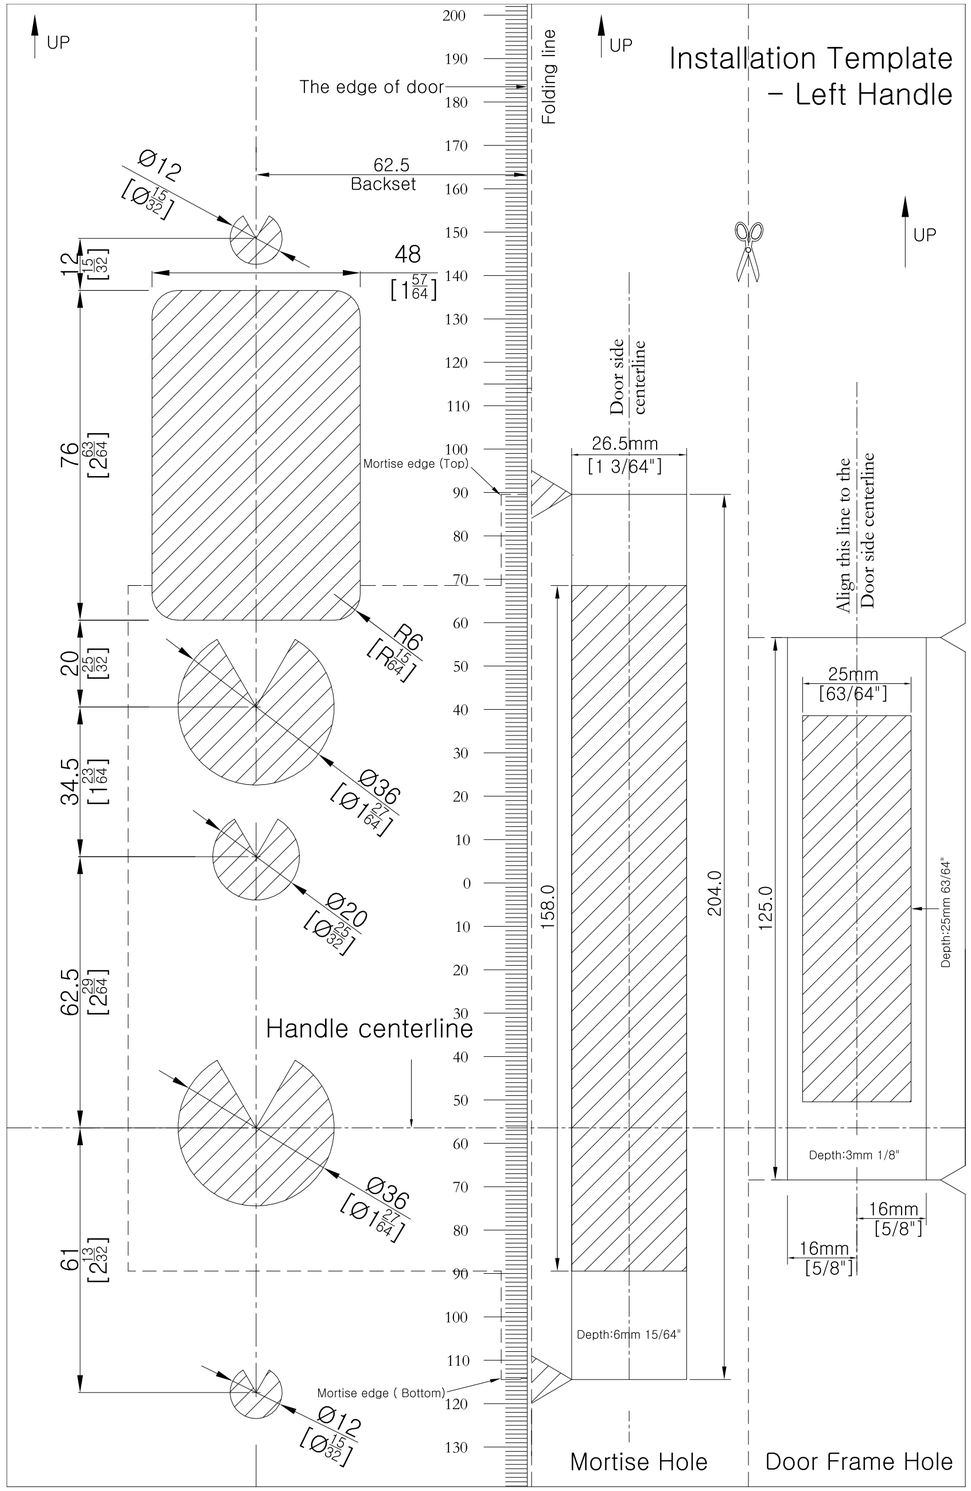
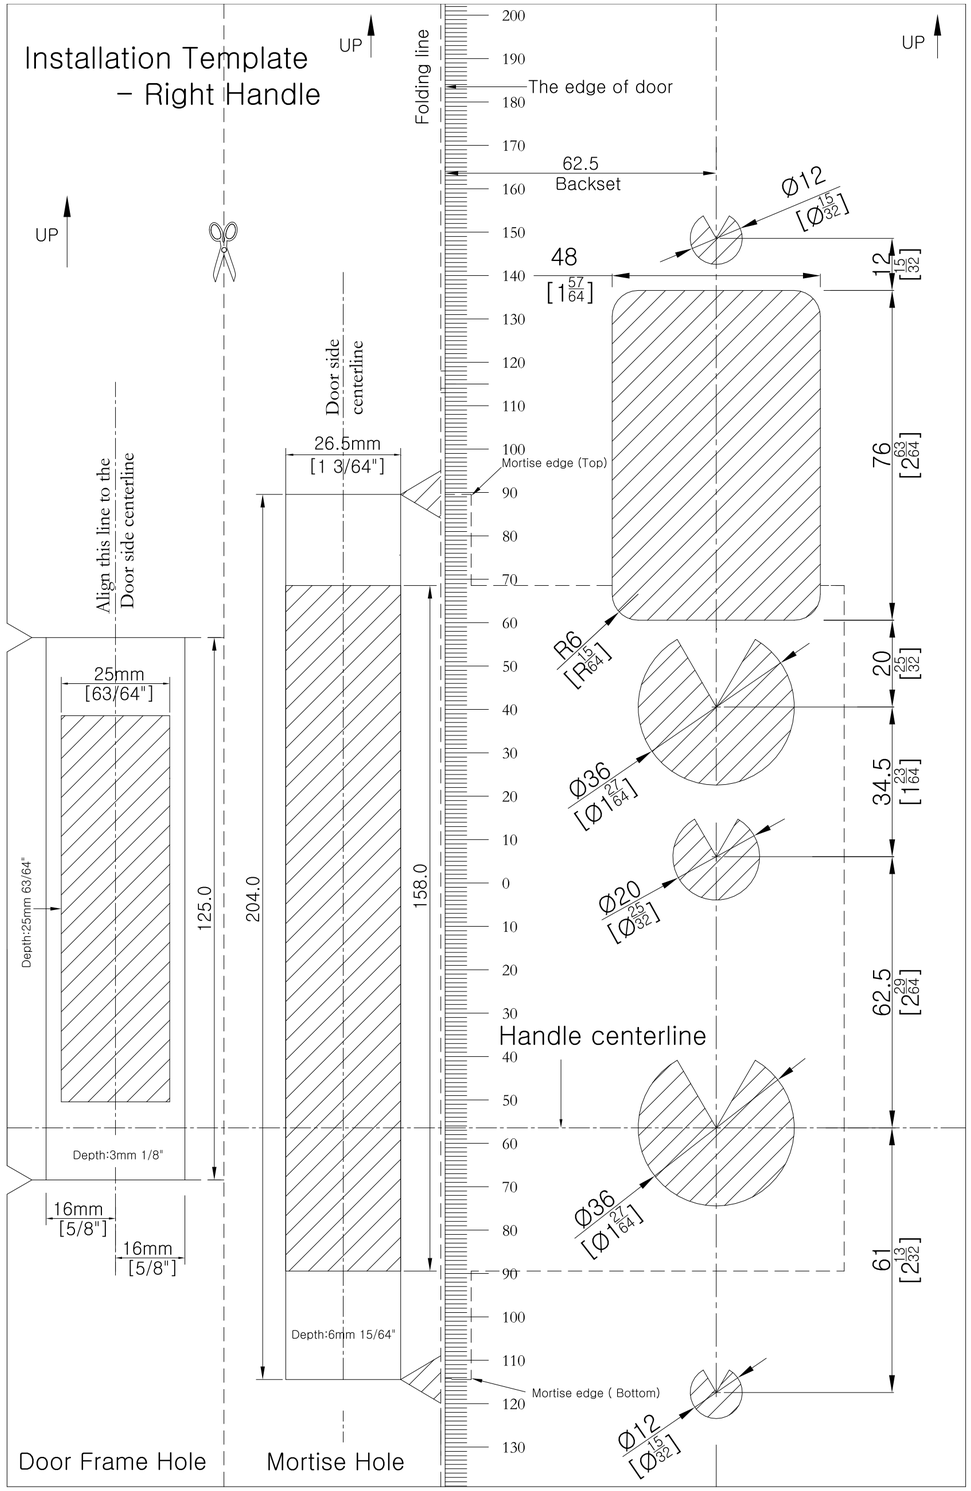

Installation Template
- Left Handle
UP
Folding line
The edge of door
62.5
Backset
Ø12
[Ø15/32]
48
[1 57/64]
12
[15/32]
76
[2 63/64]
20
[25/32]
34.5
[1 23/64]
62.5
[2 29/64]
61
[2 13/32]
Mortise edge (Top)
R6
[R15/64]
Ø36
[Ø1 27/64]
Ø20
[Ø25/32]
Handle centerline
Ø12
[Ø15/32]
Mortise edge (Bottom)
Door side
centerline
26.5mm
[1 3/64"]
Align this line to the
Door side centerline
25mm
[63/64"]
158.0
204.0
125.0
Depth:25mm 63/64"
Depth:3mm 1/8"
16mm
[5/8"]
16mm
[5/8"]
Depth:6mm 15/64"
Mortise Hole
Door Frame Hole


Installation Template
- Right Handle
UP
Folding line
The edge of door
62.5
Backset
Ø12
[Ø15/32]
48
[1 57/64]
12
[15/32]
76
[2 63/64]
20
[25/32]
34.5
[1 23/64]
62.5
[2 29/64]
61
[2 13/32]
Mortise edge (Top)
R6
[R15/64]
Ø36
[Ø1 27/64]
Ø20
[Ø25/32]
Handle centerline
Ø12
[Ø15/32]
Mortise edge (Bottom)
Door side
centerline
26.5mm
[1 3/64"]
Align this line to the
Door side centerline
25mm
[63/64"]
158.0
204.0
125.0
Depth:25mm 63/64"
Depth:3mm 1/8"
16mm
[5/8"]
16mm
[5/8"]
Depth:6mm 15/64"
Door Frame Hole
Mortise Hole