
Go Series G450 con panel solar

Go Series G450, que funciona con la red móvil 3G/4G LTE y se alimenta con batería/solar, evita en gran medida las preocupaciones por la red y el cableado. Con una alta resolución de 4K 8MP UHD, este modelo ofrece unas imágenes y vídeos nítidos con detalles más precisos que nunca. Además, puede moverse horizontalmente 355° e inclinarse 140° para supervisar más zonas de vigilancia. Con una batería de larga duración y un panel solar, la cámara puede funcionar sin interrupciones.

1. Especificaciones

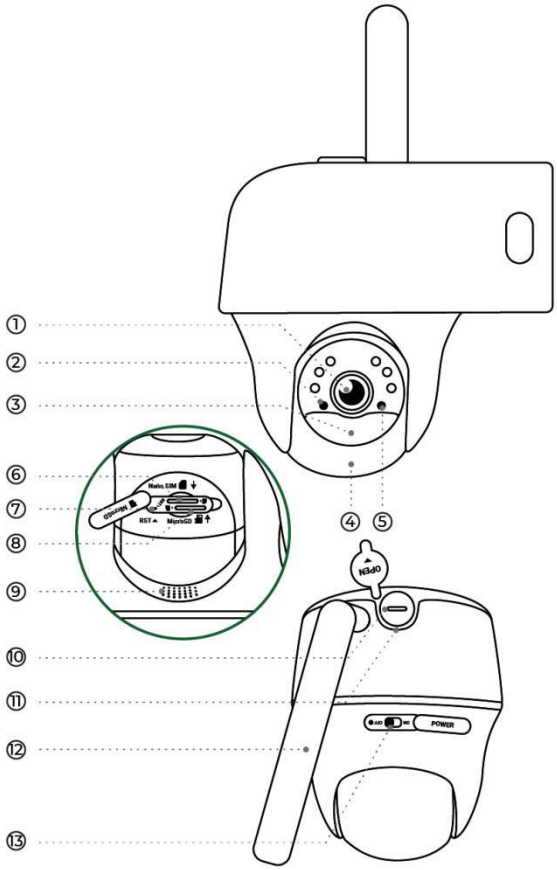

1	Lente
2	Sensor de luz diurna
3	Sensor PIR incorporado

4	Micrófono incorporado
5	LED de estado
6	Ranura para tarjeta Nano SIM
7	Orificio de restablecimiento
8	Ranura para tarjeta microSD
9	Altavoz
10	Cable USB-C
11	LED de estado de la batería
12	Antena
13	Interruptor de encendido

Luz de estado

Nota:
Si la cámara se conecta a la red correctamente, no se encenderá ningún LED de estado durante el modo inactivo.

Luz de estado	Estado de la cámara
El LED rojo permanece encendido y luego empieza a parpadear	La cámara no puede reconocer la tarjeta SIM o hay un código PIN de la tarjeta SIM.
El LED rojo permanece encendido y parpadea lentamente una vez por segundo.	La cámara no puede registrar la red del operador de telefonía móvil.
El LED rojo permanece encendido y parpadea rápidamente unas 3 veces en 1 segundo.	La llamada de datos ha fallado o es necesario introducir el APN.

El LED rojo permanece encendido y luego el LED azul empieza a parpadear y se apaga por completo	Ha fallado la conexión a la red.
El LED rojo permanece encendido y el LED azul empieza a parpadear y se apaga por completo.	Conexión de red realizada con éxito.

2. Configuración e instalación

Configurar la cámara

Volumen de suministro

Nota: El volumen de suministro puede variar y actualizarse en función de la versión y la plataforma, por lo que la información que figura a continuación es sólo orientativa. Además, el contenido real del paquete está sujeto a la información más reciente de la página de venta del producto.
Go Series G450 Con panel solar



Go Series G450 con panel solar


Soporte



Tarjeta microSD de 32 GB preinstalada


Cable USB-C



Plantilla de montaje


Paquete de tornillos



Guía de inicio rápido


Aguja de restablecimiento


Activar la tarjeta SIM para la cámara

Elija una tarjeta Nano SIM compatible con WCDMA y FDD LTE.
Active la tarjeta en su smartphone o con su operador de red antes de insertarla en la cámara.
Notas:


- Algunas tarjetas SIM tienen un código PIN, por favor, utilice primero su smartphone para desactivar el PIN.
- No inserte la tarjeta SIM IoT o M2M en su smartphone.

Insertar la tarjeta SIM


1. Gire el objetivo de la cámara y retire la tapa de goma.

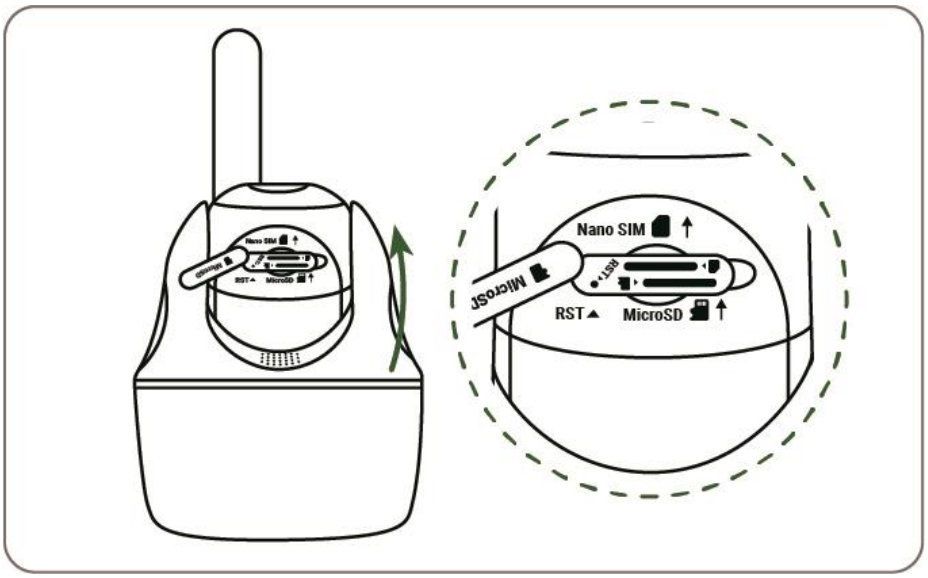

2. Inserte la tarjeta SIM.

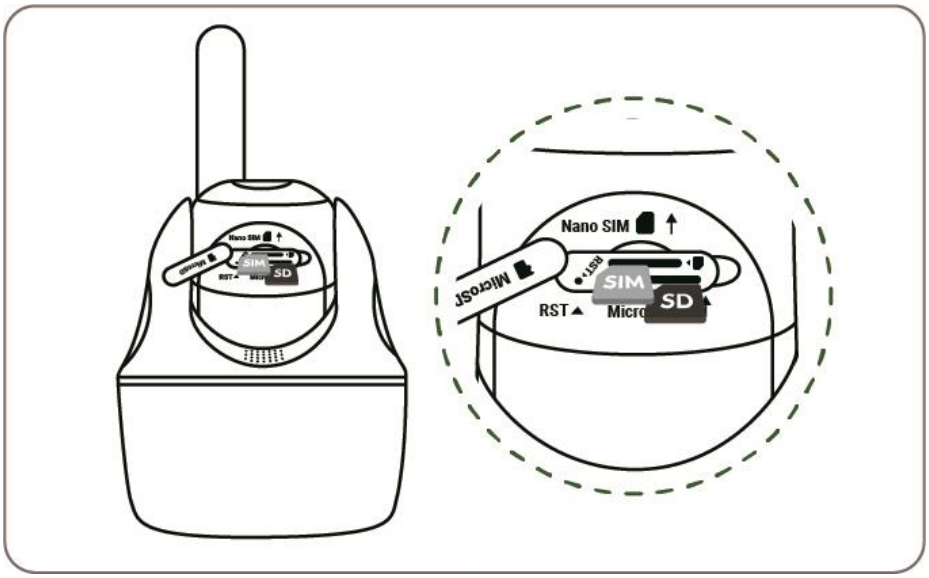

3. Una vez hecho esto, presione firmemente la cubierta de goma para obtener una mejor impermeabilidad.

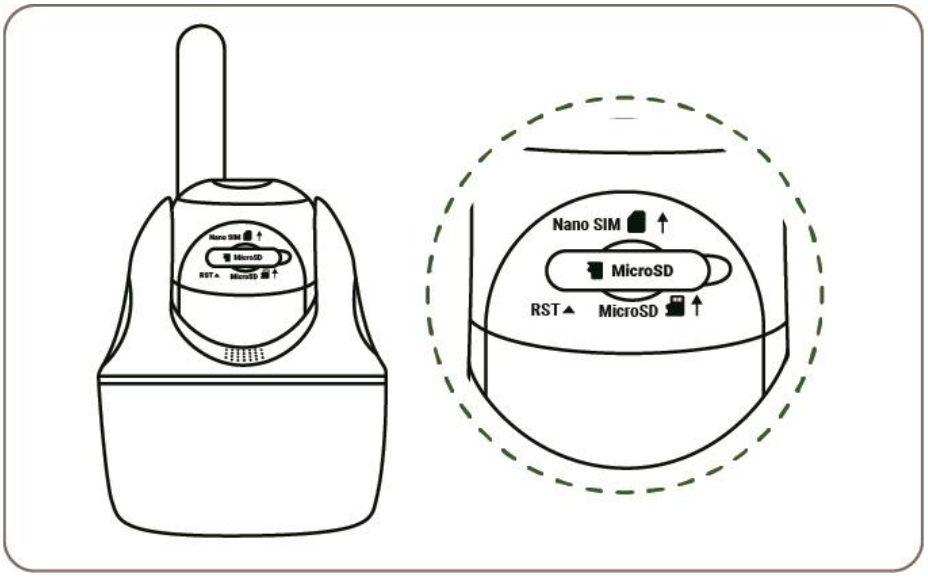


Notas:

• La ranura para la tarjeta SIM está encima de la ranura para la tarjeta SD. Al introducir la tarjeta SIM, recuerde que los contactos dorados deben quedar hacia abajo y que debe empujar la esquina recortada hacia el interior de la cámara.


• La ranura para tarjetas SD está debajo de la ranura para tarjetas SIM. Al introducir la tarjeta SD, recuerde que los contactos dorados deben quedar hacia arriba.

Registrar la tarjeta SIM


1. Con la tarjeta SIM insertada, puede encender la cámara.

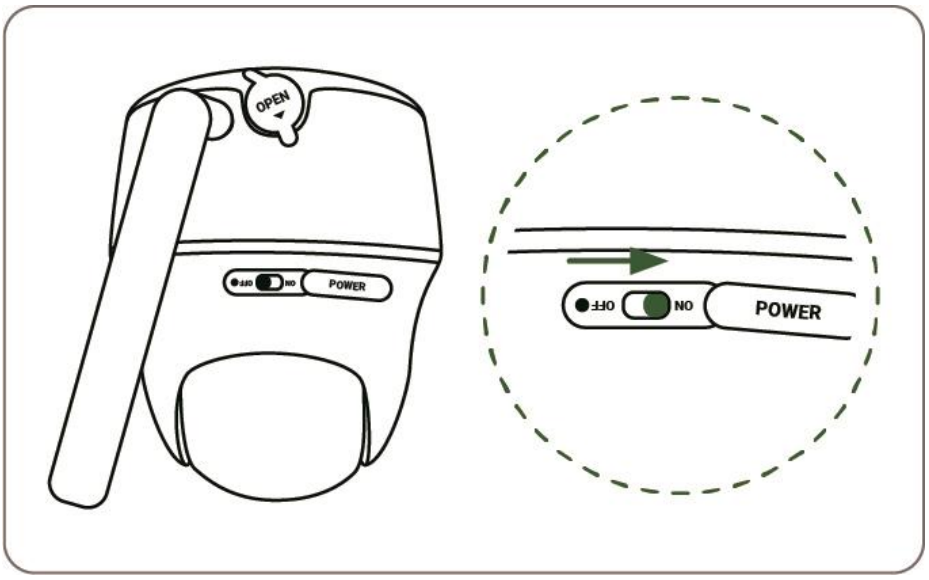

2. Espere unos segundos y se encenderá una luz roja fija durante un par de segundos. Después, se apagará.

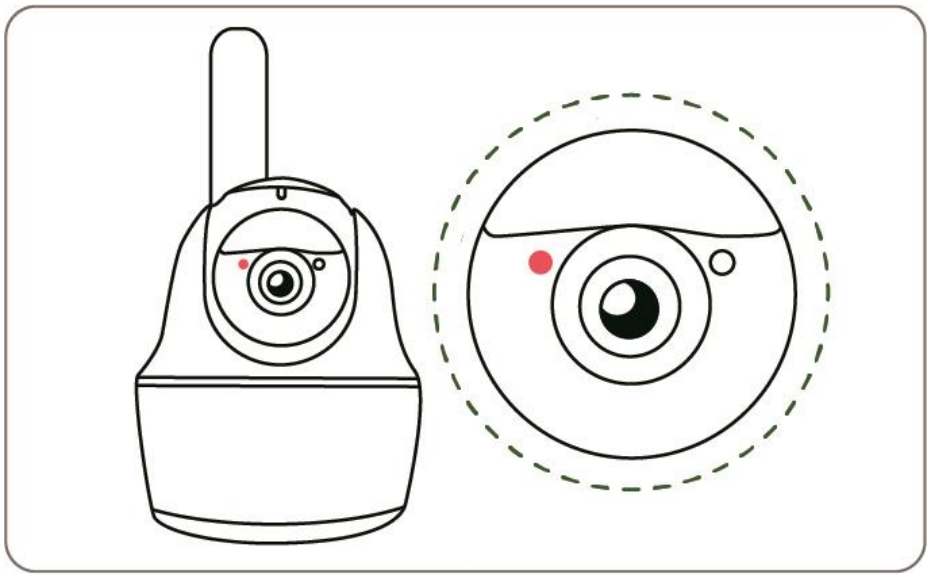

3. Un LED azul parpadeará durante unos segundos y luego se quedará fijo antes de apagarse. Oirá un aviso de voz diciendo "Conexión de red realizada con éxito", lo que significa que la cámara se ha conectado correctamente a la red.

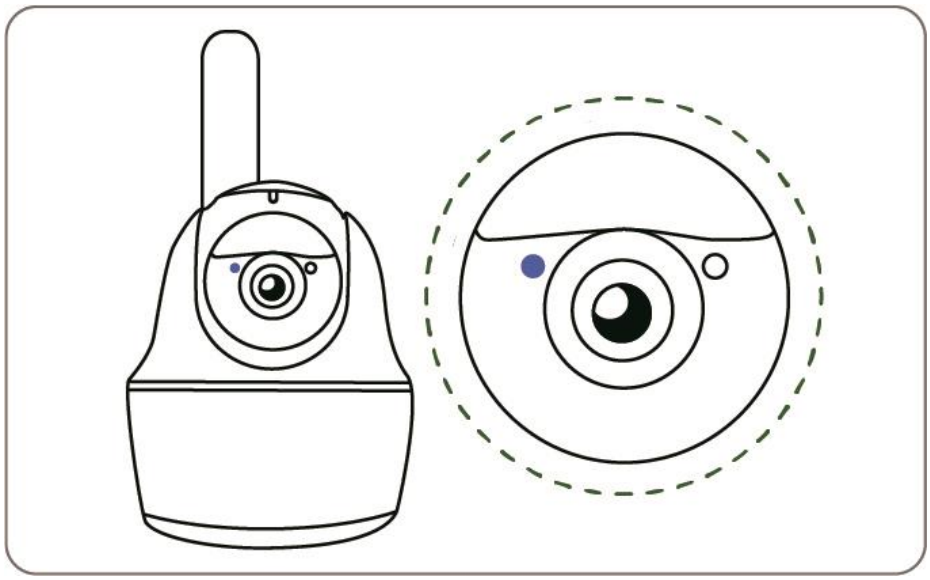

Nota:

También puede encontrarse con las siguientes situaciones:


Nº	Avisos de voz	Estado de la cámara	Soluciones
1	“No se reconoce la tarjeta SIM”	La cámara no puede reconocer esta tarjeta SIM.	1. Compruebe si la tarjeta SIM está orientada en sentido inverso. 2. Compruebe si la tarjeta SIM no está completamente insertada y vuelva a insertarla.

2	“La tarjeta SIM está bloqueada con un PIN. Por favor, desactívelo”	La cámara no puede reconocer esta tarjeta SIM.	Introduzca la tarjeta SIM en su teléfono móvil y desactive el PIN.
3	“No está registrado en la red. Por favor, active su tarjeta SIM y compruebe la intensidad de la señal”	La cámara no se registra en la red del operador.	1. Compruebe si su tarjeta está activada o no. En caso contrario, llame a su operador para activar la tarjeta SIM. 2. La señal es débil en la posición actual. Por favor, mueva la cámara a un lugar con mejor señal. 3. Compruebe si está utilizando la versión correcta de la cámara.
4	“Fallo en la conexión de red”	La cámara no consigue conectarse al servidor.	La cámara estará en modo de espera y se volverá a conectar más tarde.
5	“Llamada de datos fallida. Por favor, confirme que su plan de datos celular está disponible o importe la configuración APN”	La tarjeta SIM se ha quedado sin datos o los ajustes de APN no son correctos.	1. Compruebe si el plan de datos de la tarjeta SIM sigue disponible. 2. Importe la configuración APN correcta a la cámara.


Configurar la cámara en la App

Siga los pasos que se indican a continuación para realizar la configuración inicial de las cámaras alimentadas por batería a través de la App Reolink.


Paso 1. Pulse el icono de la esquina superior derecha para añadir la cámara.

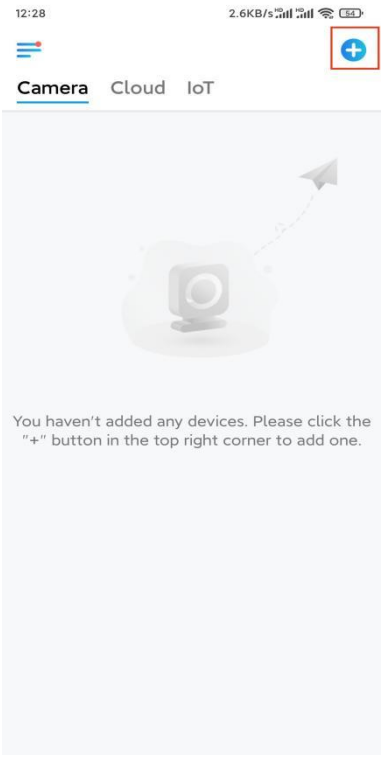


Paso 2. Escanee el código QR de la parte inferior de la cámara. Si el teléfono no responde, pulse **Introducir UID/IP** debajo de la ventana de escaneado y, a continuación, introduzca el número UID de 16 dígitos que aparece bajo el código QR de la cámara.

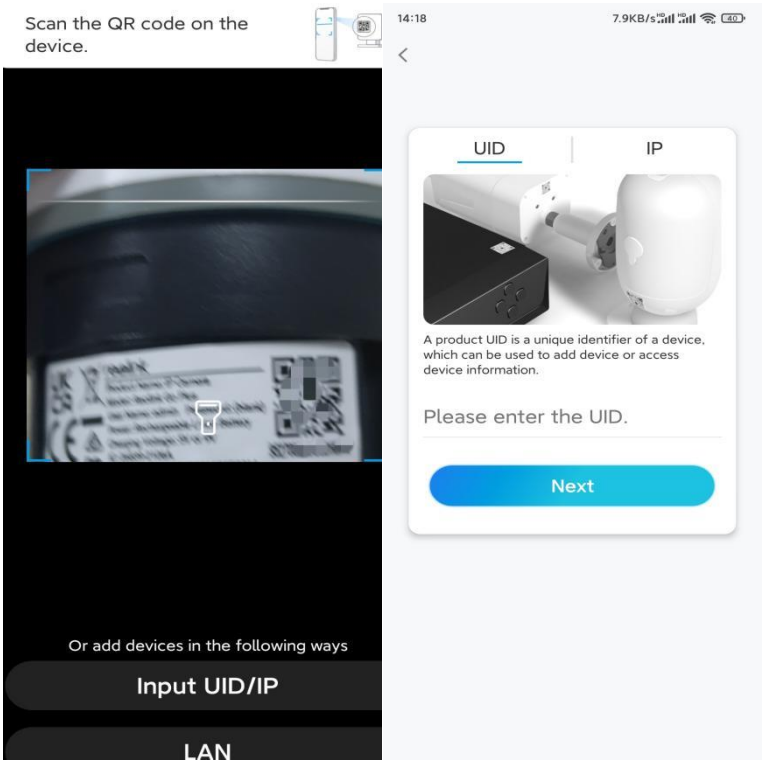

Paso 3. Cree una contraseña de inicio de sesión y asigne un nombre a su cámara. A continuación, pulse **Siguiente**.

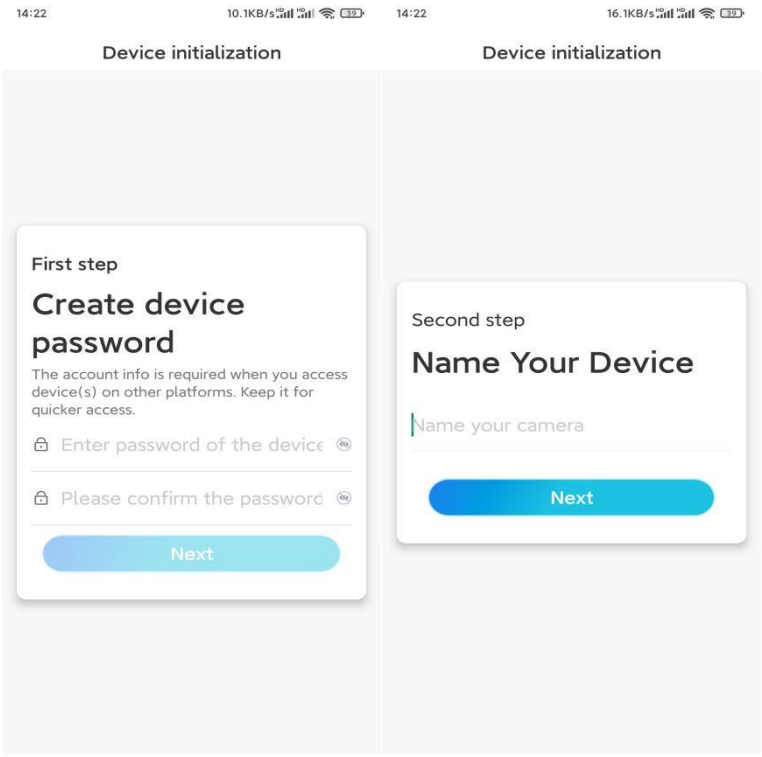


Paso 4. Lea la nota y después pulse **Finalizar** para completar la inicialización de su cámara.

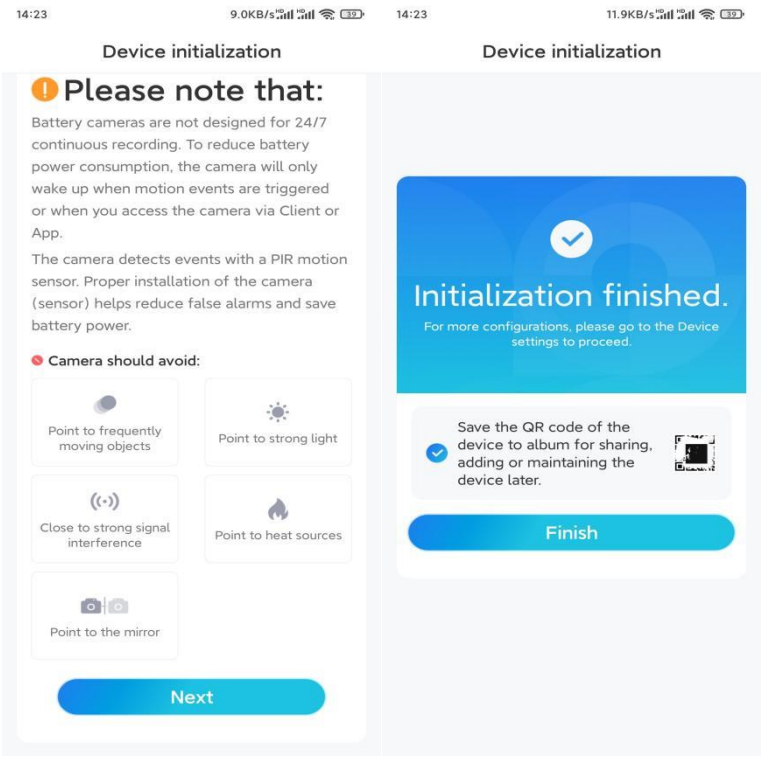


Ahora la inicialización ha terminado y puede moverla a la posición que desee. Aquí tiene un artículo para elegir una buena posición para la cámara.

Instalación de la cámara y el panel solar

- Para obtener una mejor detección del movimiento, se recomienda colocar la cámara perpendicularmente al movimiento previsto de la fauna.
- Se recomienda instalar la cámara a unos 2 metros del suelo para maximizar el alcance de detección del sensor de movimiento PIR.

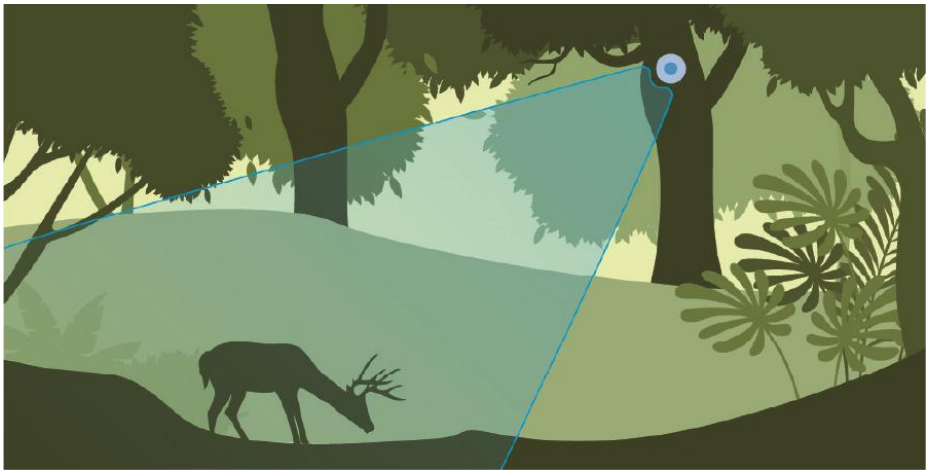


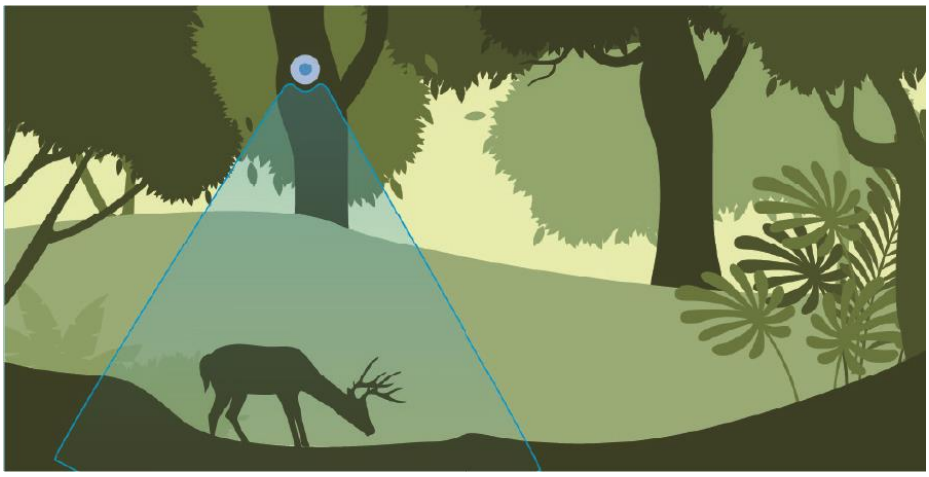


Nota: Monte la cámara donde haya pocos árboles para garantizar una mejor vigilancia.

Instalar la cámara en una superficie


Paso 1. Si la instalación se realiza sobre una superficie de madera, sujete el soporte de seguridad en su sitio y atorníllelo directamente a la pared.
Si la instalación se realiza en una superficie de mampostería, como yeso o ladrillo, taladre los orificios de forma ligeramente inclinada de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje y, a continuación, inserte los tacos de pared antes de atornillar el soporte de seguridad en la pared.
Nota: Evite utilizar brocas que puedan dañar el soporte.

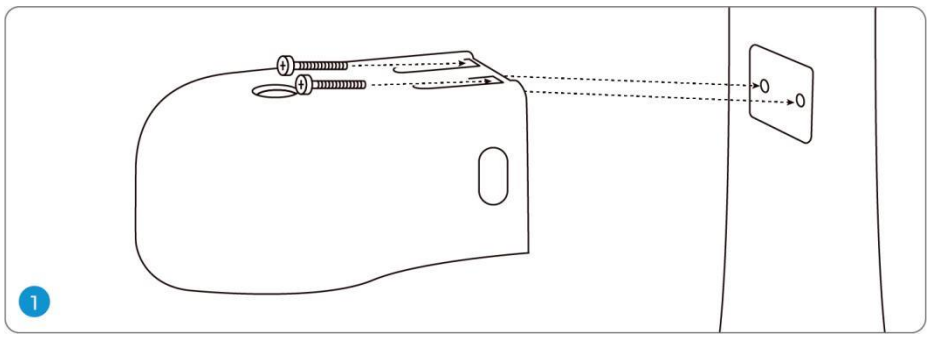


Paso 2. Coloque la cámara en el soporte, asegúrese de que el orificio del soporte está alineado con el poste de la antena y el puerto de carga, como se muestra en la imagen.

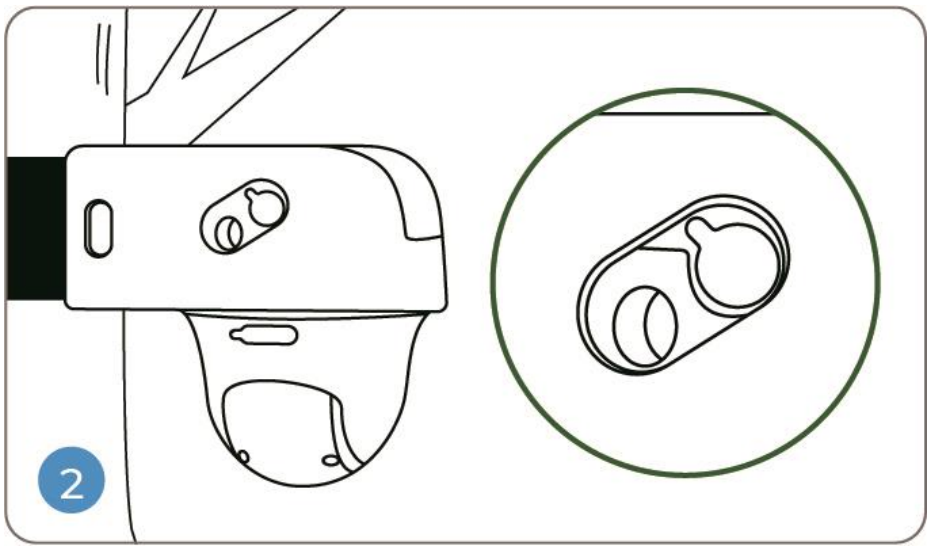

Paso 3. Abra el tapón de goma de la parte superior del soporte y fije la cámara con la llave hexagonal, después ciérrelo firmemente.

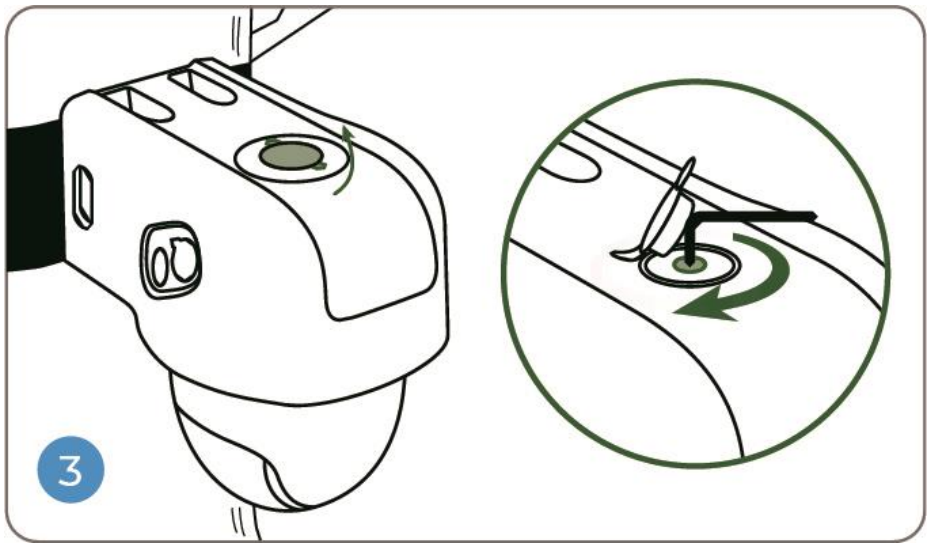


Paso 4. Instale la antena en la cámara.

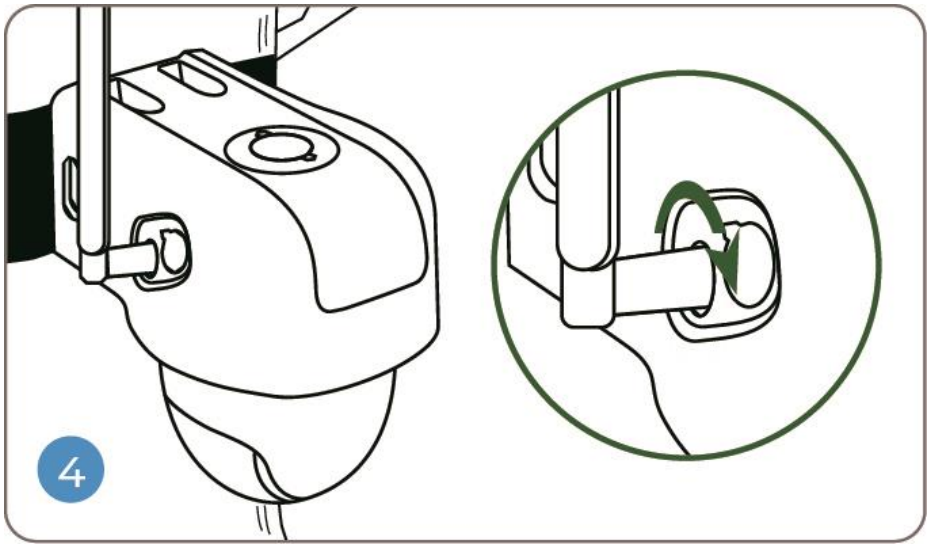

Instalar la cámara con la correa de lazo


Pase la correa suministrada por el soporte y sujétela a un árbol.

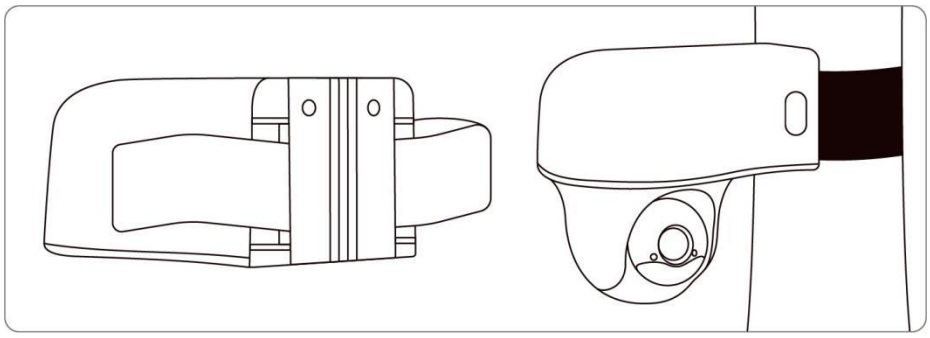


Nota: La mejor manera de instalar la cámara es hacerlo al revés para evitar que entre agua en el orificio del micrófono.


Instalar el panel solar

Paso 1. Elija una ubicación para su panel solar en la que reciba la mayor cantidad de luz solar a lo largo del año. El panel solar Reolink sólo necesita unas pocas horas de luz solar directa para alimentar suficientemente su cámara a diario. La cantidad de energía que puede producir el panel solar se ve afectada por las condiciones meteorológicas, los cambios estacionales, las ubicaciones geográficas, etc.

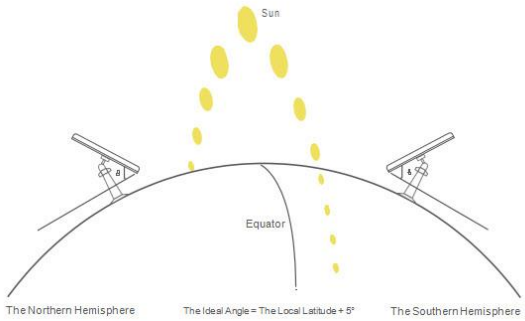


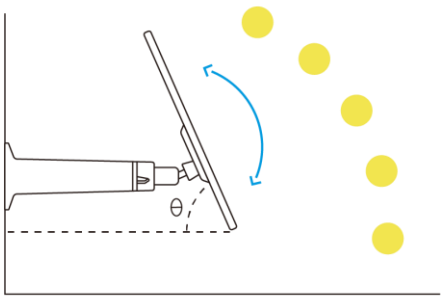


Paso 2. Monte el soporte con la plantilla de montaje y los tornillos suministrados en el paquete.

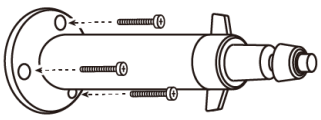


Como alternativa, puede utilizar la correa y sujetar el panel solar a un árbol.

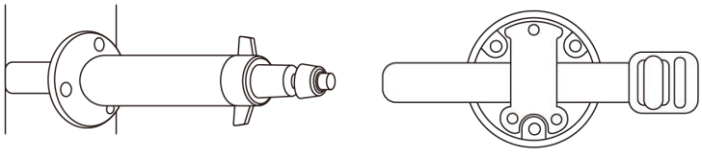


Paso 3. Encaje el panel solar en el soporte y asegúrese de que está bien sujeto.

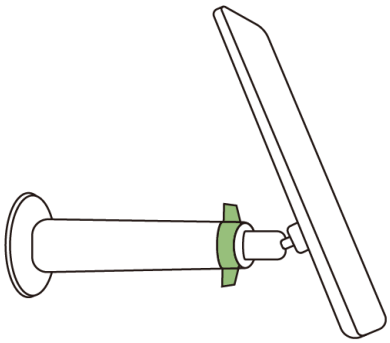

Paso 4. Afloje el botón de ajuste del soporte y ajuste el ángulo del panel solar para que reciba la luz solar más directa. A continuación, vuelva a apretar el pomo de ajuste para fijar el panel.

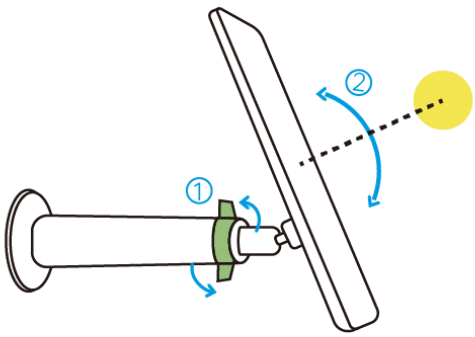

Paso 5. Conecte el panel solar a la cámara con el cable USB.

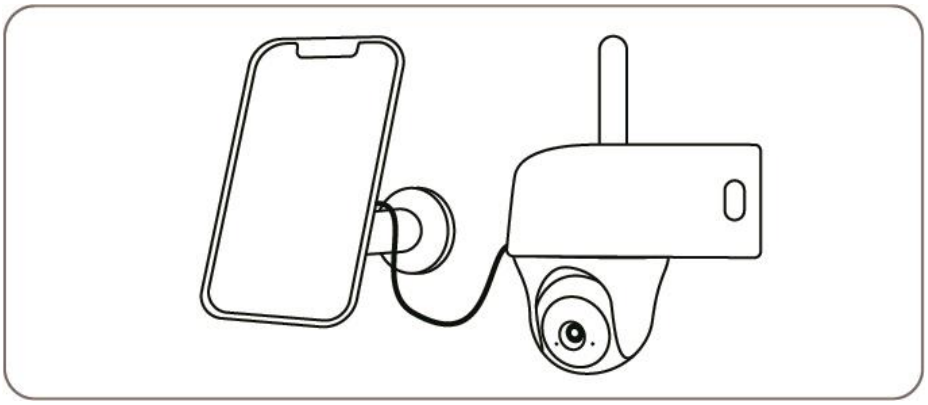

Notas:

- Asegúrese de que el panel solar no está obstruido. La eficacia de captación de energía disminuye drásticamente incluso cuando se obstruye una pequeña parte del panel solar.
- Por favor, no instale el panel solar completamente horizontal. De lo contrario, su panel solar podría acumular polvo y otros residuos con facilidad. Se aconseja instalar el panel solar en ángulo para recibir la luz solar más directa.
- Limpie el panel solar con regularidad para eliminar el polvo o los residuos.
- Por favor, cargue las baterías a una temperatura entre 0°C y 45°C (32-113°F). El panel solar no cargará la cámara a temperaturas inferiores a 0°C (32°F).
- Asegúrese de que la cámara está enchufada del todo y de que la cubierta impermeable del cable protege la interfaz entre la cámara y el panel solar.