SF-0GAP-BRACKET



MANUAL DE INSTALACIÓN

1. CONTENIDO DE LA CAJA

A



4 x Imán

B



4 x Tornillo de acero inoxidable ⌀3*12

C



2 x Tornillo M6*8

D



4 x Panel metálico

E



4 x Tornillo ⌀4*30

F



4 x Taco ⌀4*30

G



8 x Tornillo ⌀5*60 (2 uds. repuesto)

H



8 x Taco ⌀5*60 (2 uds. repuesto)

NOTA: Para la correcta instalación de este soporte, lea atentamente las instrucciones antes de comenzar.
Por favor, llame a una empresa de instalación autorizada para instalar este soporte.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda al leer o utilizar este manual.



Máximo peso soportado

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para utilizar este producto de forma correcta y segura, siga las instrucciones de este manual de instalación.

Este soporte de pared puede soportar un peso máximo de 30Kg.

2.1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE TANTO PARA EL INSTALADOR COMO PARA EL USUARIO

Instalador: Antes de comenzar la instalación, lea atentamente la información de seguridad y este manual. No leer y seguir las instrucciones puede conllevar la producción de lesiones personales graves y daños en el equipo.

Usuario: Lea atentamente la información de seguridad antes de utilizar el producto para garantizar un funcionamiento sin fallos y evitar accidentes.

2.2. SEGURIDAD MECÁNICA

Si se sobrepasa la capacidad máxima de peso soportado, pueden producirse lesiones personales graves o daños en el equipo. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el peso total, incluidos los accesorios, no supere la carga máxima de 30 kg. La instalación, mantenimiento y desinstalación del producto debe ser realizada por personal profesional y cualificado.

2.2.1. Se necesitan al menos dos profesionales para realizar la instalación.

2.2.2. La posición de instalación debe ser medida/especificada por un profesional para garantizar que la resistencia pueda soportar el peso de la pantalla de mayor pulgada y las fuerzas externas.

2.2.3. Asegúrese de que las piezas metálicas y los tornillos están bien fijados para evitar caídas y lesiones.

2.2.4. Evite las superficies inclinadas o las instalaciones en el techo para evitar accidentes.

2.2.5. Evite instalar el soporte de pared en lugares donde haya electricidad, descargas magnéticas, ruidos y/o vibraciones, fugas de gas inflamable, viento fuerte, humedad, altas temperaturas o entornos con luz directa intensa.

3. INSTALACIÓN

3.1. Retire la tapa trasera del monitor, coloque los tornillos M6*8 (C) y fije los imanes (A) con los tornillos (B).

3.1.1. Instalación del monitor en horizontal (Fig. 1):

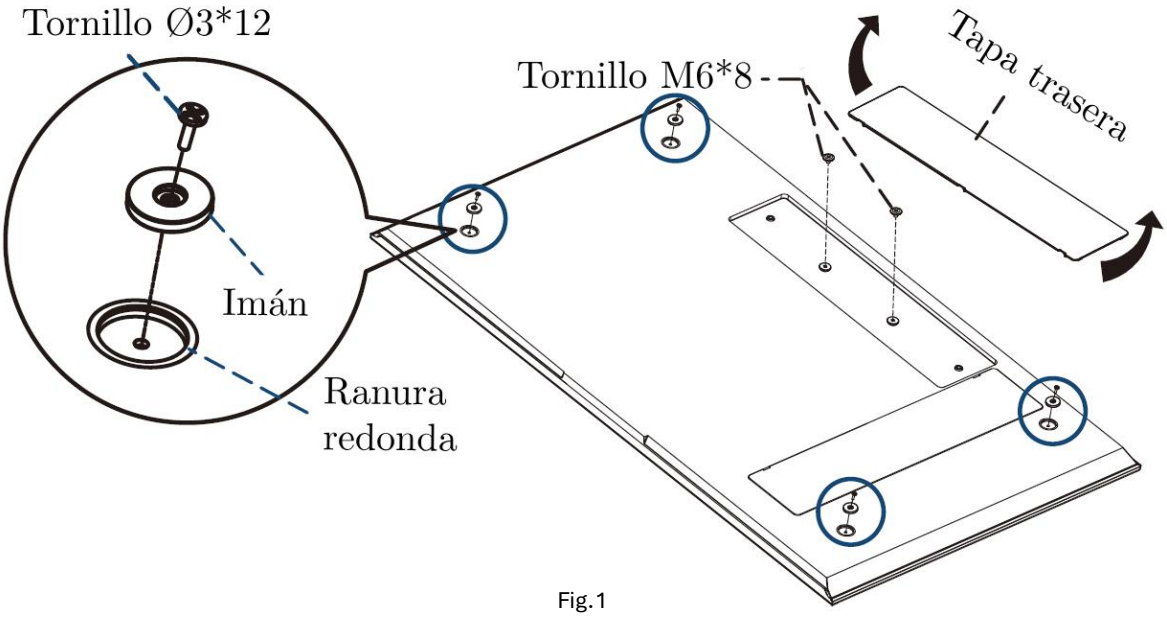


Fig.1

3.1.2. Instalación del monitor en vertical (Fig. 2):

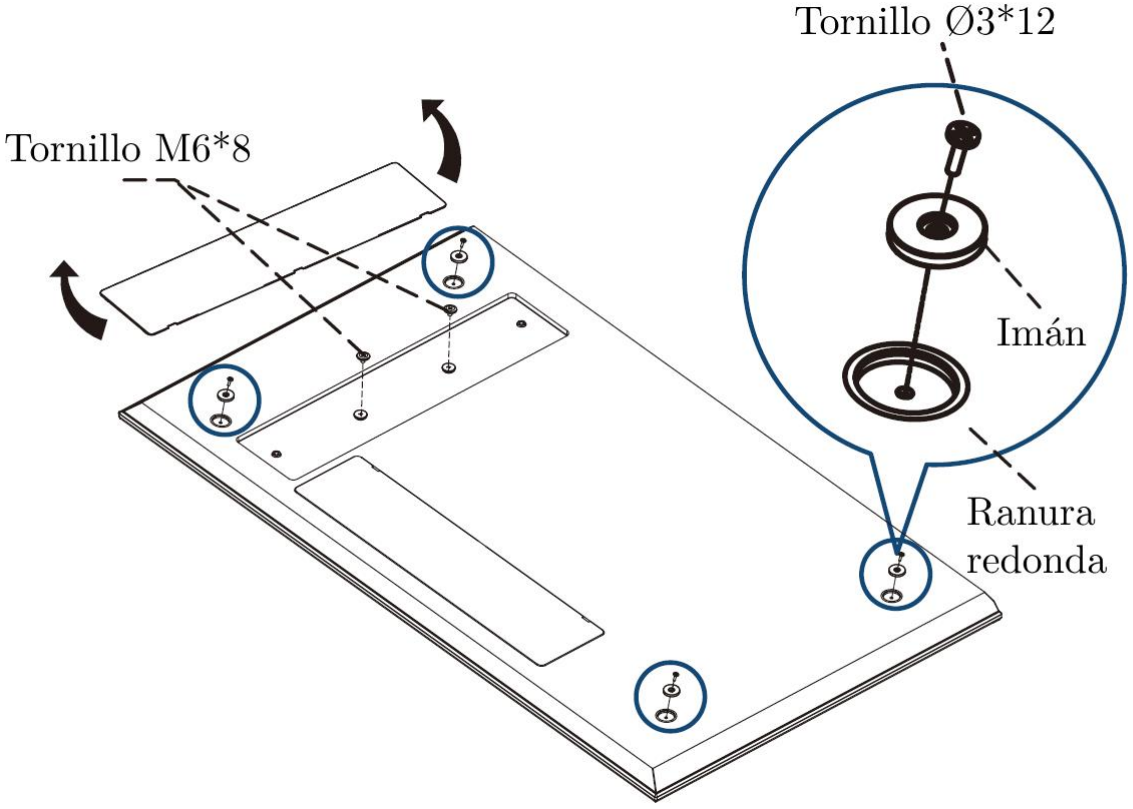


Fig.2

3.2. Coloque el soporte en horizontal en la pared con el indicativo de la flecha hacia arriba (Fig. 3). Atornille el soporte a la pared usando 6 tacos de ⌀5*60 (H) y 6 tornillos de ⌀5*60 (G).

Nota: Utilice un nivel para ajustar la posición del soporte durante la instalación.

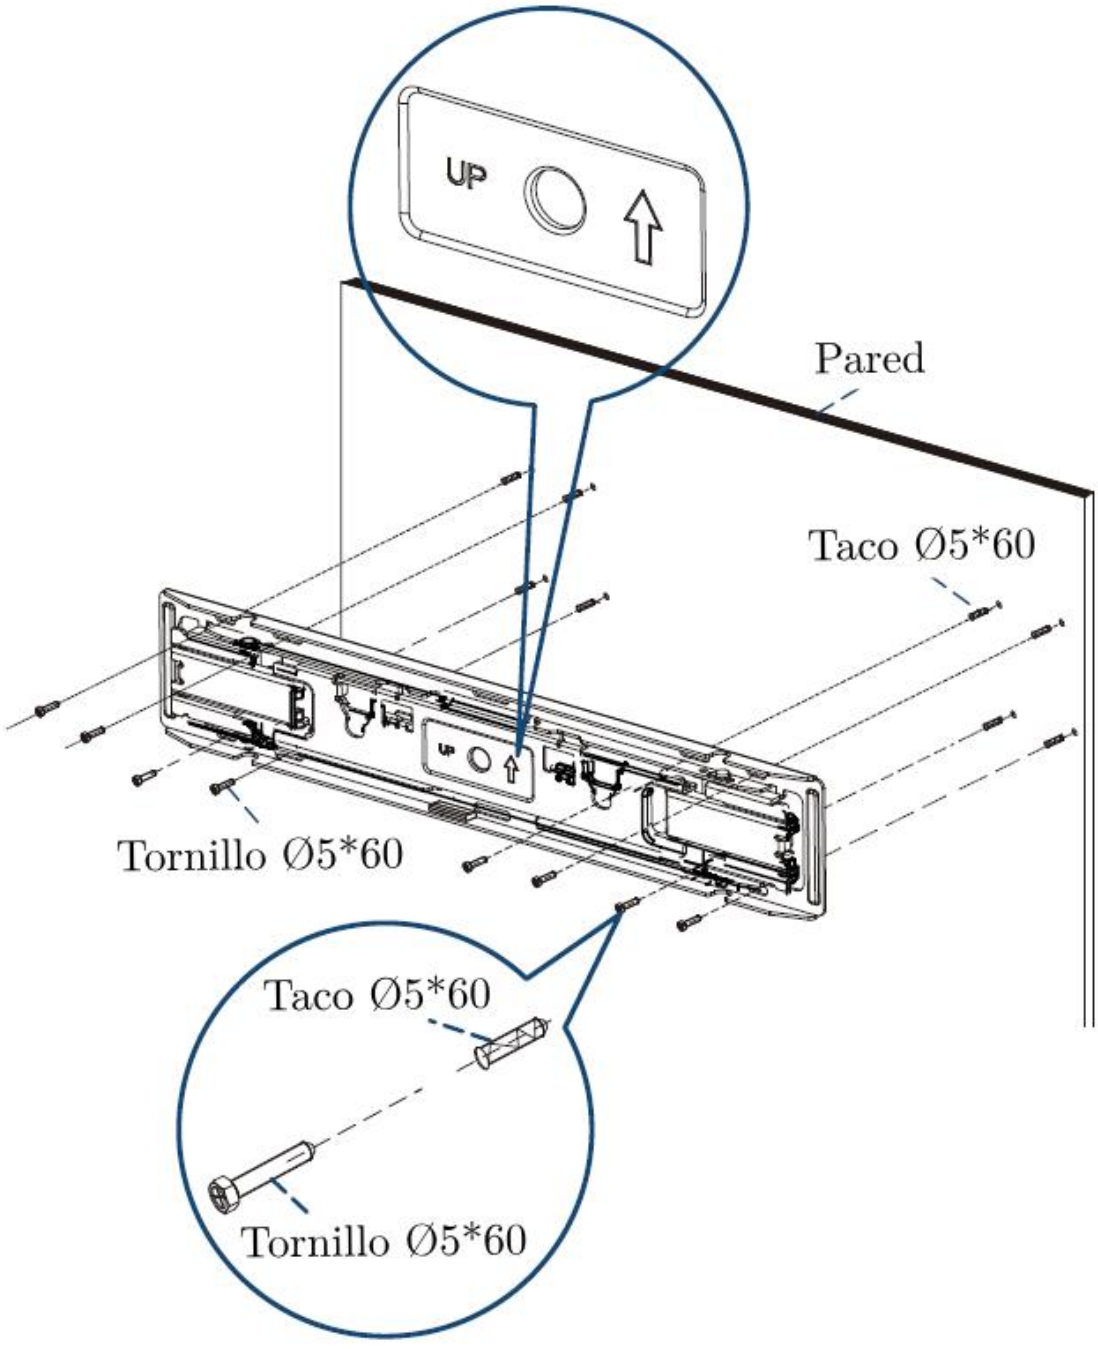


Fig.3

3.3. Extienda el soporte de pared al máximo y desbloquee las hebillas de seguridad (empujándolas hacia la pared) para asegurar la alineación de los tornillos de la cubierta posterior del monitor y las ranuras de la ranura de cuelgue.

Atornille a la pared los 4 paneles metálicos (D) haciendo uso de los 4 tacos ⌀4*30 (F) y los 4 tornillos ⌀4*30 (E) (Fig. 4), atendiendo a las distancias indicadas.

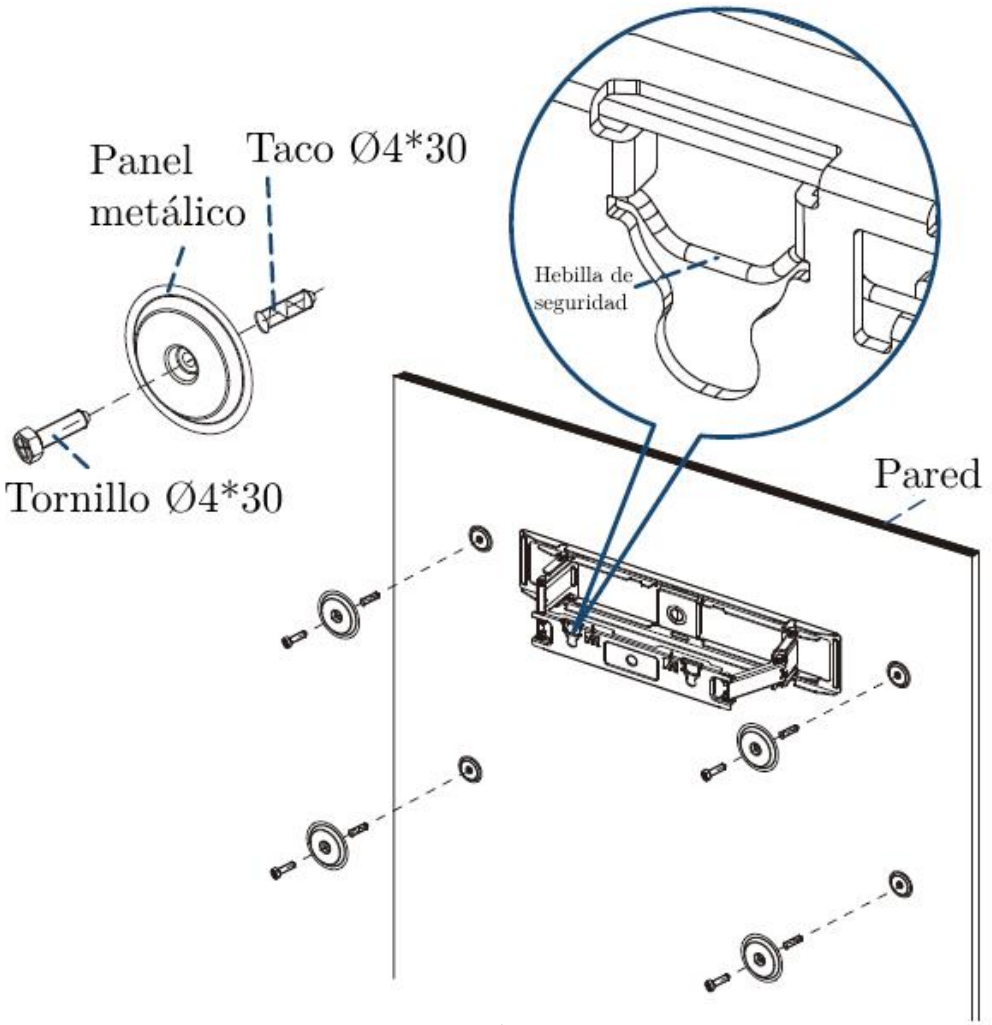


Fig. 4

3.3.1. Instalación del monitor de 55” (SF-55DS60) (Fig.5)

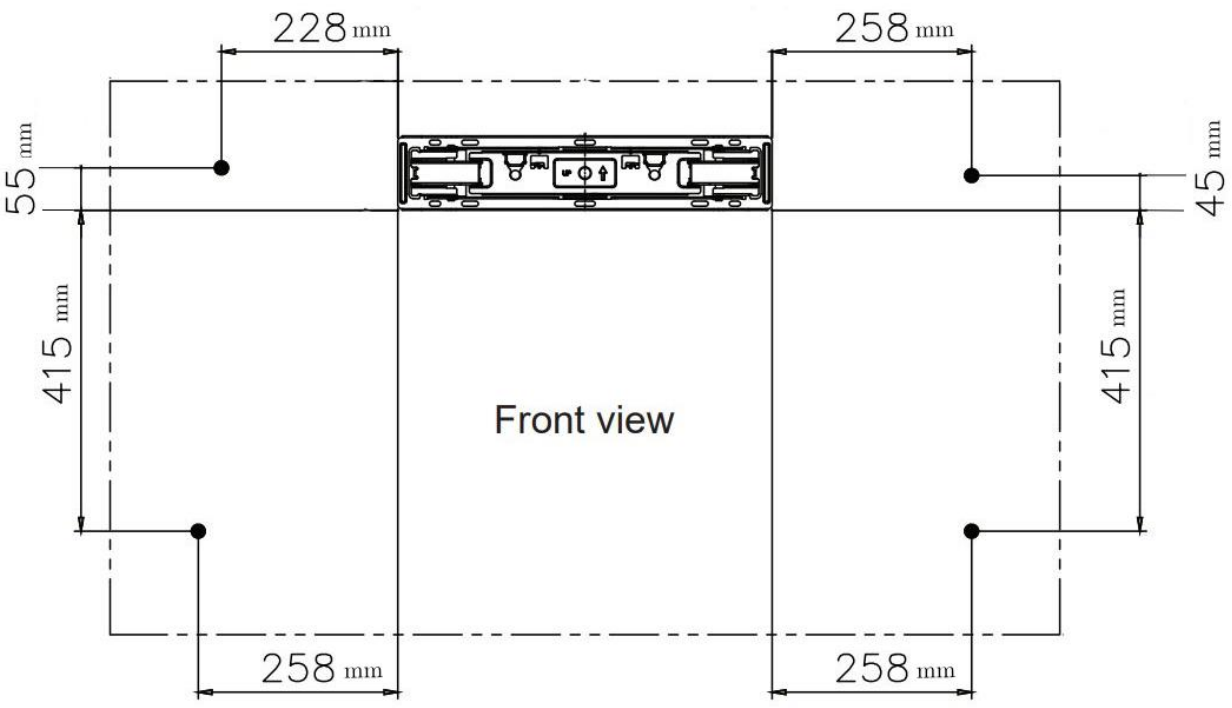


Fig. 5

3.3.2. Instalación del monitor de 65” (SF-65DS60) (Fig.6)

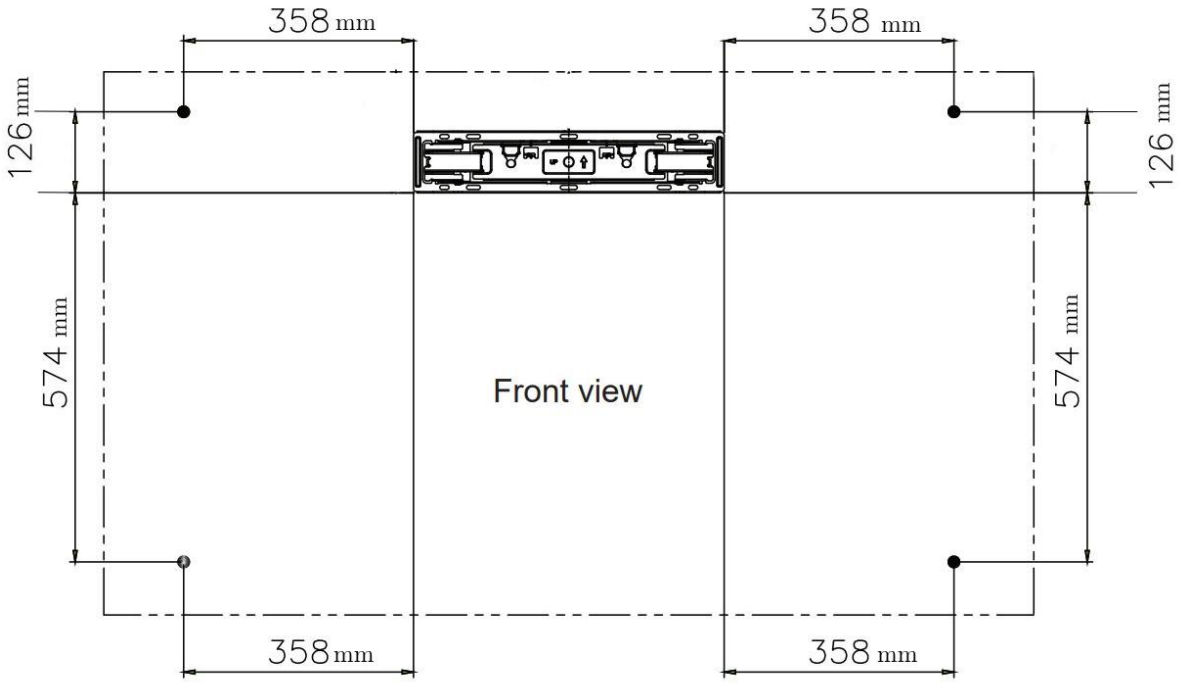


Fig. 6

3.4. Cuelgue el monitor alineando los tornillos M6*8 (C) (previamente instalados en la parte trasera del monitor) en la ranura de cuelgue (Fig. 7) y vuelva a cerrar las hebillas de seguridad.

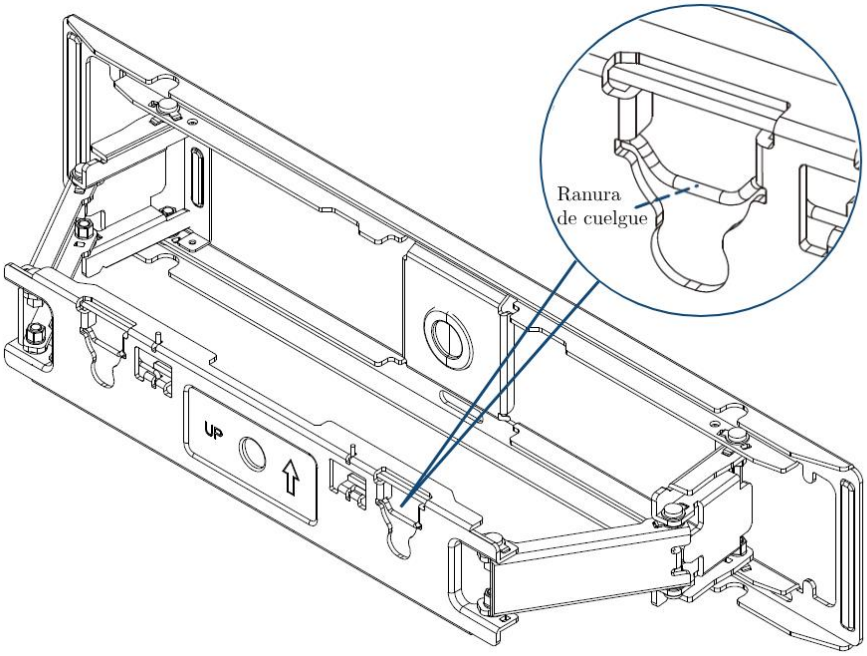


Fig. 7

3.4.1. Instalación del monitor en horizontal (Fig. 8):

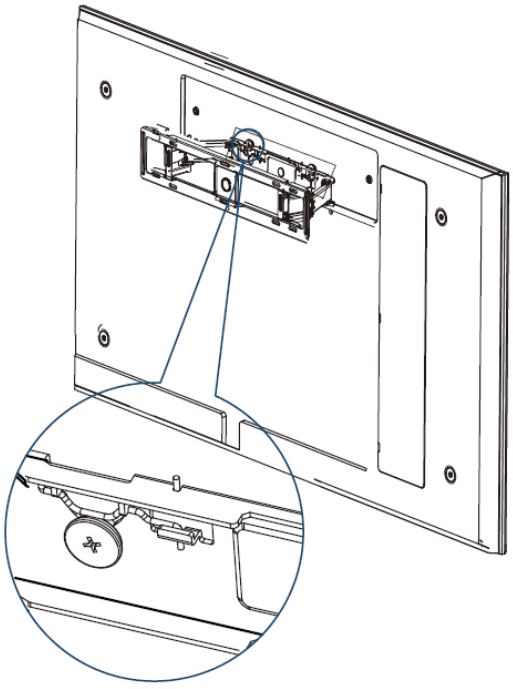


Fig. 8

3.4.2. Instalación del monitor en vertical (Fig. 9):

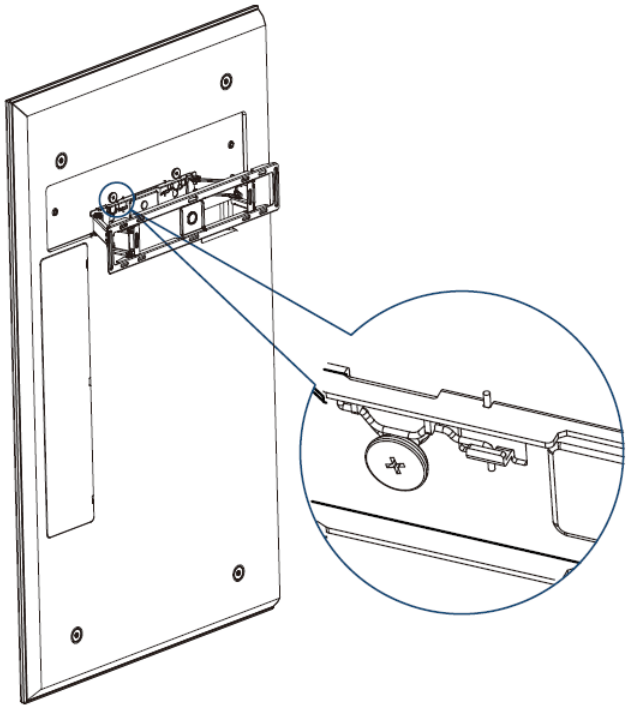


Fig. 9