Sonnette vidéo intelligente

Manuel d'utilisation

Table des matières

Contenu de la boîte 1

Découvrez votre sonnette 2

Vue avant sonnette 2
Vue arrière sonnette 3
Vue latérale sonnette 3
Vue avant carrillon 4
Vue arrière carrillon 4

Configurez votre sonnette 5

Télécharger et installer l'application 5
Coupler la caméra 6
Partager la caméra 8
Mise en marche/arrêt & configuration réseau 9
Connecter le carrillon 9
Recharger la sonnette 12

Installation 13

Installation pré-existante (optionnel) 13
Installation sans fil 21
Installation inclinée (optionnel) 24
Alarme anti-sabotage 27

Caractéristiques techniques 28

Légende du témoin lumineux 28
Caractéristiques sonnette vidéo 29
Caractéristiques carrillon sans fil 30

Mise à jour du Firmware 31

Foire Aux Questions 31

Contenu de la boîte



Sonnette



Support de fixation plat



Adhésif 3M



Carrillon



Outil d'éjection



Capuchons (optionnel)




Vis autoforeuses





Vis murales (avec chevilles)



Câble installation sonnette




Câble USB

Note

Carte Micro SD et adaptateur alimentation non inclus.

Découvrez votre sonnette


Vue avant sonnette

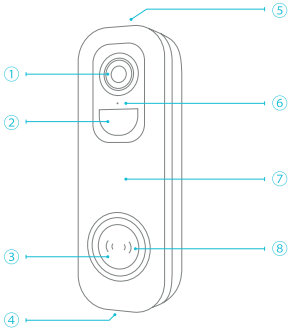


- ① Objectif
  ② Capteur infrarouge humain
  ③ Bouton de sonnette
  ④ Haut-parleur
  ⑤ Trou séparation support
  ⑥ Microphone
  ⑦ Lumière infrarouge
  ⑧ Témoin lumineux

Vue latérale sonnette


Côté gauche ▶



Côté droit ▶




Vue arrière sonnette

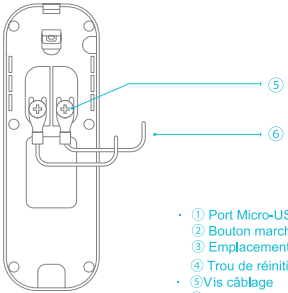


- ① Port Micro-USB
  ② Bouton marche
  ③ Emplacement Micro-SD
  ④ Trou de réinitialisation
- ⑤ Vis câblage
  ⑥ Câbles installation sonnette

Vue avant carrillon

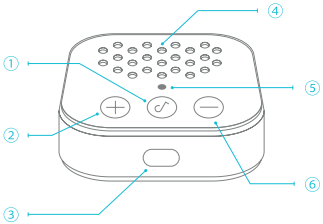

Vue arrière carrillon

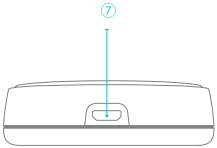

- ① Touche sélection sonnerie
  ② Touche augmenter volume
- ③ ToucheSYNC
  ④ Haut-parleur
- ⑤ Témoin lumineux
  ⑥ Touche baisser volume
- ⑦ PortMicro-USB

Configurez votre sonnette

Télécharger et installer l'application

La sonnette peut être associée à un smartphone au système Android ou iOS et contrôlée par ce dernier. Pour une meilleure expérience client, veuillez scanner le QR code ci-dessous, télécharger et installer la dernière version de l'application et suivre les instructions afin de finaliser votre inscription.

Android
Download


App Store
Download

App Download

Coupler la caméra

1) Sur l'application, cliquer sur "Ajouter maintenant ", maintenir le bouton marche pendant 3 secondes pour allumer la sonnette et l'application recherchera automatiquement les dispositifs à coupler. Sélectionner le dispositif à associer parmi les résultats de la recherche pour l'étape suivante.

2) Saisir le nom et le mot de passe du réseau WI-FI auquel vous souhaitez connecter la sonnette. Cliquer sur Suivant une fois les champs complétés et l'application cherchera à connecter la sonnette au réseau Wi-Fi.

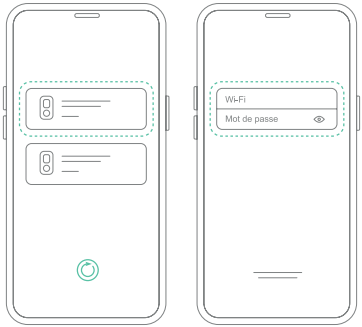

Note

Afin d'assurer une connexion longue distance, la sonnette n'utilise que la bande WI-FI 2,4Ghz présentant une meilleure capacité de pénétration des murs. Elle ne prend pas en charge l'authentification WI-FI de niveau entreprise. Veuillez vous assurer que le WI-FI remplit ces conditions.

3) Après un court instant, la sonnette émettra un signal sonore indiquant que la connexion a été réalisée avec succès. À ce moment, saisir le nom de l'appareil sur l'application puis sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez le placer. Cliquer sur "Finaliser" pour terminer le couplage.

Liste de messages d'erreurs de couplage :

- Si vous entendez le message "Mot de passe WI-FI incorrect" , veuillez vérifier que le mot de passe WI-FI saisi sur l'application est correct ;
- Si vous entendez le message "Erreur d'authentification ", veuillez vous assurer que votre réseau WI-FI n'est pas un réseau d'entreprise, l'appareil ne prend en charge que les réseaux de sécurité inférieurs à WPA-2 ;
- Si vous entendez le message "WI-FI introuvable ", veuillez vérifier que vous avez sélectionné ou saisi le nom correct de WI-FI, puis placez l'appareil près du routeur et assurez-vous qu'il est en marche. Rappel : le WI-FI 5Ghz n'est pas compatible avec le dispositif ;
- Si vous entendez le message "Échec d'obtention de l'adresse IP", cela indique que le nombre d'appareils connectés au routeur de votre domicile est trop élevé et que vous ne pouvez pas en ajouter. Veuillez retirer les dispositifs peu utilisés ou redémarrer le routeur afin d'éliminer les appareils dont le certificat a expiré. Veuillez contacter l'administrateur de votre routeur si besoin ;
- Si vous entendez le message "Connexion au serveur impossible" , assurez-vous que votre routeur est correctement connecté au réseau externe. Il arrive que le routeur sélectionné à votre domicile soit un serveur de réseau local. Pour vous reconnecter, vérifiez que la connexion réseau est normale et essayez de désactiver momentanément le pare-feu.


Partager la caméra

Si plusieurs membres de votre entourage veulent accéder à la sonnette, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Seul l'administrateur dont le compte a été relié à la sonnette lors de la première utilisation peut partager et configurer le dispositif. Les utilisateurs partagés ont des droits d'accès limités et peuvent seulement visionner la vidéo en direct ou consulter les enregistrements.

1) L'utilisateur administrateur de la sonnette doit rechercher le dispositif qu'il souhaite partager sur la page d'accueil de l'application ou sur l'écran de configuration de la sonnette, puis cliquer sur le bouton Partager et accéder à la page de partage. Cliquer sur "Partager le dispositif " pour générer un QR code.


2) De leur côté, les utilisateurs avec lesquels on souhaite partager doivent cliquer sur le signe "+" de la page d'accueil et sélectionner "Ajouter le dispositif d'un ami " pour accéder à la page de lecture de QR codes.

3) Une fois le QR code scanné avec succès par l'utilisateur partagé sur le portable de l'administrateur, ce dernier recevra une notification de confirmation. Par la suite, il devra cliquer sur "Accepter " afin de finaliser l'utilisation partagée de la sonnette.

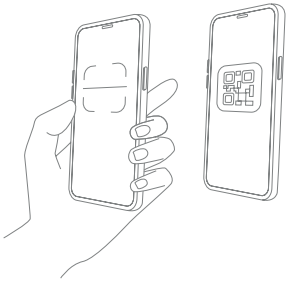

Mise en marche/arrêt & configuration réseau

Le bouton marche sert à la fois à allumer/éteindre l'appareil mais aussi à accéder à la configuration réseau. Il faut d'abord retirer la sonnette de son support pour pouvoir accéder au bouton.

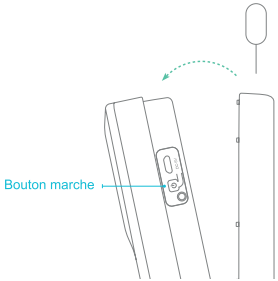

- Insérer l'outil d'éjection dans le trou sur le dessus de la sonnette puis soulever pour séparer la sonnette de son support.
- Maintenir le bouton marche pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le dispositif.
- Une fois le dispositif allumé, double-cliquer sur le bouton marche. Le dispositif émettra un signal sonore indiquant l'accès au mode de configuration réseau.


Connecter le carrillon

1) Connecter le carrillon avec un chargeur

Connecter le carrillon de la sonnette à l'alimentation 5V/1A~5V/2A et il sonnera une fois.


2) Rapprocher la sonnette du carrillon

Rapprocher la sonnette à moins de 2 mètres du carrillon afin de pouvoir coupler les 2 dispositifs.

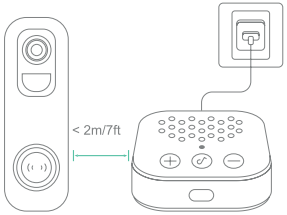

3) Mettre le carrillon en mode SYNC

Appuyer et maintenir le bouton "SYNC" sur le côté du carrillon jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote.

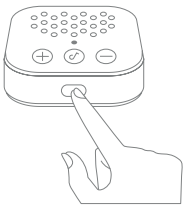


4) Syn chroniser la sonnette et le carillon

Appuyer et maintenir le bouton de sonnette pendant 6 secondes, la sonnette sonnera deux fois, enverra un signal de connexion puis le carrillon sonnera à son tour.



5) Connexion réussie

Appuyer sur le bouton de la sonnette pour réaliser un test. Si le carrillon sonne, cela indique que la connexion est réussie.

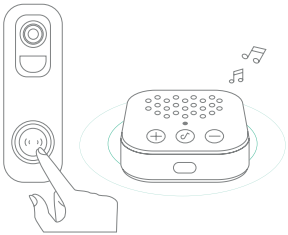


Note

- Votre sonnette communique avec le carrillon via radio fréquence, pas par Wi-Fi.
- Vous pouvez associer autant de carrillons que souhaité.

Recharger la sonnette

Avant d'installer la sonnette, veuiller la recharger. Lors du chargement de la sonnette, le témoin lumineux sera jaune et une fois la batterie rechargée, il deviendra vert. La charge complète de la sonnette peut prendre environ 10 heures.

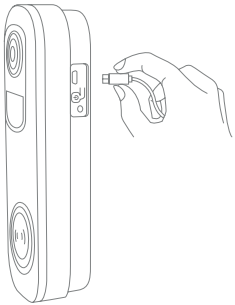

Note

- Chargeur compatible (no n inclus)
- Chargeur de téléphone compatible USB (DC 5V 1A~2A)

Installation

Installation pré-existante (optionnel)


Votre sonnette comprend une batterie intégrée et peut également fonctionner en étant alimentée par un branchement 8V~24V AC pré-existant. Cela vous permet de réutiliser le câblage de votre ancienne installation.

Note

- Utiliser un multimètre pour mesurer la tension.
- Vérifier la tension indiquée sur le transformateur qui alimente votre sonnette actuelle.

Matériel nécessaire

- Les élément de la boîte de la Sonnette vidéo intelligente
- Tournevis Phillips
- (Opti onnel) Perceuse électrique

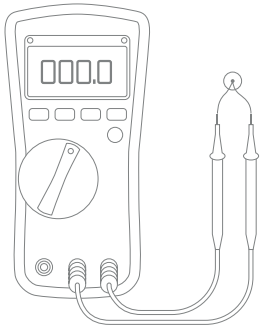


Pour remplacer votre sonnette existante, veuillez suivre les étapes d'installation suivantes :


1) Couper le disjoncteur principal de votre logement.

Ne pas couper l'électricité peut entraîner des blessures graves.

2) Choisir un emplacement pour votre sonnette.

Déterminer la position d'installation de la sonnette. Vérifier s'il est possible de réutiliser les trous déjà percés sur le mur pour éviter de percer de nouveaux trous de fixation.
Il est recommandé d'installer la sonnette à au moins 120cm du sol pour une détection de mouvement et un angle de vue optimaux.

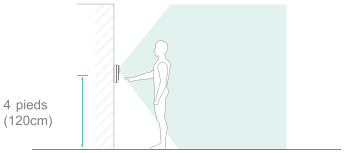


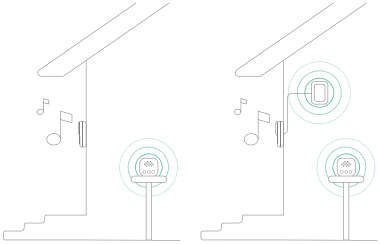


Note

- La sonnette, le carrillon et le routeur doivent être le plus proche possible (pour éviter les problèmes de réseau dûs à la distance).
- La sonnette doit être installée sur des porches et murs non métalliques (pour éviter le blocage du signal) ou fixée sur le mur à côté de la porte.


3) Si la sonnette est installée sur une surface en stuc, brique ou béton, marquer l'emplacement de 2 trous en utilisant le support comme modèle. Puis, à l'aide d'un forêt béton 1/4", perforer le mur et insérer les chevilles (si l'installation se fait sur une surface en bois, passer cette étape).

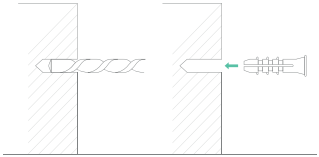

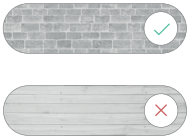


Remplacer l'ancienne sonnette

Schéma ▼

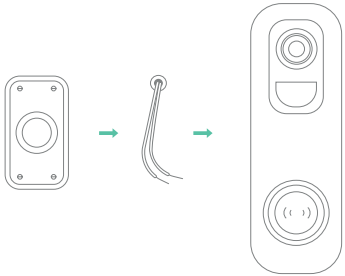

Ordre de fixation ▶

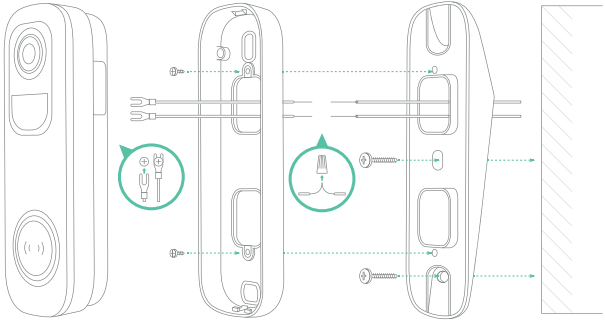


Sonnette vidéo intelligente

Support de sonnette


Support pour fixation inclinée (optionnel)

Étapes d'installation


1) Retirer l'ancienne sonnette du mur et déconnecter les câbles.

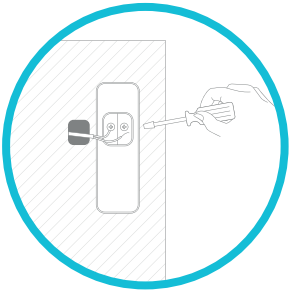


2) Retirer le support de la sonnette avec l'outil d'éjection fourni.

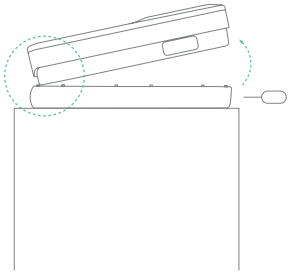


3) Faire passer les câbles par les trous du support avant de le fixer.

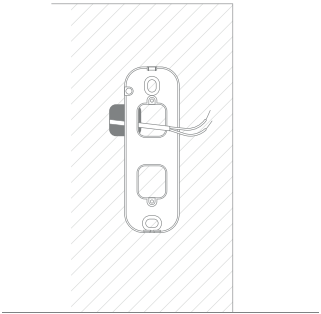


4) Fixer le support sur le mur à l'aide du kit de vis fourni ou du ruban adhésif double-face.

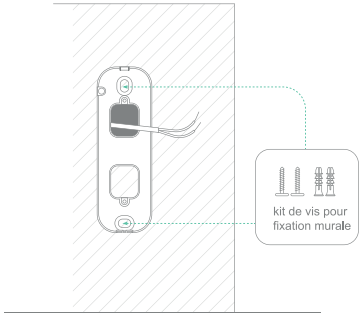

5) Connecter les câbles avec les capuchons. Les kits d'extension de câble sont optionnels.

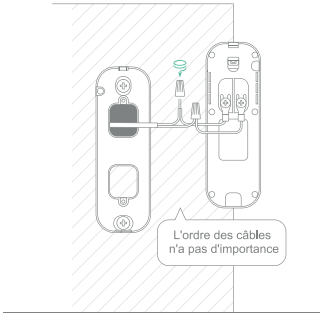


6) Rentrer les câbles dans le mur et remonter la sonnette sur son support.

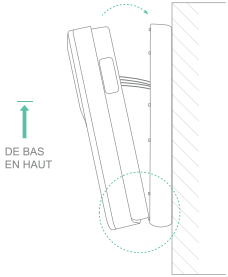


7) Réarmer le disjoncteur et votre sonnette est prête à l'emploi.

Installation sans fil


1) Séparer la sonnette de son support avec l'outil d'éjection prévu à cet effet.

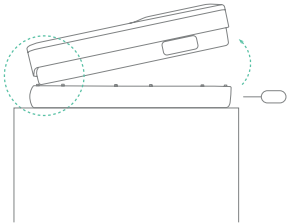

2) Marquer l'emplacement des trous et fixer le support avec les vis.

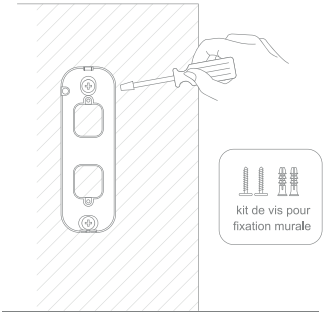


3) Un ruban adhésif double-face est fourni pour fixer le support sur les surfaces lisses (optionnel).

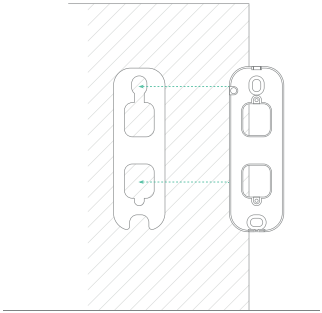

Note

En cas de fixation de la sonnette à l'aide de l'adhésif 3M, pour une meilleure adhérence du ruban double-face, veiller à nettoyer la surface pour éliminer saleté et poussière. Une fois l'adhésif positionné au mur, appuyer uniformément pour s'assurer qu'il a bien adhéré.

4) Remonter la sonnette sur son support.

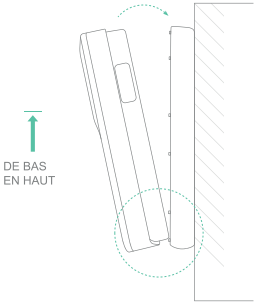


5) C'est prêt ! Appuyer sur le bouton de la sonnette pour vérifier que tout fonctionne.




Installation inclinée (optionnel)

Pour orienter votre sonnette dans un angle particulier, vous pouvez vous procurer les supports inclinés suivants.

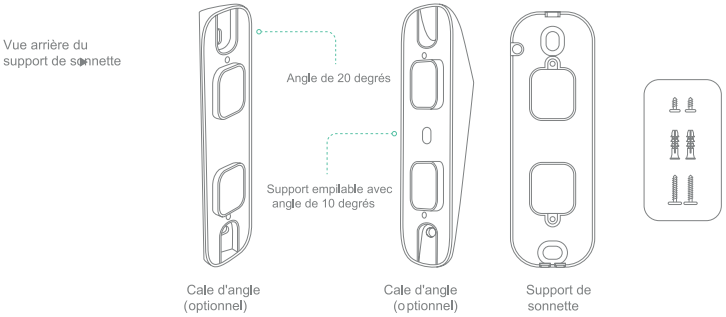

Étapes d'installation

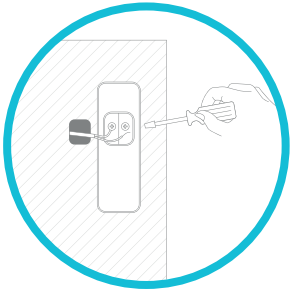


1) Si une sonnette est déjà installée, la démonter et déconnecter les câbles. Consulter la section Installation pré-existante pages 13-15.

2) Marquer l'emplacement des trous puis fixer le support d'angle au mur avec les vis.

3) Marquer l'emplacement des trous puis fixer le support plat au support incliné avec les vis.

4) Une fois les vis fixées, l'installation est terminée. Pour connaître les autres étapes, consulter la section Installation pré-existante.

Schéma ▶

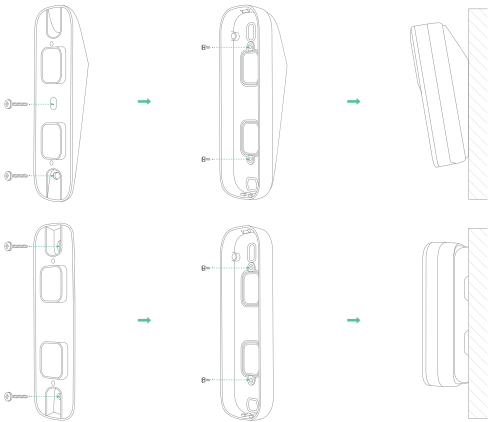

Alarme anti-sabotage

1) Alarme antivol


Vous pouvez activer l'alarme antivol dans les réglages de la sonnette.

2) Activer l'alarme

Quand l'alarme est activée, la sonnette détecte les tentatives de démontage grâce à un aimant situé à l'arrière du dispositif et déclenche une sirène de 30 secondes. L'enregistrement vidéo commence et le propriétaire du compte de l'application recevra une notification push.

3) Désactiver l'alarme

Vous pouvez désactiver cette fonction dans les réglages de la sonnette, afin de pouvoir la démonter sans déclencher l'alarme en cas de maintenance ou recharge de la batterie.

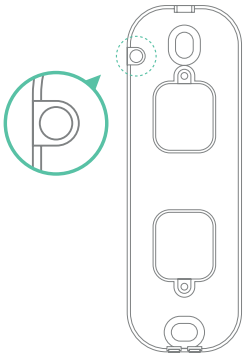

Caractéristiques techniques

Légende du témoin lumineux	
Mode	État
En fonctionnement	Lumière bleue fixe
En veille	Éteint
En charge	Lumière jaune fixe
Charge terminée	Lumière verte fixe
Mode configuration réseau	Lumière bleue clignotante

Caractéristiques sonnette vidéo

Caractéristique	Spécification
Cam éra	Caméra 2K
Angle de vue	Champ de vision de 160°
Résolution de l'image	2048x1536
Débit vidéo	Adap tatif
Stockage	Carte Micro SD(jusqu'à 128 GB)
Autonomie de la batterie	5200 mAh/6700 mAh
Adaptateur nécessaire	5 V/1.5 A
Dimension s	144×46×31 (mm)

Caractéristiques carrillon sans fil

Caractéristique	Spécification
Port alimentation	Micro USB
Type de sonnerie	Accords de musique
Nombre de sonneries	5 sonneries (opt ionnel)
Protocole de communication	FSK
Adaptateur nécessaire	5V/1A o u 1.5A
Dimension s	65×65×20 (mm)

Mise à jour du Firmware

Lorsque vous connectez votre sonnette via l'application, cela détectera automatiquement les mises à jour du firmware disponibles et vous proposera de les installer. Vous pouvez également rechercher manuellement les mises à jour du firmware dans les réglages de la sonnette sur l'application.

Note

Assurez-vous que la sonnette est complètement chargée ou branchée sur alimentation avant de lancer la mise à jour du firmware.
N'éteignez pas ou ne débranchez pas votre sonnette pendant la mise à jour.

Foire Aux Questions

Q : La sonnette projette-t-elle une lumière rouge lorsqu'elle utilise la vision nocturne ?
R : La sonnette est dotée de LED infrarouge. En mode vision nocturne, seule une très légère lumière rouge peut être aperçue, alors que la caméra transmet une image claire dans l'obscurité.

Q : Quels sont les critères du Wi-Fi ?
R : Veuillez utiliser un réseau sans fil 2,4Ghz. L'appareil n'est pas compatible avec un réseau sans fil 5Ghz. Par ailleurs, choisissez la méthode d'authentification WPA2-PSK ou un chiffrement moins sûr. Un mot de passe est requis.

Q : À quelle distance du routeur la sonnette doit-elle être placée ?
R : Des tests ont démontré qu'en espace ouvert, la couverture du WIFI peut atteindre jusqu'à 150 mètres. Cependant, cette distance dépend de la force du signal WI-FI et de l'environnement (murs épais, appareils électromagnétiques, objets métalliques importants produiront des interférences au signal WI-FI). Si le signal de connexion de la sonnette est faible ou instable, veuillez rapprocher au maximum la caméra du routeur.

Q : Comment visionner rapidement des vidéos par catégorie ?
R : Cliquer sur l'icône en haut à gauche de la page "Bibliothèque" pour filtrer les vidéos par catégorie. Sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter puis cliquer sur "Enregistrer" pour visionner les enregistrements.

Q : Que faire si l'appareil ne fonctionne pas correctement ?
R : Retirer la sonnette de son support, maintenir le bouton marche pendant 3 secondes pour redémarrer l'appareil. S'il ne répond toujours pas, vous pouvez réinitialiser la sonnette en insérant un objet pointu dans le trou de réinitialisation.

L'IA à la portée de tous, pour tout.